FINLAND

sako

# S491/M591/L691 RH

| | | |
|---|---|---|
| ☐ Hunter | ☐ Carbine | ☐ Varmint 24” |
| ☐ Deluxe | ☐ Battue | ☐ Varmint 26” |
| ☐ Super Deluxe | ☐ Euro | ☐ |

**S491**

- ☐ 17 Rem
- ☐ 222 Rem
- ☐ 223 Rem
- ☐ 22 PPC USA
- ☐ 6 PPC USA

**M591**

- ☐ 22-250 Rem
- ☐ 243 Win
- ☐ 7mm-08 Rem
- ☐ 308 Win

**L691**

- ☐ 25-06 Rem
- ☐ 6.5x55 SE
- ☐ 270 Win
- ☐ 7x64
- ☐ 280 Rem
- ☐ 30-06
- ☐ 9.3x62

**L691 Mag**

- ☐ 270 Wby Mag
- ☐ 7 mm Rem Mag
- ☐ 7 mm Wby Mag
- ☐ 300 Win Mag
- ☐ 300 Wby Mag
- ☐ 338 Win Mag
- ☐ 340 Wby Mag
- ☐ 375 H&H Mag
- ☐ 416 Rem Mag

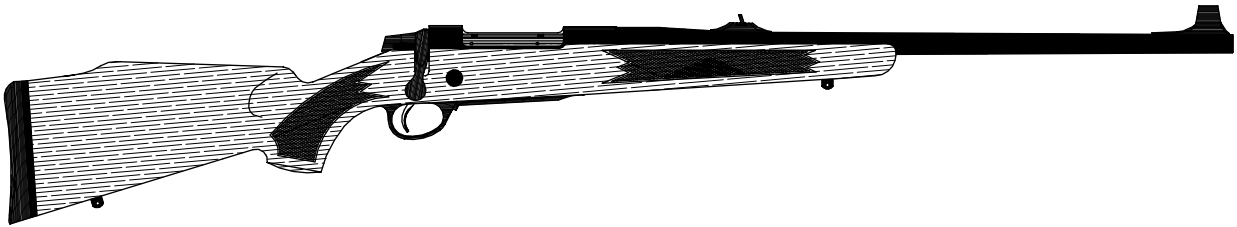


**SISÄLTÖ**

| | |
|---|---|
| Sisällysluettelo | 2 |
| Aseen tunnistus | 4 |
| Aseen käyttöönotto | 6 |
| Aseen toiminta | 6 |
| Avotähtäinten säätö | 10 |
| Vakioavotähtäin | 10 |
| Battue-avotähtäin | 11 |
| Lipastus | 11 |
| Standardilaukaisulaite | 14 |
| Laukaisupaineen säätö | 14 |
| Herkistinlaukaisulaite | 16 |
| Laukaisupaineen säätö | 16 |
| Herkistimen säätö | 16 |
| Varmistimen säätö | 16 |
| Aseen huolto käytön jälkeen | 20 |
| Piipun puhdistus | 20 |
| Tukin hoito | 20 |
| Lukon purku ja kokoonpano | 22 |
| Yleisiä ohjeita | 4,6,24 |
| Tekniset tiedot | 26 |
| Räjäytyspiirustus | 28 |
| Varaosaluettelo | 29-32 |

**INDEX**

| | |
|---|---|
| Index | 2 |
| Tillverkningsnr/kaliber | 4 |
| Gör detta innan du börjar använda vapnet | 6 |
| Laddning av vapnet | 7 |
| Justering av riktmedel | 10 |
| Standard-riktmedel | 10 |
| Battue-riktmedel | 11 |
| Laddning av magasin | 11 |
| Standardtrycket | 14 |
| Ändring av tryckets hårdhet | 14 |
| Snälltryck | 16 |
| Ändring av tryckets hårdhet | 17 |
| Ändring av snälltryck | 17 |
| Ändring av säkring | 17 |
| Rengöring efter användning | 20 |
| Rengör pipan så här | 20 |
| Skötsel av stocken | 20 |
| Isärtagning och ihopsättning av slutst. | 22 |
| Allmän information | 4,6,24 |
| Tekniska data | 26 |
| Sprängbild | 28 |
| Reservdelar | 33-36 |

**INDEX**

| | |
|---|---|
| Index | 2 |
| Identification | 4 |
| Maintenance before use | 7 |
| Operation | 7 |
| Sight adjustments | 10 |
| Standard-sights | 10 |
| Battue-sights | 11 |
| Loading the magazine | 11 |
| Standard trigger mechanism | 14 |
| Trigger adjustment | 14 |
| Single-set trigger mechanism | 17 |
| Trigger adjustment | 17 |
| Set-trigger adjustment | 17 |
| Safety adjustment | 17 |
| Cleaning after use | 20 |
| Cleaning the barrel | 20 |
| Maintenance of the stock | 20 |
| Bolt disassembly and reassembly | 22 |
| General information | 4,7,24 |
| Technical data | 26 |
| Exploded drawing | 28 |
| Spare parts | 37-40 |

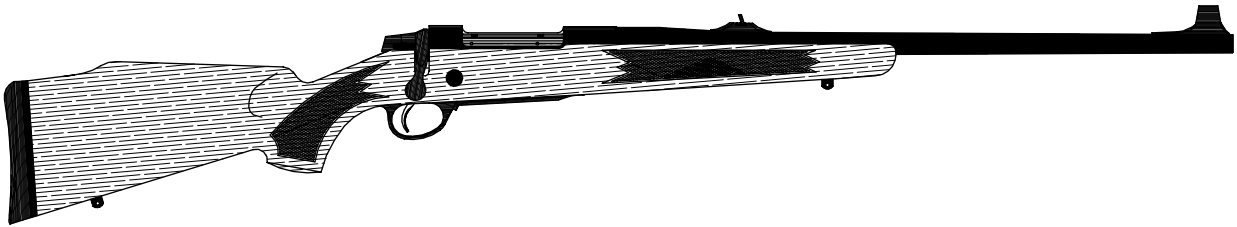

**INHALTSVERZEICHNIS**


| | |
|---|---|
| Inhaltsverzeichnis | 3 |
| Modellbestimmung | 5 |
| Technische Durchsicht vor dem Gebrauch | 8 |
| Handhabung | 8 |
| Visier einstellen | 12 |
| Standardvisierung | 12 |
| Battue-Visier/ Spezialvisierung für Drückjagd | 13 |
| Magazin laden | 13 |
| Standardabzug, Mechanismus | 15 |
| Abzug einstellen | 15 |
| Kombinationsabzug m. Rückstecher | 18 |
| Abzug einstellen | 18 |
| Rückstecher einstellen | 18 |
| Sicherung justieren | 18 |
| Reinigung nach dem Gebrauch | 21 |
| Reinigung des Laufes | 21 |
| Schaftpflege | 21 |
| Verschluß, Démontage u. Montage | 23 |
| Allgemeine Informationen | 5,8,25 |
| Technische Daten | 27 |
| Explosionszeichnung d. Waffe | 28 |
| Ersatzteilliste | 41-44 |


**SOMMAIRE**


| | |
|---|---|
| Sommaire | 3 |
| Identification | 5 |
| Entretien avant emploi | 8 |
| Armement | 9 |
| Réglages de visées | 12 |
| Visée standard | 12 |
| Visée spéciale pour battue | 13 |
| Chargement du magasin | 13 |
| Mécanisme de détente | 15 |
| Réglage de détente | 15 |
| Détente combinée avec double détente | 18 |
| Réglage de la détente | 19 |
| Réglage de la double détente | 19 |
| Ajustage du cran de sûreté | 19 |
| Nettoyage après utilisation | 21 |
| Nettoyage du canon | 21 |
| Entretien de la crosse | 21 |
| Démontage et remontage de la culasse | 23 |
| Information | 5,8,25 |
| Spécifications | 27 |
| Vue détaillée | 28 |
| Pièces détachées | 45-48 |


**INDICE**


| | |
|---|---|
| Indice | 3 |
| Identificación | 5 |
| Mantenimiento antes de usar | 9 |
| Operación | 9 |
| Ajuste mira | 12 |
| Miras standard | 12 |
| Miras Battue | 13 |
| Carga del cargador | 13 |
| Mecanismo de disparador standard | 15 |
| Ajuste de disparador | 15 |
| Mecanismo de grupo disparador único | 19 |
| Ajuste de disparador | 19 |
| Ajuste de grupo disparador | 19 |
| Ajuste de seguro | 19 |
| Limpieza después del uso | 21 |
| Limpieza del cañón | 21 |
| Mantenimiento de la culata | 21 |
| Montaje y desmontaje del cerrojo | 23 |
| Información General | 5,9,25 |
| Datos técnicos | 27 |
| Despiece | 28 |
| Repuestos | 49-52 |

## KÄYTTÖOHJE

ASEEN KÄSITTELY

Tarttuessasi aseeseen varmistaudu, ettei se ole ladattu. Kaikkia aseita, myös lataamattomia, on käsiteltävä varovasti. Muista, että useimmat onnettomuudet ovat tapahtuneet “TYHJÄLLÄ” aseella.

ASEEN TUNNISTUS (Kuva 1)

Jokainen Sako-ase on tunnistettavissa lukonkehyksen sivulla olevasta leimasta, josta ilmenee aseen tyyppi ja valmistusnumero. Aseen kaliiperi ilmenee piipun sivussa olevasta leimasta. HUOM! Aseessa saa käyttää vain kaliiperimerkinnän mukaisia patruunoita.

ASEEN SÄILYTYS

Säilytä aseesi niitä varten varatussa kuivassa paikassa, jossa ne eivät kolhiinnu eivätkä ole lasten ulottuvilla. Säilytä patruunat aseista erillään lukitussa paikassa.

## BRUKSANVISNING

HANDHAVANDE AV VAPNET

Kontrollera alltid att vapnet är oladdat genom att lyfta slutstyckshandtaget och dra slutstycket bakåt så att patronläget och magasinet kan inspekteras. Alla vapen, även oladdade, skall hanteras med varsamhet. De flesta olyckor händer med “OLADDADE” vapen.

TILLVERKNINGSNR/KALIBER (Bild 1)

Tillverkningsnummret är instämplat på lådans vänstra sida medan kalibern anges på pipans vänstra sida strax framför lådan. OBS! Kontrollera att ammunitionen är lämplig för pipans kaliber samt att patronläget och pipan är fria från fett, vatten, olja eller annat hinder/föremål.

FÖRVARING

Förvara alltid vapnet på säker och torr plats, oåtkomligt för barn och obehöriga. Förvara ammunitionen och vapnet åtskilda.

## OWNER’S MANUAL

HANDLING THE RIFLE

When holding the rifle, check that it is not loaded by opening and drawing back the bolt. All weapons, even unloaded ones, have to be handled carefully. Remember that most accidents happen with an “UNLOADED GUN”.

IDENTIFICATION (Fig. 1)

You will find the model and serial number of the rifle stamped on the side of the receiver, while the caliber is shown on the barrel. NOTE! Make sure you have ammunition of the correct caliber for your rifle, and that the chamber and bore are clean of any obstruction including water or excessive oil.

STORAGE

Always store your gun in a secure, dry place, where it will not be damaged and where children and unauthorized persons cannot gain access to it. Keep cartridges separately in a secure place.

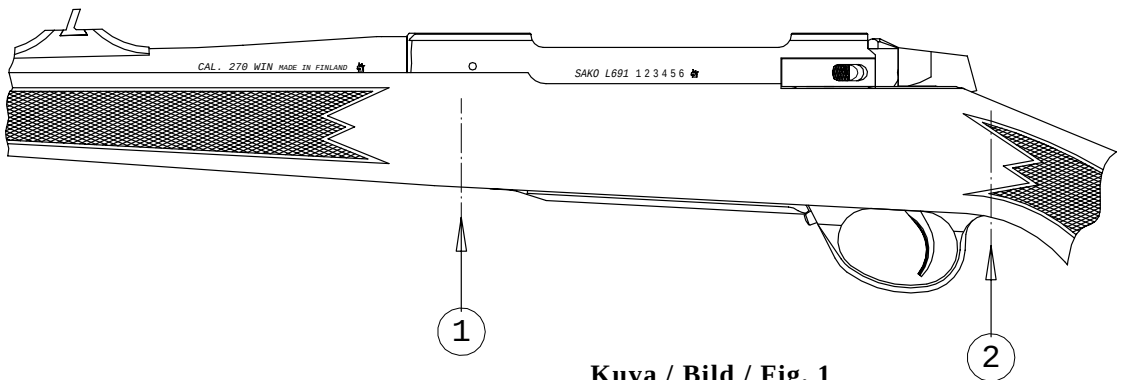


**Kuva / Bild / Fig. 1**

## GEBRAUCHSANWEISUNG

HANDHABUNG DER WAFFE

Wenn Sie die Waffe in die Hand nehmen, überprüfen Sie durch Öffnen und Schließen des Verschlusses, daß sie nicht geladen ist. Beim Umgang mit Waffen - auch mit ungeladenen - ist immer größte Vorsicht geboten. Denken Sie daran, daß die meisten Unfälle mit "ungeladenen" Waffen passieren.

MODELLBESTIMMUNG (Abb. 1)

Die Modellbezeichnung und die Seriennummer der Waffe stehen seitlich auf der Verschlußhülse, die Kaliberangabe befindet sich auf dem Lauf. ACHTUNG! Achten Sie darauf, daß Sie die korrekte Munitionssorte im richtigen Kaliber für Ihr Gewehr verwenden. Überprüfen Sie vor dem Schuß, ob Patronenlager und Laufinneres frei von Fremdkörpern oder Verschmutzung sind, dazu gehören auch Wassertropfen und Waffenöl.

AUFBEWAHRUNG

Bewahren Sie das Gewehr bei Nichtgebrauch an einem sicheren und trockenen Ort auf, an dem es sicher ist vor Beschädigung und zu dem Kinder und unbefugte Personen keinen Zutritt haben. Bewahren Sie die Munition getrennt von der Waffe an einem sicheren Ort auf.

## MANUEL D'UTILISATION

MANUEL D'UTILISATION

En prenant possession de la carabine, vérifier qu'elle ne soit pas chargée en ouvrant et en tirant en arrière la culasse. Toutes les armes, mêmes déchargées, doivent être manipulées avec prudence. Rappelez vous que la plupart des accidents arrivent avec une "ARME DÉCHARGÉE".

IDENTIFICATION (Fig. 1)

Vous trouverez le modèle et le nº de série de la carabine gravés sur le côté du boîtier de culasse. Le calibre est quant à lui gravé sur le canon.

REMARQUE: Soyez sûr que vous avez des munitions du bon calibre pour votre carabine et que la chambre soit propre et non obstruée (y compris eau et huile excessive).

STOCKAGE

Gardez toujours votre arme en sécurité, dans un endroit sec ou elle ne pourra pas être endommagée et auquel les enfants ainsi que les personnes non autorisées ne peuvent avoir accès. Gardez les munitions en sécurité séparément.

## MANUAL DEL USUARIO

MANEJO DEL ARMA

Al coger el rifle verifique que no está- cargado, abriendo y tirando atrás el cerrojo. Todas las armas, aunque no estén cargadas, deben manejarse cuidadosamente. Recuerde que la mayoría de los accidentes ocurren con un arma "DESCARGADA".

IDENTIFICACION (Fig. 1)

Usted encontrará el modelo y número de serie del rifle estampado en el lateral de la caja, mientras el calibre se ve en el cañón. ¡NOTA! Asegúrese de que usted tiene la munición del calibre que corresponde a su rifle y que la recámara y ánima están limpios y libres de cualquier obstrucción, incluso agua y exceso de aceite.

ALMACENAJE

Guarde siempre su arma en sitio seguro, seco, donde no sufra daños y donde ni los niños ni personas no autorizadas puedan acceder a él. Guarde la munición a parte en lugar seguro.

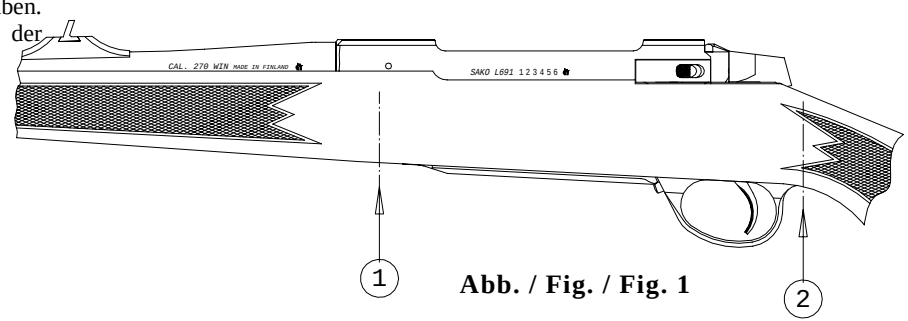


**Abb. / Fig. / Fig. 1**

YLEISTÄ

Sako S491/M591/L691 luodikon suunnittelussa on otettu huomioon nykyaikaiset valmistusmenetelmät ja Sako-luodikoiden perinteet. Kaikissa Sako-luodikoissa on kiinteä makasiini ja piippu on tuettu kiinni etutukissa olevaan korokkeeseen. Patruunan ulosheitto on toteutettu perinteisesti varmatoimisen mekaanisen ulosheittäjän avulla. Kaikki malleja on saatavana myös herkistimellä varustetulla laukaisukoneistolla.

ASEEN KÄYTTÖÖNOTTO

Luodikko on tehtaalla suojattu aseöljyllä, joka puhdistetaan pois ennen aseen käyttöönottoa.

- Lukko ja lukonkehyksen sisäpuoli puhdistetaan pyyhkimällä ne kankaalla tai puhdistustupolla liiasta öljystä. Tarkista lukon kannantilan ja sulkuolkien (A) puhtaus kuitenkin niin, että sulkuolat, viritysnousu (B) ja virityskappaleen nokka (C) ovat voideltuja.
- Puhdista piippu öljystä työntämällä kuiva puhdistustuppo PERÄPÄÄSTÄ piipun läpi varmistaen, että myös patruunapesä on puhdas.
- Tarkista kiinnitysruuvien 1 ja 2 kireys.
- Tarkista aseen kiinnipedatun piipun ja tukin välinen sovite. Piipun tulee koskettaa etutukkiin vaikka etummaista kiinnitysruuvia avataan noin yhden kierroksen verran.
- Varmista, että lukon sivusuojus on oikeanpuoleisen sulkuolan kohdalla ja työnnä lukko paikoilleen.
- Lukko voidaan irroittaa aseesta, kun lukkoa vedetään taaksepäin ja painetaan samalla lukonpidättäjää.

Nyt aseesi on valmis henkilökohtaista kohdistusammuntaa tai kiikaritähtäimen asennusta varten.

ASEEN TOIMINTA

- Latausliike tehdään kuten normaalilla kampilukkoisella aseella. Lukko avataan nostamalla ensin lukon kammesta ylöspäin ja vetämällä sen jälkeen lukkoa taaksepäin. Työnnettäessä kammesta takaisin eteenpäin syöttää lukkorungon etupää patruunan patruunapesään ja kampea alas painettaessa lukko sulkeutuu ja ase virittyy.
- Varmistin on normaali kaksitoiminen, joka varmistettuna lukitsee samalla kammen kiinniasentoon.
- Aseen varmistus ja vireessäolo on todettavissa punaisista merkkitäplistä kuvan 3 mukaisesti.

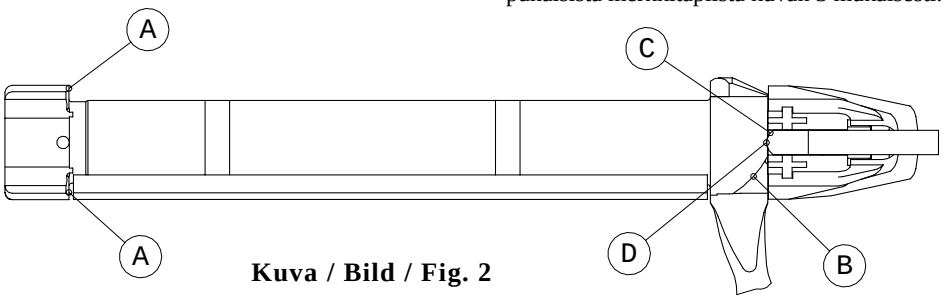


**Kuva / Bild / Fig. 2**

ALLMÄNT

Sako S491/M591/L691 har tillverkats enligt allra senaste moderna produktionsmetoder och speciell omsorg har ägnats åt materialval och materialkvalitet. Alla Sako studsarna har fast magasin och pipan ligger an mot framstocken. Utkastningen har ordnats med traditionellt, funktionsäkert, mekaniskt utkastare. Alla modeller kan levereras med snälltryck som extra tillbehör.

GÖR DETTA INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA VAPNET

- Torrdra loppet med en mjuk tyglapp. OBS! Börja vid patronläget, drag mot mynningen, i ett drag.
- Torka av överflödig olja på slutstycke, patronläge och låda.
- Se till att stötbotten och låsklackarna (A) är rena och alla ytorna (A - C) (Bild 2) lätt inoljade med vapenolja.
- Kolla sikte och korn.
- Kontrollera att de två stockbultarna 1 och 2 (Bild 1) är ordentligt åtdragna. OBS! Detta göres inför varje säsong då stocken lätt torkar i uppvärmda rum under vinterhalvåret.
- Kolla att pipan ligger rätt an mot framstocken. Pipan skall vara i kontakt med framstocken även om främre stockbulten lossats ca. ett varv.
- För in slutstycket i lådan genom att se till att styrningskenan är i samma linje som högra låsklacken.
- Slutstycket kan avslägsnas från lådan genom att dra den bakåt och trycka samtidigt slutstycksspärr.

Nu är din studsare färdig till personlig inskjutning eller montering av kikarsikte. Vid montering av ev. kikarsikte använd originalfästen som passar direkt i de frästa spåren i lådan. Detta un-

derlättar monteringen och eliminerar skador på kikarsiktet pga. felaktiga fästen eller felaktig montering.

FUNKTION AV VAPNET

- Repeteringen sker som vanligt med cylindermekanismen. Systemet öppnas genom att lyfta slutstyckshandtaget uppåt och dra slutstycket till sitt bakersta läge. Genom att stöta framåt matar slutstycket den översta patronen från magasinet till patronläget och genom att vrida slutstyckshandtaget nedåt systemet låser sig och mekanismen spänner sig.
- Säkringen är vanlig sidosäkring, som samtidigt reglar slutstycket i stängt läge.
- Röda punkter (Bild 2) visar om vapen är säkrat eller mekanismen spänd.

GENERAL INFORMATION

The new Sako model was designed to incorporate modern manufacturing technology while maintaining Sako's traditionally old-world-craftmanship. All Sako rifles feature fixed magazines with a hinged floorplate; barrels that are bedded at the forend tip and ejection is achieved through the use of traditional and reliable mechanical ejectors. Set triggers are available as an option on all models.

MAINTENANCE BEFORE USE

- Clean the oil from of the barrel by inserting a dry patch into the breech end of the barrel.
- Clean extra oil from the bolt and breech area in the action.
- Check that the recessed bolt space and locking lugs (marked A) are clean. Make sure however that all areas (A - C) are lightly lubricated.
- Check that the sights are clean and free of debris.
- Check the tightness of fastening screws 1 and 2.
- Check the fit between the barrel and forend tip. The barrel should still touch the forend tip when the front fastening screw is slackened about 1 turn.
- When inserting the bolt into the receiver, the guiding strip should be in line with the right locking lug.
- The bolt is released from the rifle by pulling the bolt backwards and simultaneously pressing the bolt release button.

After performing the above check points, your rifle is now ready for test-firing. However, if a telescopic sight is to be used, attach mounts and scope prior to test-firing.

OPERATION

- Loading is performed in the usual manner for a bolt-action rifle. The action is opened by first raising the bolt handle and then pulling the bolt back. As the bolt is pushed forward the cartridge is fed into the chamber and by rotating the handle downward the action is closed and the rifle is cocked.
- The safety is the usual on/off type. When engaged it also locks the bolt handle in the closed position.
- The red warning dots (Fig. 3) indicate that the rifle is cocked and IS READY TO FIRE. The safety is now in the "Off" position.

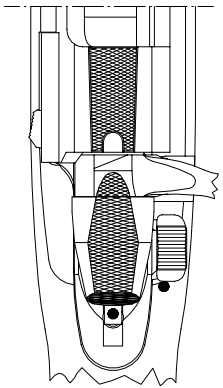

Ase viritetty ja varmistamaton

Vapnet är spänt och osäkrat

The rifle is cocked and the safety in "OFF" position

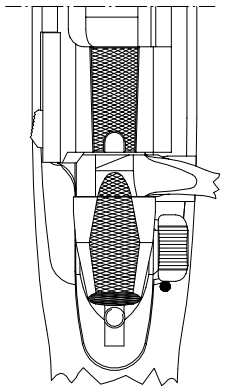

Aseen kuljetusasento

Transportläge, ej spänd mekanism

The transport position

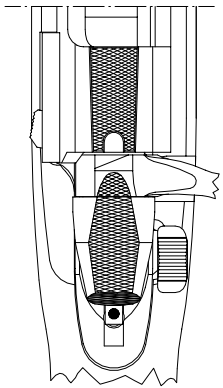

Ase viritetty ja varmistettu

Vapnet är spänt och säkrat

The rifle is cocked and the safety in "ON" position

**Kuva / Bild / Fig. 3**

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Im neuen Sako-Waffenmodell sind sowohl moderne Herstellungsmethoden wie auch die von Sako gepflegte traditionelle Handwerkskunst der Büchsenmacher vereint. Alle Sako-Büchsen haben ein fest eingebautes Klappdeckelmagazin mit Scharnier und sorgfältig eingebettete Läufe. Wir verwenden das herkömmliche Auswerfersystem, bei dem zuverlässige mechanische Auswerfer für das problemlose Auswerfen der Hülsen sorgen. Alle Modelle sind auf Wunsch mit Rückstecher lieferbar.

WARTUNGSMASSNAHMEN VOR DER INGEBRAUCHNAHME

- Entölen Sie den Lauf mit einem trockenen Reinigungsdocht, der vom Patronenlager her in den Lauf eingeführt wird.
- Entfernen Sie überschüssiges Öl von Verschluß und Verschlußhülse.
- Achten Sie darauf, daß die Verriegelungswarzen (A) und die Aussparungen dafür in der Schloßhülse sauber sind. Die mit A-C gekennzeichneten Bereiche am Verschluß leicht einölen.
- Achten Sie darauf, daß die Visiereinrichtung frei von Schmutz ist.
- Überprüfen Sie den festen Sitz der Halteschrauben 1 und 2 (Abbildung 1).
- Überprüfen Sie den richtigen Abstand zwischen Lauf und Vorderschaftkappe. Dazu drehen Sie die vordere Halteschraube eine Drehung zurück, der Lauf muß jetzt noch Kontakt mit der Kappe haben.
- Beim Einführen des Schlosses muß die rechte Verriegelungswarze so gedreht werden, daß sie mit der Schloßführungsschiene fluchtet.
- Der Verschluß kann aus der Schloßhülse genommen werden, indem man ihn zurückzieht und dabei die Schloßlösetaste drückt.

Wenn Sie die oben angegebenen Überprüfungen vorgenommen haben, ist Ihr Gewehr zum Probeschießen bereit. Falls ein Zielfernrohr verwendet werden soll, muß vor dem Probeschießen noch die Zielfernrohrmontage erfolgen.

HANDHABUNG

- Das Laden der Waffe erfolgt auf die bei Repetiergewehren übliche Weise. Der Verschluß wird durch Anheben und Zurückziehen des Kammerstengels geöffnet. Beim Vorschieben des Verschlusses wird eine Patrone in das Patronenlager eingeführt, durch Herunterdrücken des Kammerstengels wird der Verschluß geschlossen, die Waffe ist jetzt gespannt.
- Die Sicherung hat die üblichen zwei Stellungen “gesichert/entsichert”. Wenn die Sicherung auf die Stellung “gesichert” geschoben wird, ist auch der Kammerstengel in der unteren Stellung arretiert.
- Die roten Warnpunkte (Abb. 3) zeigen an, daß die Waffe gespannt und Schußbereit ist. Die Sicherung steht auf der Stellung “entsichert”.

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Dans le nouveau modèle de SAKO se réunissent aussi bien des méthodes de fabrication modernes que l'art et la production traditionnelle des armuriers SAKO. Toutes les carabines SAKO sont munies d'un canon solidement fixé dans le cou de canon. Nous utilisons le système d’éjecteur habituel, qui éjecte la douille sans problèmes. Tous les modèles sont livrables (sur demande) avec une double détente.

ENTRETIEN AVANT UTILISATION

- Nettoyer l'huile dans le canon en y passant un petit chiffon sec.
- Nettoyer l’excédent d'huile dans la culasse et pièces en mouvement.
- Vérifier que la culasse et ses verrous soient propres.
- Vérifier que toutes les pièces (A - C) soient légèrement lubrifiées.
- Vérifier que les organes de visée soient en bon état.
- Vérifier le serrage des vis de fixation 1 & 2.
- Vérifiez la distance exacte entre le canon et la crosse avant. Pour cette opération, tournez la vis de maintien avant d'un tour en arrière. Le canon doit encore toucher la crosse avant.
- Lors de l'introduction du verrou dans l'arme, vérifiez que le têton d'encrage soit tourné de façon à pénétrer sans problèmes dans le guide de verrou.
- Le verrou peut être retiré en le tirant en poussant sur le bouton de déverrouillage.

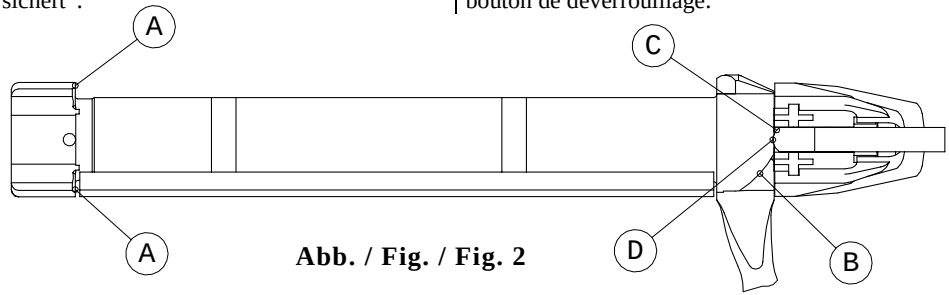


**Abb. / Fig. / Fig. 2**

-Maintenant votre carabine est prêt pour votre essai de tir personnel ou la fixation d'une lunette.

ARMEMENT

- Le chargement de l'arme s'effectue comme le chargement d'une arme à répétition habituelle. On ouvre le verrou en levant l'axe du verrou et en tirant celui-ci en arrière. En avançant le verrou en avant, une balle s'introduit dans la chambre. En rabaissant l'axe du verrou on arme le fusil.
- La sécurité a les deux positions habituelles “armé/sécurité”.
- Si la sécurité est positionnée sur la position “sécurité”, le verrou, ainsi que le système de détente sont verrouillés.
- Les boutons rouges (Fig. 3) démontrent que l'arme est armée et quelle est prête au tir. La sécurité se trouve alors sur la position “arme”.

INFORMACION GENERAL

El nuevo modelo Sako fue diseñado para incorporar la tecnología moderna pero manteniendo el aspecto artesanal y tradicional de Sako. Todos los rifles Sako tienen en común un cargador fijo y una guardabaja; cañones asentados en la cuenca de la delantera y la expulsión se hace por medio de una expulsión mecánica fiable y tradicional. Grupos de disparo es una opción disponible en todos los modelos.

MANTENIMIENTO ANTES DEL USO

- Limpié el aceite del cañón introduciendo en el -ánima del cañón un paño seco.
- Limpié el exceso de aceite del cerrojo y caja.
- Verifique que el espacio de retroceso del cerrojo y cierres (marcado A) estén limpios. Asegúrese además de que todo (A - C) está- ligeramente lubrificado.
- Verifique que las miras están limpias y sin suciedad.
- Verifique el ajuste de los tornillos 1 y 2 (Fig. 1).
- Verifique el encaje del cañón y delantera. El cañón debería tocar el enganche de la delantera cuando el tornillo de amarre frontal se afloja alrededor de 1 vuelta.
- Al introducir el cerrojo en el receptor la corredera debe estar en línea.
- El cerrojo se suelta del rifle empujándolo hacia atrás y presionando al mismo tiempo el botón que lo libera.

Después de verificar todo esto, su rifle está- preparado para probar, pero si va a utilizar una mira telescópica, móntela antes de probarlo.

OPERACION

- Se carga como un rifle de cerrojo normal. El movimiento se abre levantando primero el tirador del cerrojo y tirando al mismo tiempo hacia atrás. Cuando el cerrojo se empuja hacia adelante el cartucho entra en la recámara y rotando el tirador hacia abajo se cierra el movimiento y el rifle está- cargado.
- El seguro es del tipo normal on/off. Cuando está- en seguro bloquea el tirador del cerrojo, en posición cerrada.
- La señal roja (Fig. 3) indica que el rifle está- preparado para hacer fuego. El seguro está- entonces en posición “Off”.

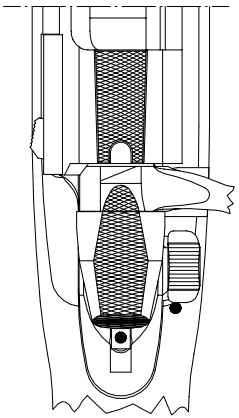

Die Waffe ist gespannt und entsichert (Sicherung auf Stellung “entsichert”)

L'arme est armée et la sécurité est enlevée (Sécurité sur position armée)

El rifle está montado y el seguro en posición “Off”

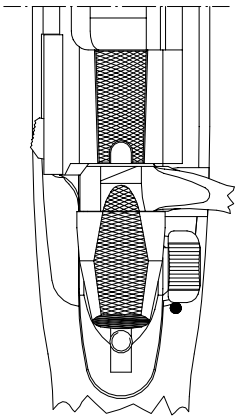

Zustand der Waffe beim Transport

Etat de l'arme lors du transport

Posición para transporte

**Abb. / Fig. / Fig. 3**

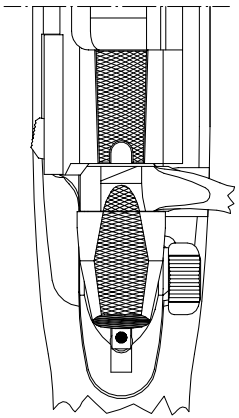

Die Waffe ist gespannt und gesichert (Sicherung auf Stellung “gesichert”)

L'arme est chargée et la sécurité est mise (Sécurité sur position sûreté)

El rifle está- cargado y el seguro en posición “ON”

## AVOTÄHTÄINTEN SÄÄTÖ

Kaikki Sako-luodikot on kohdistettu tehtaalla 100 metrin matkalta. Jos ase ei käy haluamaasi paikkaan, tähtäimiä on säädettävä.

Vakioavotähtäin (Kuva 4)

Sivusäätö tapahtuu joko siirtämällä takatähtäimen hahlolevyä tai etutähtäimen jyvää sivusuunnassa. Takatähtäimen hahlolevyä (2) siirrettäessä on lukitusruuvi (1) avattava, jonka jälkeen hahlolevyä voidaan varovasti naputtelemalla siirtää sivusuunnassa. Korkeuden säätö tapahtuu vaihtamalla aseeseen jyvä, joita on saatavana eri korkuisia (5 - 9.5 mm). 0.5 mm:n muutos korkeus- tai sivusuunnassa vastaa 100 metrin matkalla n. 12 cm:n osumapisteen siirtymää. Ennen jyvän vaihtoa on irrotettava jyvänsuojus painamalla sitä esim. kämmenellä taaksepäin. Jyvän vaihto tapahtuu naputtelemalla jyvä sivusuunnassa irti jyväjalasta, jossa se on kiinni puristussovitteella. Jyvää irroitettaessa on jyväjalka tuettava jotain alustaa vasten. Jyvän vaihdon jälkeen on kohdistus sivusuunnassa ehdottomasti tarkistettava. Mikäli ase käy kohdistuksessa vähän alas (max 10 cm), voidaan korkeussäätö tehdä myös jyvän päältä varovasti viilaamalla.

## JUSTERING AV RIKTMEDEL

Alla Sako vapen är inskjutna på ett avstånd av 100 m. Om träffläget inte är i rätt ställe, måste sikten justeras.

Standard-riktmedel (Bild 4)

Sidojustering kan göras genom att låsskruven (1) på siktet lossas och siktskivan (2) flyttas till höger om träffläget skall flyttas till höger.
Sidojustering kan även göras genom att flytta kornet i sidled. Flyttas kornet till höger flyttas träffläget till vänster. Höjdjustering sker genom att byta kornet (5 - 9.5 mm). Varje 0.5 mm förändring av kornhöjden eller i sidled ger ca. 12 cm träfflägesförändring på 100 m. Vid byte av det laxade kornet måste kornskyddet avlägsnas genom att man pressar det bakåt mot mynningen. Knacka kornet i sidled. Se till att ha ordentligt stöd för kornklacken när kornet knackas i sidled. Vid mindre justering (under 10 cm) uppåt kan kornet också försiktigt filas ner.

## SIGHT ADJUSTMENTS

All Sako rifles are supplied by the factory to zero at 100 m. If this is unsuitable, the sights can be adjusted.

Standard-sights (Fig. 4)

Windage adjustment can be made either by the front or rear sight. When adjusting rear sight (2) first slacken screw (1), and tap sideways in direction required. Foresight adjustments will be opposite to rearsight adjustments. E.g. to move shot to right, adjust foresight to left. Vertical adjustments are made by changing the bead. Your dealer can supply beads of different heights (5 - 9.5 mm). Each move of 0.5 mm in height or sideways alters the point of impact by roughly 12 cm at a range of 100 m. Before changing the bead the hood must be removed by pressing it backwards with the flat of the hand. The bead is detached by tapping it off its mount in a sideways direction. While removing the bead the mount must be supported firmly from below. After changing the bead it is essential to check the windage adjustment. If the rifle shots a little low (max. 10 cm), height adjustment may also be carried out by carefully filing down the tip of the bead.

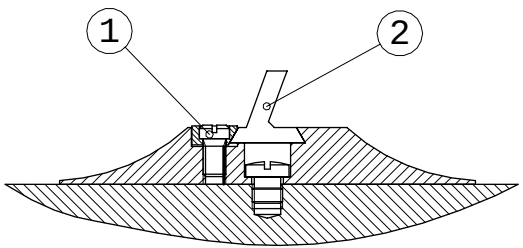


**Kuva / Bild / Fig. 4**

Battue-avotähtäin (Kuva 5)

Sivusäätö tapahtuu siirtämällä etutähtäimen jyvää sivusuunnassa. Korkeuden säätö voidaan tehdä joko vaihtamalla jyvä, joita on saatavana eri korkuisia (7.5 - 9.5 mm) tai muuttamalla takatähtäimen hahlon korkeussäätöä. 0.5 mm:n muutos korkeus- tai sivusuunnassa vastaa 100 metrin matkalla n. 12 cm:n osumapisteen siirtymää. Ennen jyvän vaihtoa on irrotettava jyvänsuojus painamalla sitä esim. kämmenellä taaksepäin. Jyvän vaihto tapahtuu naputtelemalla jyvä sivusuunnassa irti jyväjalasta, jossa se on kiinni puristussovitteella. Jyvää irroitettaessa on jyväjalka tuettava jotain alustaa vasten. Jyvän vaihdon jälkeen on kohdistus sivusuunnassa ehdottomasti tarkistettava. Takatähtäimen korkeussäätöä voidaan muuttaa, senjälkeen kun hahlolevyn (2) kiinnitysruuvi (1) on löysätty, naputtelemalla hahlolevyä varovasti korkeussuuntaan.

LIPASTUS

Lippaan täyttö tapahtuu siten, että lukon ollessa avattuna patruuna painetaan ylhäältäpäin lippaaseen. Lipas voidaan tyhjentää painamalla liipasinkaaren etupuolella olevaa lippaankannen salpaa, jolloin kansi avautuu ja patruunat voidaan poistaa alakautta.

Battue-riktmedel (Bild 5)

Sidojustering kan göras genom att flytta kornet i sidled. Flyttas kornet till höger flyttas träfflägeт till vänster. Höjdjustering sker genom att byta kornet (7.5 - 9.5 mm) eller att förändra siktskivas höjdjustering. Varje 0.5 mm förändring av höjden eller i sidled ger ca. 12 cm träfflägesförändring på 100 m. Vid byte av det laxade kornet måste kornskyddet avlägsnas genom att man pressar det bakåt mot mynningen. Knacka kornet i sidled. Se till att ha ordentligt stöd för kornklacken när kornet knackas i sidled.
Höjdjustering av siktskivan (2) kan förändras, efter låsskruven (1) har lossats, genom att knacka siktskivan försiktigt i höjdled.

LADDNING AV MAGASIN

Laddning av magasinet sker så, att patronerna trycks nedåt in i magasinet när slutstycket är i öppet läge. Magasinet kan plundras genom att trycka på magasinspärret framför varbygeln då magasinbotten öppnar sig och patronerna kan avlägsnas underifrån.

Battue-sights (Fig. 5)

Windage adjustment can be made by moving the bead sideways in the opposite direction the target point should move. E.g. to move shot to right, adjust foresight to left. Vertical adjustments are made by changing the bead or by changing the height adjustment of the rearsight. Your dealer can supply beads of different heights (7.5 - 9.5 mm). Each move of 0.5 mm in height or sideways alters the point of impact by roughly 12 cm at a range of 100 m. Before changing the bead the hood must be removed by pressing it backwards with the flat of the hand. The bead is detached by tapping it off its mount in a sideways direction.

While removing the bead the mount must be supported firmly from below. After changing the bead it is essential to check the windage adjustment. When adjusting the height of the rear sight (2) first slacken the screw (1) and very carefully tap either up or down.

LOADING THE MAGAZINE

The magazine is loaded by pressing the cartridge down into the magazine when the bolt is in open position. The magazine is unloaded by pressing the magazine catch located in front of the trigger guard until the floor plate is opened and the cartridges can be removed from the underneath side.

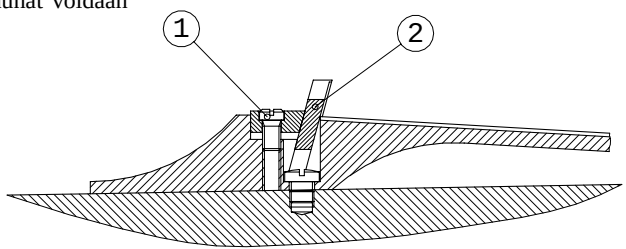


**Kuva / Bild / Fig. 5**

VISIEREINSTELLUNG

Alle Sako-Gewehre sind ab Fabrik auf 100 Meter eingeschossen. Für andere Einschußentfernungen kann die Visierung entsprechend eingestellt werden.

Standardvisierung (Abb. 4)

Seitenkorrekturen können sowohl durch Verstellen des Korns wie auch des Mittelvisiers durchgeführt werden. Zum Einstellen des Mittelvisiers (2) die Schraube (1) lösen und Kimmenblatt in die gewünschte Richtung schieben. Einstellungskorrekturen am Korn müssen entgegengesetzt zur Korrektur am Mittelvisier erfolgen. Beispiel: Wenn die Waffe mehr nach rechts schießen soll, dann muß das Korn nach links korrigiert werden. Höhenkorrekturen können durch Auswechseln des Kornes durchgeführt werden. Sie können Korne in unterschiedlichen Größen (5 - 9.5 mm) über Ihren Händler beziehen. Veränderung der Kornhöhe oder seitliches Verschieben des Korns um jeweils 0.5 mm verändert die Treffpunktlage auf 100 Meter um ca. 12 cm. Vor dem Auswechseln des Korns müssen Sie den Kornschutztunnel entfernen, er kann mit der flachen Hand abgedrückt werden. Das Korn kann durch leichte Schläge seitlich aus der Führung entfernt werden. Beim Entfernen des Korns Waffe auf eine feste Unterlage legen. Nach dem Auswechseln des Korns ist es sehr wichtig, daß die Treffpunktlage überprüft wird. Falls die Waffe geringfügig tiefschießt (bis max. 10 cm), kann die Höhenkorrektur durch vorsichtiges Herunterfeilen des Korns erfolgen.

RÈGLAGE DES ÉLÉMENTS DE VISÉE

Toutes les carabines Sako sont réglées en usine à 100 m. Si cela ne convient pas les organes de visée peuvent être réglés.

Eléments standards (Fig. 4)

Le réglage de direction peut se faire aussi bien par le guidon que par la hausse. Pour régler la hausse (2) desserrer la vis de fixation (1) et taper légèrement sur le côté dans la direction désirée. Le réglage du guidon sera l'opposé de celui de la hausse. Ex: Pour déplacer le tir vers la droite régler le guidon vers la gauche.

Le réglage de hauteur s'effectue en changeant le guidon. Votre revendeur pourra vous fournir des guidons de différentes hauteurs (5 - 9.5 mm). Chaque mouvement de 0.5 mm en hauteur ou en dérive modifie le point d'impact d'environ 12 cm à 100 m. Avant de charger le guidon, le protège guidon doit être retiré en pressant dessus vers l'arrière avec le plat de la main. Le guidon s'enlève de son support en le tapant légèrement sur le côté. Lors du remplacement du guidon son embase doit être maintenue fermement. Après le changement du guidon il est nécessaire de vérifier le réglage de direction. Si la carabine tire un peu bas (max 10 cm) le réglage peut aussi être fait en limant légèrement la pente du guidon.

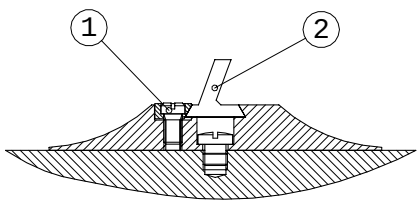


**Abb. / Fig. / Fig. 4**

AJUSTES DE MIRA

Todos los rifles Sako se suministran de fábrica regulados de 0 a 100 m. Si esto no es lo apropiado se pueden ajustar.

Miras standard (Fig. 4)

El ajuste se puede hacer tanto con la mira frontal como con la trasera. Cuando se ajusta la mira trasera (2) primero afloje el tornillo (1) y destape los laterales en la dirección requerida. El ajuste de la mira frontal ser- lo contrario del ajuste de la trasera (2). Por ejemplo, para mover el tiro a la derecha ajuste la mira a la izquierda. El ajuste vertical se hace cambiando el punto de mira. Su proveedor le puede suministrar puntos de mira de diferentes medidas (5 mm - 9.5 mm). Cada movimiento de 0.5 mm en altura o lateralmente varia el punto de impacto en unos 12 cm a una distancia de 100 m. Antes de cambiar el punto de mira debe quitar el protector presionando hacia atrás con la palma de la mano. Al sacar el punto de mira la montura tiene que sujetarse firmemente por abajo. La mira se suelta sacando la mon-tura suavemente en sentido lateral. Una vez cambiado el punto de mira es esencial verificar el ajuste de la mira completa. Si el rifle tira bajo (m-x.10 cm.) el ajuste de altura se puede llevar a cabo rebajando cuidadosamente la inclinación del punto de mira.

Spezialvisierung für Drückjagd - Battue-Visier (Abb. 5)

Seitenkorrekturen können durch Verschieben des Korns durchgeführt werden. Dabei ist das Korn entgegengesetzt der gewünschten Korrekturrichtung zu schieben. Beispiel: Waffe soll mehr nach rechts schießen, Korn muß nach links verschoben werden. Höhenkorrekturen können durch Auswechseln des Korns oder durch Höhenverstellung des Mittelvisiers erreicht werden. Sie können über Ihren Händler verschieden hohe Korne (7.5 - 9.5 mm) beziehen. Verändern der Kornhöhe oder seitliches Verschieben des Korns um jeweils 0.5 mm verändert die Treffpunktlage auf 100 Meter um ca. 12 cm. Vor dem Auswechseln des Korns müssen Sie den Kornschutztunnel entfernen, er kann mit der flachen Hand abgedrückt werden. Das Korn kann durch leichte Schläge seitlich aus der Führung entfernt werden. Beim Entfernen des Korns Waffe auf eine feste Unterlage legen. Nach dem Auswechseln des Korns ist es sehr wichtig, daß die Treffpunktlage überprüft wird. Wenn Sie die Höheneinstellung am Mittelvisier verändern, lösen Sie zuerst die Schraube (1) und verändern dann die Stellung des Kimmenblattes nach oben oder unten vorsichtig durch leichtes Klopfen.

MAGAZIN LADEN

Das Magazin wird geladen, indem die Patronen bei geöffnetem Verschluß in das Magazin gedrückt werden. Zum Entladen des Magazins die Lösetaste vor dem Abzugsbügel soweit eindrükken, daß der Magazinbodendeckel aufklappt und die Patronen nach unten entnommen werden können.

Eléments de visée battue (Fig. 5)

Les corrections des côtés peuvent être effectuées en déplaçant la mire. Lors de cette opération il faut déplacer la mire á l'envers de la direction à corriger, par exemple l' arme doit tirer plus à droite, alors la mire doit être déplacée vers la gauche. Les corrections de hauteur peuvent être effectuées en remplaçant la mire ou en corrigeant la hauteur de la hausse centrale, vous pouvez acheter chez votre marchand des mires différentes entre 7.5 et 9.5 mm. En changeant la hauteur de la mire ou en poussant la mire latéralement de 0.5 mm vous pouvez changer le point d'impact d'environ 12 cm sur 100 m. Avant de changer la mire, il faut enlever son manteau de protection, en le poussant avec le plat de la main. La mire peut s'enlever en tapotant légèrement sur le côté. Pour enlever la mire déposez l'arme sur un fond stable. Après le changement de la mire il faut absolument contrôler le point d'impact. Si vous changer la hauteur de la mire, enlevez d'abord la vis (1) et changez ensuite la position de la feuille du cran de mire vers le haut ou vers le bas en tapotant légèrement et prudemment.

CHARGEMENT DU MAGASIN

Le chargement du magasin s'effectue en retirant le verrou en arrière et en introduisant les balles par le haut. Pour décharger le magasin, enfoncez le bouton qui se trouve devant le cache-détente et le couvercle du magasin s'ouvre. Retirez alors les balles du magasin.

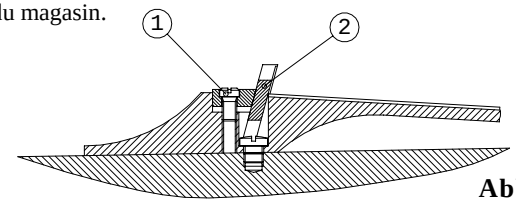


**Abb. / Fig. / Fig. 5**

Miras-battue (Fig. 5)

La regulación del ajuste puede hacerse moviendo el punto de mira lateralmente en el sentido contrario al impacto en el blanco. Por ejemplo, para desviar el tiro a la derecha, se ajusta la mira frontal a la izquierda. Los ajustes verticales se hacen cambiando el punto de mira o cambiando el ajuste de altura de la mira trasera. Su proveedor le puede suministrar puntos de mira de varias alturas (7.5 - 9.5 mm). Cada movimiento de 0.5 mm en la altura o lateralmente varia el punto de impacto en unos 12 cm a una distancia de 100 m. Antes de cambiar el punto de mira debe quitar el protector presionando hacia atrás con la palma de la mano. La mira se suelta sacando la montura suavemente en sentido lateral. Al sacar el punto de mira la montura tiene que sujetarse firmemente por abajo. Una vez cambiado el punto de mira es esencial verificar el ajuste de la mira completa. Al ajustar la mira trasera (2) primero afloja el tornillo (1) y muy cuidadosamente rosca hacia arriba o hacia abajo.

CARGA DEL DEPOSITO

El depósito se carga presionando el cartucho hacia abajo en el depósito y cuando el cerrojo esten posición de abierto. El depósito se descarga presionando el cierre del cargador situado al frente del guardamontes hasta que se abre la guardabaja y se puedan retraer los cartuchos del

lateral.

STANDARDILAUKAISULAITE

- Laukaisulaite on etuvedoton ja laukaisupaine on tehtaalla säädetty n. 15 N:ksi.

- Sekä virekynsien ristissäolo että varmistin on säädetty tehtaalla kiinteäksi, eikä niitä ole syytä muuttaa.

- Jos laukaisupainetta halutaan säätää, on aseen tukki irrotettava, mikä tapahtuu irroittamalla liipasinkaaren kiinnitysruuvit.

LAUKAISUPAINEEN SÄÄTÖ (Kuva 6)

- Laukaisupainetta voidaan säätää ruuvista 1 alueella 10 - 20 N.

- Kiertämällä ruuvia myötäpäivään laukaisuvoima suurenee ja vastapäivään vastaavasti pienenee.

HUOM! TURVALLISUUSSYISTÄ LAUKAISUPAINETTA EI SAA SÄÄTÄÄ ALLE 10 NEWTONIN.

- Asetta kokoonpantaessa on ehdottomasti muistettava asettaa alumiininen rekyylivastin tukissa olevaan tilaansa.

STANDARDTRYCKET

- Trycket är mycket exakt och kort med direkttryck ställt på ca. 15 N.

- Avtryckarstång, upphak och säkring är injusterade på fabriken och skall helst ej ändras. Ändringen kan äventyra säkerheten och vapnets funktion.

ÄNDRING AV TRYCKETS HÅRDHET (Bild 6)

- Demontera stocken.

- Trycket är justerbart från 10 N till 20 N. Vrid skruv (1) medurs så ökar hårdheten.

OBS! VRID ALDRIG JUSTERINGSKRUVEN SÅ LÅNGT MOTURS ATT TRYCKET UNDERSTIGER 10 NEWTON!

- Se till att rekylklacken av aluminium kommer på rätt plats i stocken när vapnet sätts samman igen.

STANDARD TRIGGER MECHANISM

- The trigger has no first pull and the trigger pressure is set at the factory to approx. 15 N.

- Both the sear engagement and safety are set at the factory and need no adjustment of any kind.

- Should you wish to alter the trigger pressure, the stock must first be detached. To do this, remove the trigger guard fastening screws.

TRIGGER ADJUSTMENT (Fig. 6)

- The trigger pull is adjustable from 10 N to 20 N by means of the screw 1.

- Turning the screw clockwise will increase the pressure. Turning the screw counterclockwise will reduce the pressure.

NOTE! FOR SAFETY REASONS DO NOT ATTEMPT TO REDUCE TRIGGER PRESSURE BELOW 10 NEWTON (2 LBS).

- When assembling the firearm always remember

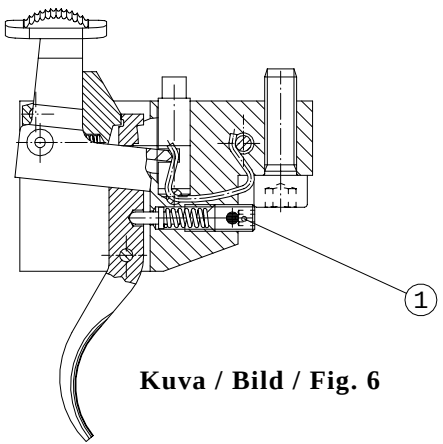


**Kuva / Bild / Fig. 6**

to put the aluminium recoil block into place in the stock.

STANDARDABZUG

- Der Abzug hat keinen Vorzug, der Widerstand ist ab Werk auf ca. 15 N eingestellt.

- Alle Abzugsteile und die Sicherung sind im Werk richtig bearbeitet und eingestellt worden. Sie bedürfen keinerlei Überarbeitung.

- Wenn Sie einen anderen Abzugswiderstand einstellen möchten, müssen Sie zuerst den Schaft von der Waffe abnehmen. Dazu müssen die Halteschrauben am Abzugsbügel gelöst werden.

ABZUGSEINSTELLUNG (Abb. 6)

- Mit Hilfe der Schraube (1) kann man den Abzugswiderstand auf beliebige Widerstände zwischen 10 - 20 N einstellen.

- Wenn die Schraube im Uhrzeigersinn gedreht wird, erhöht sich der Widerstand. Wird die Schraube gegen den Uhrzeigersinn gedreht, dann verringert sich der Abzugswiderstand.

ACHTUNG! AUS SICHERHEITSGRÜNDEN DÜRFEN SIE DEN ABZUG NICHT AUF WIDERSTANDSWERTE VON UNTER 10 NEWTON EINSTELLEN.

- Wenn Sie die Waffe nach dem Zerlegen wieder zusammensetzen, vergessen Sie bitte nicht, die Rückstoßplatte aus Aluminium vorher wieder in den Schaft einzusetzen.

MÉCANISME DE DÉTENTE

- La détente est réglée en usine à une pression approximative de 15 N.

- Pour régler la détente et modifier son pois la crosse doit être retirée.

- Enlever les vis de fixation du pontet.

RÈGLAGE DE LA DÉTENTE (Fig. 6)

- La pression de détente est réglable de 10 N à 20 N en agissant sur la vis 1.

- En tournant la vis dans les sens des aiguilles d'une monte cela augmente la pression.

- En tournant dans l'autre sens la pression diminue.

NOTE! POUR DES RAISONS DE SÉCURITÉ IL EST RECOMMANDÉ DE NE PAS DESCENDRE LE RÈGLAGE DE POIDS AU DESSOUS D'10 NEWTON.

En remontant l'arme ne pas oublier de remettre en place dans la crosse le bloc aluminium de recul.

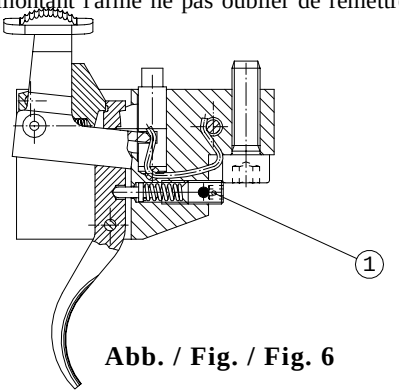


**Abb. / Fig. / Fig. 6**

MECANISMO DE DISPARADOR STANDARD

- El gatillo no tiene un primer empuje y la presión dada en fábrica es aproximadamente 15 N.

- Tanto el fiador como el seguro vienen asentados de fábrica y no necesitan ningún tipo de ajuste.

- Si desea alterar la presión del gatillo debe soltar primero la culata. Para hacer esto, retire el arco soltando los tornillos.

AJUSTE DEL GATILLO (Fig. 6)

- La presión del gatillo es ajustable de 10 a 20 N por medio del tornillo 1.

- Girando el tornillo en el sentido de las agujas del reloj aumenta la presión. Haciéndolo en sentido inverso a las agujas del reloj se reduce la presión.

¡NOTA! POR RAZONES DE SEGURIDAD NO INTENTE REDUCIR LA PRESION DEL GATILLO POR DEBAJO DE 10 NEWTON (2 LBS)

- Al montar el arma recuerde siempre colocar la placa de aluminio de retroceso en su sitio en la

culata.

HERKISTINLAUKAISULAITE

Ase voidaan laukaista vetämällä liipasimesta, jolloin laukaisulaite toimii kuten mikä hyvänsä normaali laukaisulaite. Mikäli halutaan, että laukaisu tapahtuu huomattavasti pienemmällä voimalla laukaisua voidaan herkistää. Tämä tapahtuu työntämällä liipasinta eteenpäin, kunnes se pysähtyy. TÄSSÄ TILASSA ASETTA ON KÄSITELTÄVÄ ERITTÄIN VAROVASTI, SILLÄ ASE SAATTAA LAUETA HYVINKIN HELPOSTI ESIM. KOLAUKSESTA.

Aseen ollessa varmistettuna herkistimen viritys ei ole mahdollista. Mikäli asetta ei jostain syystä laukaistakaan, herkistimen viritys voidaan turvallisimmin purkaa varmistamalla ase, jolloin viritys samalla purkaantuu. Viritys voidaan myös purkaa avaamalla lukko, jolloin lukonkammen tullessa yläasentoonsa viritys samalla purkaantuu. HUOM! Mikäli ase varmistetaan ilman, että se on vireessä, varmistin lukitsee laukaisulaitteen ja lukonkammen eikä asetta voida virittää ennenkuin varmistin on poistettu.

LAUKAISUPAINEEN SÄÄTÖ (Kuva 7)

Laukaisulaite on suunniteltu toimivaksi 10 - 20 N laukaisupaineilla ilman herkistimen viritystä. Tehtaalla laukaisupaine on säädetty 13 - 15 N:iin. Haluttaessa varmistaa herkistimen laukeaminen kaikissa olosuhteissa laukaisupaineen kasvattamista liian suureksi tulisi välttää. Laukaisupainetta voidaan säätää laukaisulaitteen etupinnassa olevasta ruuvista (1) siten, että myötäpäivään kierrettäessä laukaisupaine kasvaa. Huom. Säätöruuvi on ns. lukitusruuvi, jonka kiertäminen onnistuu ainoastaan kunnollisilla työkaluilla.

HERKISTIMEN SÄÄTÖ (Kuva 7)

Laukaisuvoima on liipasimen ollessa herkistettynä 2-2.5 N, eikä sitä voida muuttaa. Liipasimen takapinnassa olevalla säätöruuvilla (2) voidaan vaikuttaa välykseen, joka liipasimella on ennenkuin se koskettaa laukaisupainejousen karaan. Tämä välys tuntuu venymänä laukaistaessa ase ilman herkistimen viritystä, joten se tulisi pitää mahdollisimman pienenä. Ruuvi saisi mieluummin kantaa kevyesti jousen karaan. Mikäli ruuvi kantaa liian voimakkaasti jousen karaan, on vaarana tilanne, jossa herkistin ei jaksa laukaista laukaisulaitetta. Huom. Säätöruuvi on ns. lukitusruuvi, jonka tarpeetonta edestakaista säätämistä tulisi välttää lukituksen säilyttämiseksi.

VARMISTIMEN SÄÄTÖ

Varmistin on säädetty pysyvästi hiomalla kokoonpanon yhteydessä. Mikäli laukaisulaitteeseen vaihdetaan liipasin, viretuki tai varmistinvipu on varmistimen säätö tehtävä uudelleen, mikä on mahdollista ainoastaan erikoislaitteita käyttäen.

SNÄLLTRYCK

Vapnet kan avfyras genom att pressa avtryckaren bakåt på vanligt sätt då mekanismen fungerar som direkttryck utan tryckpunkt. Avtryckarmekanismen kan även spännas så att avfyrningen sker genom ett mycket lätt tryck på avtryckaren. Detta sker genom att pressa avtryckaren framåt tills den hakar upp och är spänd.

VARNING: NÄR AVTRYCKARMEKANISMEN ÄR UPPSPÄND I SNÄLLTRYCKSLÄGE MÅSTE VAPNET BEHANDLAS MED STÖRSTA FÖRSIKTIGHET - DÅ MINSTA STÖT KAN AVFYRA VAPNET!

Att återställa avtryckarmekanismen i normalläge kan ske genom att säkra vapnet med säkringstangenten eller att öppna slutstycket med slut-styckshandtaget.

NOTERA att avtryckarmekanismen och slutstyckshandtaget är låsta i säkrat läge.

Uppspänning av slagstiftet och uppspänning av snälltrycket kan endast ske i osäkrat läge.

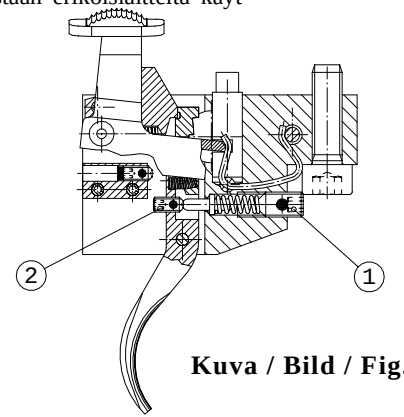


**Kuva / Bild / Fig. 7**

JUSTERING AV TRYCKETS HÅRDHET (Bild 7)

Avtryckarmekanismen är konstruerad för 10 - 20 N avtrycksvikt i normalläge. Tryckets hårdhet är justerat till 13 - 15 N vid leverans från fabrik. Hårdheten bör inte ökas för normaltrycket då det påverkar snälltryckets funktion. Tryckets hårdhet justeras med skruven (1). När skruven vrides medurs ökar hårdheten på trycket. Obs. Skruven (1) är självlåsande och kan vrides endast med välpassande verktyg.

JUSTERING AV SNÄLLTRYCKET (Bild 7)

Med uppspänt snälltryck är avtrycksvikten 2 - 2.5 N och kan inte justeras. Skruven (2) justerar avståndet mellan avtryckarstången och avtryckarfjäderns pistong. Avståndet skall vara så litet som möjligt. Helst så att ytorna lätt berör varandra. Om beröringen blir för hård fungerar inte snälltrycket. Obs. Skruven (2) är självlåsande och skall inte onödigtvis röras för att behålla sin funktion.

JUSTERING AV SÄKRINGEN

Säkringen är justerad för gott på fabrik. Om någon del av säkringsmekanismen måste bytas skall hela avtryckarmekanismen returneras till fabriken för denna åtgärd.

SINGLE-SET TRIGGER MECHANISM

For use as a normal single-stage trigger, squeeze rearwards in the normal fashion. The trigger mechanism can also be “SET” by pushing the trigger forward until it stops. The rifle can now be fired with only a light touch. WARNING! WHEN THE TRIGGER IS IN THE “SET” POSITION, THE RIFLE MUST BE HANDLED WITH EXTREME CARE, AS ANY SHOCK OR VIBRATION CAN DISCHARGE THE RIFLE. If the rifle is cocked, with SAFETY ON, the trigger CANNOT be put into the “SET” position. To return trigger to the “UNSET” position, the safest method is to put “SAFETY ON” or open the bolt. NOTE! When the safety is in the “ON” position it locks the trigger mechanism and the bolt. The rifle can be cocked only when the safety is in the “OFF” position.

TRIGGER ADJUSTMENT (Fig. 7)

The trigger mechanism is constructed for 10 - 20 N (2-4 lbs) trigger weight in single-stage position. The trigger weight is adjusted to 13 - 15 N (3 lbs) at the factory. To be sure that the single-set trigger operates correctly in all circumstances, the trigger weight should not be increased. The trigger weight can be adjusted by the means of screw (1). Turning the screw clockwise will increase the trigger weight. NOTE! Screw (1) is self-locking and needs proper tool.

SET-TRIGGER ADJUSTMENT (Fig. 7)

When the trigger is in the “SET” position, the trigger weight is 2 - 2.5 N (7 - 9 oz.) and cannot be adjusted. The screw (2) adjusts the gap between the trigger and the plunger of the trigger weight spring. This gap affects the creep in unset stage and should be as small as possible, preferably the screw should lightly touch the plunger. On the other hand if the pressure between the screw (2) and the plunger is too heavy, it may prevent the set-trigger from working. NOTE! Screw (2) is self-locking and unnecessary adjustments should be avoided to keep the self-locking in good condition.

SAFETY ADJUSTMENT

The safety is permanently adjusted at the factory. However, if the trigger, trigger sear or safety lever has to be changed, the safety must be readjusted. For this operation the trigger mechanism must be returned to the factory in Finland.

DER KOMBINATIONSABZUG - ABZUG UND RÜCKSTECHER

Wenn Sie den Abzug als normalen Abzug benutzen wollen, ziehen Sie ihn auf die gewohnte Weise nach hinten. Sie können den Abzug aber auch einstechen, indem Sie ihn bis zum Anschlag nach vorn schieben. Jetzt kann der Schuß durch eine leichte Berührung des Abzugs ausgelöst werden. WARNUNG! WENN DER ABZUG EINGESTOCHEN IST, MUSS DIE WAFFE MIT ÄUSSERSTER VORSICHT BEHANDELT WERDEN. SCHON LEICHTE ERSCHÜTTERUNG ODER STOSS KÖNNEN DEN SCHUSS AUSLÖSEN. Wenn die Waffe gespannt und gesichert ist, kann der Abzug nicht eingestochen werden. Am einfachsten und sichersten wird der eingestochene Abzug wieder entstochen, indem man die Sicherung auf “gesichert” stellt oder den Verschluß öffnet. ACHTUNG! Wenn die Waffe gesichert ist (Sicherung auf “gesichert”) sind sowohl Abzug wie auch Verschluß gesperrt. Die Waffe kann nur gespannt werden, wenn die Sicherung auf “entsichert” steht.

EINSTELLUNG DES ABZUGES (Abb. 7)

Der Abzug hat, wenn er als normaler Abzug (Flintenabzug) benutzt wird, einen Widerstand von 10 - 20 N. Ab Fabrik ist der Abzugswiderstand auf 13 - 15 N eingestellt. Um sicherzustellen, daß der Kombinationsabzug in allen Bereichen sicher funktioniert, sollte der Abzugswiderstand nicht erhöht werden. Die Einstellung des Abzugswiderstands erfolgt mit der Schraube (1). Wenn die Schraube im Uhrzeigersinn gedreht wird, erhöht sich der Abzugswiderstand. ACHTUNG! Schraube (1) ist eine selbstsichernde Spezialschraube und darf nur mit dem dafür geeigneten Werkzeug gedreht werden.

EINSTELLUNG DES RÜCKSTECHERS (Abb. 7)

Wenn der Abzug eingestochen ist, beträgt der Abzugswiderstand 2 -2.5 N, er kann nicht verstellt werden. Mit der Schraube (2) wird der Abstand zwischen dem Abzug und dem Federführungsstift in der Abzugsfeder geregelt. Dieser Abstand regelt den Vorzug des Abzugs bei der Benutzung als normaler Abzug, er sollte so klein wie möglich eingestellt sein. Am besten ist es, wenn die Schraube den Stift leicht berührt. Wenn allerdings die Schraube (2) zu stark angezogen wird, kann es passieren, daß der Rückstecher nicht mehr funktioniert. ACHTUNG! Schraube (2) ist eine selbstsichernde Spezialschraube. Sie sollte möglichst nicht unnötig gedreht werden, damit sie ihre selbstsichernde Eigenschaft lange behält.

JUSTIEREN DER SICHERUNG

Das Justieren der Sicherung erfolgt im Werk. Wenn die Abzugsgruppe oder Teile des Abzugsmechanismus oder der Sicherung ausgewechselt werden, muß die Sicherung neu justiert werden. Dafür muß die Abzugsgruppe ans Werk nach Finnland eingeschickt werden.

LA DOUBLE DÉTENTE

Si vous voulez utiliser la double détente comme une détente normale, tirez la détente de façon habituelle vers l’arrière. Vous pouvez aussi utiliser la détente en double détente, en poussant celle-ci vers l'avant. Maintenant le coup de feu peut partir en poussant légèrement sur la détente. ATTENTION! SI LA DOUBLE DÉTENTE EST ENCLENCHÉE, L'ARME DOIT ÊTRE MANIÉE AVEC LA PLUS GRANDE PRUDENCE. LE MOINDRE COUPE OU LA MOINDRE SECOUSSE PEUVENT DÉCLENCER LE COUP DE FEU. Si l’arme est armée et en position “sécurité” la double détente ne peut être utilisée. Le plus facile et le plus sûr est de déclencher la double détente en enclenchant la position “sûreté” ou en ouvrant la culasse. ATTENTION! Si l’arme est positionné sur “sûreté” sont armées aussi bien la détente que la culasse. L’arme ne peut être désarmée que si le cran de sécurité est sur la position “désarmée”.

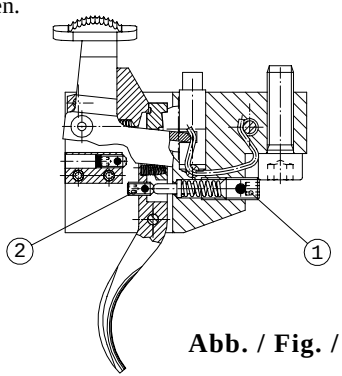


**Abb. / Fig. / Fig. 7**

RÉGLAGE DE LA DÉTENTE (Fig. 7)

La détente utilisée en détente normale a une résistance de 10 à 20 N. En sortie d'usine, la détente a une résistance de 13 à 15 N. Pour être sûr que la détente combinée soit sûre à tous les niveaux, la résistance ne devrait pas être augmentée. La résistance de la détente se règle avec la vis (1). Si la vis est tournée dans le sens de l'aiguille d'une montre la résistance augmente. ATTENTION! La vis (1) est une vis de sécurité spéciale qui ne peut être tournée qu'avec un outil appropriée.

RÉGLAGE DE LA DOUBLE DÉTENTE

Si la double détente est enclenchée, la résistance de celle-ci est de 2 à 2.5 N. Cette résistance ne peut pas être modifiée. Avec la vis (2) l'écart avec la détente et l'axe du ressort peut être modifiée dans le ressort de détente. Cet écart règle la détente en utilisation normale de la détente combinée. Ce réglage doit être le plus bas possible. Si la vis est serrée trop fort il se peut que la double détente ne fonctionne plus. ATTENTION! La vis (2) est une vis de sécurité spéciale. Il vaut mieux ne pas l'utiliser sans raison afin de préserver sa sécurité spéciale.

AJUSTEMENT DE LA SÉCURITE

L'ajustement de la sécurité s'effectue à l'usine. Si la double détente ou une partie de celle-ci doivent être changées la sécurité doit être réglée à nouveau. A cet effet, la double détente ou les défectueuses doivent être envoyées à l'usine en Finlande.

MECANISMO DE GRUPO DE DISPARADOR UNICO

Para uso normal del gatillo único, comprime hacia atrás de manera normal. El mecanismo del gatillo se puede “ASENTAR” pulsando el gatillo hacia adelante hasta que pare. El rifle puede entonces dispararse simplemente con un ligero toque. ¡AVISO! CUANDO EL GATILLO ESTA ASENTADO EN POSICION ¡SET! HAY QUE MANEJAR EL RIFLE CON EXTREMO CUIDADO YA QUE CUALQUIER GOLPE O VIBRACION PUEDE DESCARGARLO. Si el rifle está- montado con el seguro en posición ¡ON! el gatillo no puede ponerse en posición ¡SET!. Para volver el gatillo a la posición de no asentado ¡UNSET! el método más seguro es poner el seguro ¡ON! o abrir el cerrojo. ¡NOTA! Cuando el seguro está- en posición ¡ON! bloquea el mecanismo del gatillo y del cerrojo. El rifle se puede montar solamente cuando el seguro está- en posición ¡OFF!

AJUSTE DEL DISPARADOR (Fig. 7)

El mecanismo está- construido para 10 - 20 N (2 - 4 lbs) de presión del gatillo en posición de único. La presión del gatillo está- ajustada de fábrica a 13 - 15 N (3 lbs). Para asegurarse que el disparador único opera correctamente en cualquier circunstancia, esta presión no debe ser aumentada. La presión del gatillo se puede ajustar por medio del tornillo (1). Girando el tornillo en el sentido de las agujas del reloj aumentar- la presión. ¡NOTA! El tornillo (1) tiene cierre automático y necesita herramienta adecuada.

AJUSTE DEL GRUPO DE DISPARADOR (Fig. 7)

Cuando el gatillo está- en posición ¡SET! la presión es de 2 - 2.5 N (7 - 9 oz) y no se puede ajustar. El tornillo (2) ajusta el espacio entre el gatillo y el buzo del muelle de presión. El hueco o espacio debe ser lo más pequeño posible en la posición de no asentado ¡UNSET!, preferible que el tornillo toque ligeramente el buzo. Por otra parte, si la presión entre el tornillo (2) y el buzo es demasiado fuerte, puede impedir el funcionamiento del gatillo asentado. ¡NOTA! El tornillo (2) es de cierre automático y deben evitarse ajustes innecesarios para mantener en buenas condiciones el mismo cierre automático.

AJUSTE DEL SEGURO

El seguro viene de fábrica con un ajuste permanente. Por lo tanto, si el gatillo o leva de seguro tienen que cambiarse, el seguro debe reajustarse. Para esta operación, el mecanismo del gatillo tiene que ser devuelto a fábrica en Finlandia.

ASEEN HUOLTO KÄYTÖN JÄLKEEN

Varmistaudu, että patruunat on poistettu sekä lippaasta että patruunapesästä. Irroita lukko ja työnnä öljytty puhdistustuppo piipun läpi. Asetta voidaan säilyttää tällaisena jonkin aikaa. Perusteellisen puhdistuksen jälkeen piippu öljytään ohuesti. Lukko samoin kuin kaikki muutkin ulkopuoliset teräsosat puhdistetaan kevyesti öljyisellä tupolla.

PIIPUN PUHDISTUS

Piipun puhdistuksessa huomioitavaa:

- työnnä puhdistus/öljyämistuppo aina piippuun peräpäästä.

- älä hankaa piippua vaan työnnä sama tuppo vain yhden kerran piipun läpi ja anna sen pudota piipun suusta ulos.

- käytä ehdottomasti suoraa ja jäykkää puhdistuspuikkoa.

TUKIN HOITO

Aseen tukki on pintakäsitelty öljyllä tai lakalla, joka estää kosteuden imeytymisen puuhun ja tukin vääntymisen. Normaalisti tukin hoitotoimenpiteeksi riittää kuivaaminen käytön jälkeen ja sisäosien öljyäminen. Tukkiöljyn suojavaikutuksen ylläpitämiseksi on tukki ajoittain käsiteltävä tukinhoitoöljyllä. Lakkatukkiin tulleet vauriot on syytä jättää ammattilaisen korjattavaksi.

RENGÖRNING EFTER ANVÄNDNING

Kontrollera att ingen patron finns kvar i patronläget eller magasinet. Tag ut slutstycket och olja in loppet med solvent/vapenolja. Rengör och olja in pipan och alla metalldelar.

RENGÖR PIPAN SÅ HÄR

- För alltid putslappen från patronläget mot mynningen.

- Drag inte putslappen fram och tillbaka i loppet utan från patronläget till mynningen i ett drag.

- Upprepa tills loppet är rent.

- Använd endast raka och styva putskäppar som ej skadar loppet.

- Efter rengöring olja in loppet lätt.

SKÖTSEL AV STOCKEN

Stocken är lackerad eller ytbehandlad med stockolja, som skyddar mot fukt och förhindrar att stocken slår sig. Normalt stocken skall vårdas genom att torka den efter användning och hålla stocken invändigt inoljad. Skyddsverkan av oljeytbehandlingen behöver underhållas genom att gnida in stockolja av god kvalitet regelbundet eller vid behov. Oljebehandlingen ger samtidigt vacker djup ton åt stocken och döljer repor och tryckmärken. Ytskador av lackerade stocken skall inlämnas till reparation hos specialisten.

CLEANING AFTER USE

Before commencing cleaning check that all cartridges have been removed both from the magazine and chamber. Remove the bolt and push an oily cleaning cloth through the bore after which the rifle can be stored in this condition for a period of time. After thorough cleaning the barrel should be lightly oiled. Clean the bolt as well as the other external metal parts lightly with an oily cloth.

CLEANING THE BARREL

When cleaning the barrel always do as follows:

- Always push the cleaning/oiling patch from the breech end.

- Do not scrub the barrel, simply push the patch through the barrel and out through the muzzle. Repeat as necessary.

- Use only absolutely straight and sturdy cleaning rods.

MAINTENANCE OF THE STOCK

The stock has been treated with oil or lacquered which stops moisture from being absorbed and prevents warping. Normally it is necessary to just dry the stock after use and to keep the inside of the stock oiled. To keep the oilstock in good condition it should be wiped over occasionally with a good quality stock oil. If the lacquered stock has been damaged, it is best to have any restoration performed by a specialist.

REINIGUNG NACH DEM GEBRAUCH

Vor dem Beginn der Reinigung prüfen Sie, ob die Waffe entladen ist - Patronenlager und Magazin müssen leer sein. Nehmen Sie das Schloß aus der Waffe und ölen Sie das Laufinnere mit einer Ölbürste ein, danach lassen Sie das Öl einige Zeit einwirken. Nach dem gründlichen Reinigen sollte der Lauf leicht eingeölt werden. Wischen Sie sowohl die Schloßteile wie auch alle anderen äußeren Metallteile mit einem leicht eingeölten Lappen ab.

REINIGEN DES LAUFES

Das Reinigen des Laufes sollte immer auf die nachfolgend beschriebene Art durchgeführt werden:

- Putzstock mit Bürste/Docht immer vom Patronenlager her durch den Lauf schieben.
- Das Laufinnere nicht mit scharfen Bürsten bearbeiten und das Reinigungsgerät nicht im Lauf hin- und herschieben.
- Reinigungsgerät immer nur in eine Richtung vom Patronenlager her durchschieben und an der Mündung herausnehmen. Nach Bedarf wiederholen.
- Nur absolut gerade und stabile Reinigungsstökke verwenden.

SCHAFTPFLEGE

Der Schaft ist entweder als Ölschaft ausgeführt oder lackiert. Auf diese Weise wird Feuchtigkeit vom Schaftholz ferngehalten und es kann sich nicht verziehen. Bei normalem Gebrauch reicht es, wenn der Schaft nach der Benutzung trockengewischt wird, das Schaftinnere ist mit Öl zu behandeln. Ölschäfte sollten regelmäßig mit einem guten Schaftöl behandelt werden. Wenn am lackierten Schaft Schäden aufgetreten sind, sollte der Schaft von einem Fachmann überarbeitet werden.

NETTOYAGE APRÈS UTILISATION

Avant toute opération vérifier que toutes les cartouches ont été retirées de la chambre et du chargeur. Enlever la culasse et passer un chiffon huilé dans l'âme. Vous pouvez ranger l'arme comme ceci pendant un certain temps. Après avoir nettoyé le canon celui-ci doit être légèrement huilé. Nettoyer la culasse ainsi que toutes les parties métalliques légèrement avec un chiffon huilé.

NETTOYAGE DU CANON

Pour nettoyer le canon procéder toujours comme suit:

- Pousser toujours le chiffon huilé en partant de la culasse.

- Ne pas brosser le canon. Passer simplement le chiffon huilé aussi souvent que nécessaire.

N' utiliser que des baguettes absolument droites et solides.

ENTRETIEN DE LA CROSSE

La crosse a été traitée à l'huile, empêchant ainsi l'humidité d'être absorbée. Pour conserver votre crosse en bon état vous devez passer de temps en temps un chiffon huilé avec de l'huilé pour bois de bonne qualité.

LIMPIEZA DESPUES DEL USO

Antes de empezar la limpieza verifique que todos los cartuchos se han sacado tanto del cargador como de la recámara. Saque el cerrojo y pase por el -ánima un paño húmedo de aceite y así se puede guardar el rifle durante un período de tiempo. Después el cañón se lubrifica ligeramente. Limpié el cerrojo al igual que todas las parte metálicas con un paño húmedo de aceite.

LIMPIEZA DEL CAÑON

Al limpiar el cañón haga siempre así:

- Limpié siempre partiendo del final del -ánima.

- No restregué el cañón, simplemente pase el paño húmedo en aceite por el interior del cañón y sáquelo por la boca. Repítalo tantas veces como sea necesario.

- Utilice únicamente barillas rectas y firmes.

MANTENIMIENTO DE LA CULATA

La culata ha sido tratada al aceite o con varniz que impide la humedad y que se tuerza. Normalmente es necesario secar simplemente la culata después de su uso y tener su interior con aceite. Para conservar en buen estado la culata al aceite, debería repasarla ocasionalmente con un buen aceite para culatas. Si está- varnizada y ha sido dañada, lo mejor es que la restaure un especialista.

## LUKON PURKU JA KOKOONPANO

Lukon purkaminen ei yleensä ole tarpeellista mutta, jos on oletettavissa, että lukon sisälle on valunut öljyä, joka on jäykistynyt, pitää lukko puhdistaa. Varsinkin, jos asetta aiotaan käyttää pakkasella, on lukon puhdistus välttämätöntä.

Iskurikokonaisuus irroitetaan lukosta kiertämällä sitä sidekappaleesta myötäpäivään kunnes sidekappaleen salpakoroke irtoaa lukkorungosta ja iskuri ponnahtaa taaksepäin. Iskuri on tämän jälkeen poistettavissa lukosta. Tämän enempää ei lukkoa yleensä ole tarpeen purkaa sen puhdistamiseksi.

Kun lukko on puhdistettu, se kootaan päinvastaisessa järjestyksessä. Iskuri työnnetään tilaansa varmistaen, että sidekappaleen salpakoroke osuu viritysnousun pohjalla olevaan tilaansa (Kuva 8). Tämän jälkeen iskujousi viritetään painamalla sidekappaletta lukkorunkoa kohti kunnes sen etupinta koskettaa lukkoon ja kiertämällä sidekappaletta vastapäivään kunnes virityskappaleen nokka pysähtyy ennen viritysnousua olevaan lepokoloonsa (D kuva 9).

## ISÄRTAGNING OCH IHOPSÄTTNING AV SLUTSTYCKET

Under normala förhållanden behöver man inte demontera slutstycket, men om det finns anledning att tro att fett eller tjock olja trängt in, bör slutstycket rengöras invändigt om vapnet skall användas i sträng kyla t.ex. vid toppfågeljakt.

Efter att slutstycket avlägsnats från vapnet vrider man tändstiftshylsan medurs ca. ett kvarts varv tills dess hakning med slutstycket blir befriad och tändstifthelheten slår upp bakåt. Därefter kan tändstiftet avlägsnas från slutstycket. För rensning behöver man inte demontera slutstycket vidare.

Rengör och avfetta delarna. Olja in med en tunn vapenolja med låg fryspunkt. Sätt tillbaka tändstiftet så att hakansatsen i tändstiftshylsan passar till dess utrymme i botten av spännkurvan (Bild 8). Spänn slagfjädern genom att pressa tändstiftshylsan mot baksidan av slutstycket och vrida samtidigt moturs (ca. ett kvarts varv) tills tändstiftsmuttern stoppar i det lilla haket (D i bild 9) före spännkurvan. För in slutstycket tillbaka i lådan genom att se till att styrningskenan är i samma linje som högra låsklacken.

## BOLT DISASSEMBLY AND REASSEMBLY

It is not generally necessary to disassemble the bolt, but if there is reason to believe that oil may have penetrated the bolt causing stiffness, it should then be cleaned. If you intend to use the weapon in cold weather cleaning the bolt is particularly important.

Having removed the bolt from the weapon, the firing pin assembly is removed by turning the bolt shroud clockwise until its locking notch is disengaged from the bolt body and the firing pin assembly springs backwards. Having done this the firing pin assembly can be removed from the bolt. Normally it is not necessary to disassemble the bolt any further for cleaning purposes.

Having cleaned the bolt, to re-assemble, reverse the order. First insert the firing pin assembly into place making sure that the locking notch of the bolt shroud fits in its space in bottom of the cocking slope (Fig. 8). The bolt shroud is then pushed against the bolt and turned simultaneously counterclockwise until the cocking piece cam stops in the notch (D fig. 9) before the cocking slope.

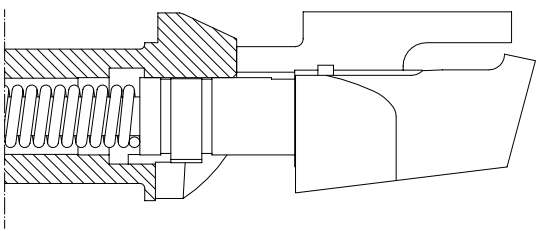

**Kuva / Bild / Fig. 8**

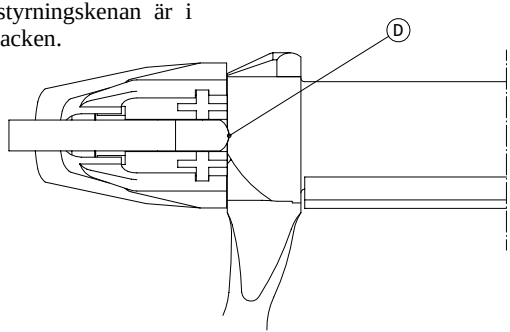


**Kuva / Bild / Fig. 9**

## ZERLEGEN UND ZUSAMMENSETZEN DES SCHLOSSES

Es ist im allgemeinen nicht nötig, das Schloß zu zerlegen. Wenn Sie allerdings glauben, daß ins Schloß eingedrungenes Öl verharzt ist und daher die Leichtgängigkeit beeinträchtigt ist, sollte das Schloß gereinigt werden. Das ist dann besonders wichtig, wenn Sie die Waffe bei kalter Witterung benutzen wollen.

Nach dem Herausnehmen der Kammer aus der Hülse können Sie die Schlagbolzengruppe entfernen, indem Sie das Schlößchen mit dem Uhrzeigersinn so lange drehen, bis die Entriegelungsnut erreicht ist. Die Schlagbolzengruppe wird dann nach hinten herausgedrückt, Sie können sie jetzt ganz aus der Kammer herausziehen. Die Schlagbolzengruppe braucht zum Reinigen normalerweise nicht weiter zerlegt werden.

Nach der Reinigung setzen Sie das Schloß in der umgekehrten Reihenfolge wieder zusammen. Zuerst die Schlagbolzengruppe einführen, dann darauf achten, daß das Schlößchen richtig in die Entriegelungsnut am Schloß wieder eingeschoben wird (Abb. 8). Das Schlößchen wird dann gegen die Kammer gedrückt und entsprechend gegen den Uhrzeigersinn gedreht, bis der Nokken am Schlößchen in die Nut (D in Abb. 9) einrastet.

## DÉMONTAGE ET REMONTAGE DE LA CULASSE

Il n'est en général pas nécessaire de démonter la culasse, mais si on a des raisons de croire que de l'huile peut y avoir pénétré et y épaissit, il faut la nettoyer. Si on prévoit d'utiliser l'arme par temps froid, il est particulièrement important de nettoyer la culasse.

Après avoir sorti le verrou de l'arme, vous pouvez retirer le groupe de percussion en dévissant le bas du verrou dans le sens des aiguilles d'une montre. On peut alors sortir le groupe de percussion par l'arrière. Pour le nettoyage, le groupe de percussion n'a pas besoin d'être démonté plus.

Après le nettoyage, remontez le groupe de percussion dans le verrou de façon inverse. Insérez tout d'abord le groupe de percussion dans le verrou en prenant garde à ce que la serrure suive le guide de la culasse et se mette bien en place (Fig. 8). On pousse alors la serrure contre la culasse et on tourne la serrure dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à-ce-que le loquet de blocage s'enlenche dans le guide.

## MONTAJE Y DESMONTAJE DEL CERROJO

Generalmente no es necesario desmontar el cerrojo, pero si se sospecha que el aceite ha podido introducirse en el cerrojo provocando dureza, debería limpiarse. Si usted pretende utilizar su rifle con tiempo frío, la limpieza del cerrojo es particularmente importante.

Retirado el cerrojo del arma, el conjunto de la aguja se retira girando la cubierta del cerrojo en el sentido a las agujas del reloj hasta que el tope se desenganche del cuerpo del cerrojo y el conjunto de la aguja salta hacia atrás. Hecho esto el conjunto de la aguja se puede sacar del cerrojo. Normalmente no es necesario desmontar más el cerrojo para limpiarlo.

Una vez limpio el cerrojo, para volver a montar, invierta el orden. Primero introduzca el conjunto de la aguja en su sitio asegurándose de que el tope de la cubierta del cerrojo, se ajusta en su sitio al fondo de la muesca de percusión (Fig. 8). La cubierta del cerrojo se empuja entonces contra el cerrojo y se gira al mismo tiempo en el sentido contrario a las agujas del reloj (D - Fig. 9), hasta que el diente de retención se para en la muesca de percusión.

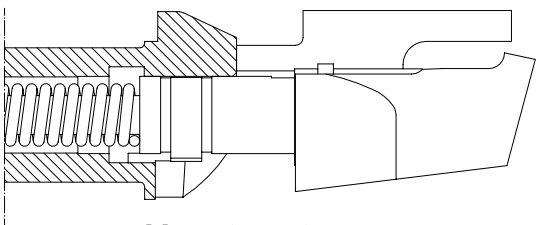

**Abb. / Fig. / Fig. 8**

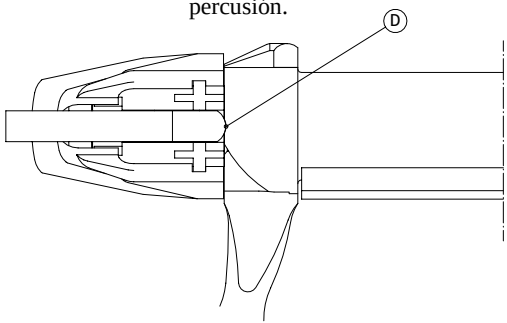


**Abb. / Fig. / Fig. 9**

**Koska me Sakossa haluamme, että aseesi palvelee Sinua kaikissa tilanteissa ja koko elämäsi ajan, toivomme Sinun kiinnittävän huomiota vielä seuraaviin seikkoihin:**

1. Käytä asehuoltoon vain ensiluokkaista aseöljyä, sillä sen avulla voit
   - puhdistaa, suojata ja voidella
2. Älä laiminlyö aseesi huoltoa, sillä jos ammunnan jälkeen aseesi seisoo puhdistamattomana ja etenkin kosteana yön yli, pääsee piipussa jo korroosio alulle.
3. Tarkista esim. kerran vuodessa kiinnitysruuvien (liipasinkaaren ruuvien) kireys.
4. Jos havaitset muutoksia aseesi toiminnassa esim.
   - laukaisulaitteen toiminta muuttuu
   - aseesi ei sytytä patruunaa
   - varmistin ei pidä

toimita aseesi valtuutetulle asekorjaajalle tai suoraan valmistajalle.

5. Jos aseestasi katoaa jokin osa, hanki sen tilalle alkuperäinen varaosa.
6. Kun avaat tai kiristät aseesi ruuveja, huolehdi siitä, että ruuvitalttasi on oikean kokoinen niin, että et huonolla työkalulla turmele aseesi ulkonäköä.
7. Jos aseellesi tapahtuu ammuttaessa vaurio, se on ehdottomasti toimitettava valmistajalle ja liitettävä mukaan:
   - selvitys siitä, mitä on tapahtunut.
   - ammuttu hylsy (jolla vaurio on tapahtunut).
   - mielellään näyte patruunoista.

Tällaisessa tapauksessa älä ryhdy purkamaan asetta itse.

8. Lähes poikkeuksetta kaikki asevauriot tapahtuvat itseladatuilla patruunoilla.

Mikäli aiot ladata patruunoitasi itse, varmista, että käytät ehdottomasti oikeita latausarvoja ja ruutilaatuja.

**Vi på Sako är övertygade om att Sako-studsaren räcker ett helt jägarliv under förutsättning att den behandlas rätt:**

1. Använd vapenolja av högsta kvalitet som
   - rengör, skyddar och smörjer.
2. Försumma inte vapenvården. Om vapnet inte rengöres inom ca. 24 timmar efter skjutning kan rostangrepp starta, speciellt känsligt vid fuktigt väder.
3. Kolla minst en gång per år att de två stockbultarna och övriga skruvar är ordentligt åtdragna.
4. Om någon förändring i vapnets funktion uppstår t.ex.
   - trycket känns annorlunda
   - vapnet klickar
   - säkringen fungerar ej

lämna in det omedelbart för kontroll och åtgärd till en vapentekniker eller generalagenten.

5. Använd enbart originaldelar.
6. Använd mejslar och verktyg som är avpassade i storlek till spårskruvar så att dessa inte skadas.
7. Om vapnet skadas eller havererar under skjutning är det viktigt att vapnet skyndsamt och i befintligt skick sändes till generalagenten tillsammans med:
   - en redogörelse om vad som inträffat.
   - tomhylsor.
   - helst ett prov av patronerna som använts.

Under inga omständigheter får vapnet tas isär.

8. Tyvärr inträffar allt för många skador med hemmaladdad ammunition. Om Du laddar själv var absolut säker på att rätt krut och laddvikt användes.

SAKO AB åtar sig inget garantiansvar för skador förorsakade av hemmaladdad ammunition dvs. ej fabriksladdad ammunition.

**By following the few simple maintenance procedures listed below, Sako rifles will provide a lifetime of service:**

1. Use only the best quality gun oil which can
   - clean, protect and lubricate
2. Corrosion can begin within 24 hours if the rifle is not cleaned after firing. This is especially true in damp conditions.
3. At least once a year, check the tightness of all screws including stock and receiver screws.
4. Take the gun to an authorized gunsmith or directly to the manufacturer/importer if any changes in the functioning of your firearm are noticed. For example:
   - the functioning of the trigger mechanism has changed.
   - the gun does not fire the cartridge (misfires).
   - the safety does not hold.
5. Use only original factory spares parts.
6. When loosening or tightening screws take care that the screwdriver is the appropriate size and shape so as not to damage the screwheads and the general appearance of the gun.
7. If the gun is damaged while shooting, send the gun to the dealer/importer and include:
   - an explanation of what has happened.
   - the cartridge case (with which the damage occurred).
   - preferably a sample of the cartridges.

In these circumstances do not dismantle the gun.

8. Damage to guns occurs almost exclusively when using handloaded cartridges. If you intend to load your own cartridges make absolutely sure that you are using the correct charge and type of powder.

SAKO Ltd. do not accept any liability for any damage or injuries how so ever caused by reloaded/handloaded ammunition.

**Wenn Sie die nachfolgend aufgeführten Wartungsanweisungen befolgen, haben Sie ein Leben lang Freude an Ihrem Sako-Gewehr:**

1. Benutzen Sie als Waffenöl nur qualitativ hochwertige Produkte, die sowohl reinigen, schützen als auch schmieren können.
2. Rostansatz kann schon innerhalb von 24 Stunden auftreten, wenn die Waffe nach dem Gebrauch nicht gereinigt worden ist. Hohe Luftfeuchtigkeit wirkt noch stärker rostfördernd und verkürzt diese Frist noch.
3. Mindestens einmal im Jahr sollten sie alle Schrauben an der Waffe auf festen Sitz hin prüfen, dazu gehören auch die Schrauben am Schaft und am Verschluß.
4. Wenn an der Waffe irgendwelche Veränderungen an der Funktion auftreten, bringen sie das Gewehr zu einem autorisierten Büchsenmacher oder schicken es entweder an den Importeur oder direkt ans Werk ein. Fehler, die unbedingt beseitigt werden müssen, sind zum Beispiel:
   - Veränderungen an der Abzugscharakteristik
   - Versager
   - Defekte an der Sicherung/Versagen
5. Verwenden Sie nur Originalersatzteile.
6. Wenn Sie Schrauben festdrehen oder losdrehen, achten Sie darauf, daß Sie einen richtig passenden Schraubenzieher verwenden und die Schraubenköpfe nicht beschädigen. Beschädigte Schraubenköpfe können die Funktion stören und sie beeinträchtigen das äußere Erscheinungsbild der Waffe.
7. Wenn beim Schuß Schäden auftreten, senden Sie die Waffe sofort an den Händler bzw. Importeur. Fügen Sie einen Schadensbericht bei, dem zu entnehmen ist:
   - was genau passiert ist.
   - mit welcher Munitionsart geschossen wurde, als der Schaden auftrat.
   - fügen sie möglichst eine Patrone der fraglichen Munition bei.

Die Waffe sollte nach dem Auftreten des Schadens nicht zerlegt werden und auch nicht zerlegt eingeschickt werden.

8. Schäden an Waffen treten fast nur auf, wenn wiedergeladene Patronen verwendet werden. Falls Sie selbst wiedergeladene Munition verwenden wollen, stellen Sie sicher, daß Sie die korrekten Ladedaten und das richtige Pulver verwenden.

SAKO Ltd. Übernimmt keinerlei Haftung für Sachschäden oder Personenschäden, die durch die Verwendung von wiedergeladener Munition aufgetreten sind.

**Chez Sako, nous attendons à ce que nos fusils assurent un service à vie. Dans cette optique, attention aux points suivants:**

1. Utiliser uniquement une huile à fusil de la meilleure qualité qui puisse:
   - nettoyer, protéger et lubrifier.
2. Ne pas négliger l'entretien. Si le fusil reste sans être nettoyé pendant seulement 24 heures après avoir servi, en particulier s'il est humide, la corrosion peut s'installer.
3. Au moins une fois par an, vérifier l'étanchéité des vis de la crosse, etc...
4. Si vous notez des changements dans le fonctionnement de votre arme à feu, par exemple:
   - le fonctionnement du mécanisme de la détente a changé.
   - le fusil ne tire pas la cartouche (fait long feu).
   - la sécurité ne tient pas.
5. N'utiliser que les pièces de rechange d'usine d'origine.
6. Pour desserrer ou serrer les vis, s'assurer que le tournevis choisi est de bonne dimension et de forme correcte de façon à ne pas endommager les têtes de vis ni l'aspect général du fusil.
7. Si le fusil est endommagé pendant un tir, l'envoyer au distributeur ou à l' importateur et joindre:
   - une explication de ce qui s'est passé.
   - le culot (avec lequel s'est produit l'incident).
   - de préférence un échantillon des cartouches.

Dans ce cas, ne pas démonter le fusil.

8. Le fusil risque d'être abîmé presque exclusivement quand on utilise des cartouches bourrées à la main. Si vous avez l'intention de bourrer vous-mêmes vos cartouches, assurezvous bien que vous utilisez la charge correcte et le bon type de poudre.

SAKO Ltd n'accepte aucune responsabilité pour les dommages ou blessures quels qu'ils soient causés par des munitions rechargées ou bourrées à la main.

**Siguiendo los procedimientos sencillos de limpieza que damos seguidamente, los rifles Sako le darán un servicio de por vida:**

1. Utilice solamente aceite de la mejor calidad que limpié, proteja y lubrifique.
2. La corrosión puede penetrar en 24 horas si el rifle no se limpia después de disparado. Esto es especialmente cierto en condiciones de humedad.
3. Por lo menos una vez al año, verifique la presión de todos los tornillos sin excepción, incluidos los de la culata y la caja.
4. Lleve el arma a un armero autorizado o directamente al fabricante/importador si nota cualquier cambio en el funcionamiento. Por ejemplo:
   - el funcionamiento del mecanismo de disparo ha variado.
   - el arma no hace fuego.
   - el seguro no se sujeta.
5. Utilice solamente repuestos originales de fábrica.
6. Cuando afloje o apriete cualquier tornillo, asegúrese que utiliza el destornillador adecuado y no daña la cabeza del tornillo ni el aspecto general del arma.
7. Si el arma sufre un daño al disparar, envíela al vendedor/ importador e incluya:
   - una explicación de lo ocurrido.
   - la vaina del cartucho con el que sufrió el daño.
   - mejor añadir una muestra de los cartuchos.
8. El daño en las armas ocurre casi exclusivamente cuando los cartuchos se cargan a mano. Si pretende cargar sus propios cartuchos, asegúrese que utiliza la carga y la pólvora adecuadas.

SAKO Ltd. no acepta responsabilidad alguna por daños materiales o personales cuya causa sea el cartucho recargado o cargado a mano.

# TEKNISET TIEDOT / TEKNISKA DATA / TECHNICAL DATA

**Kaliiperi ja rihlan nousu**
**Kaliber och räffelstigning**
**Caliber and rate of twist**

| | |
|---|---|
| **S491** | |
| 17 Rem | 10" |
| 222 Rem | 14" |
| 223 Rem | 12" |
| 22 PPC USA | 14" |
| 6 PPC USA | 12" |
| **M591** | |
| 22-250 Rem | 14" |
| 243 Win | 10" |
| 7mm-08 Rem | 9.5" |
| 308 Win | 11" |
| **L691** | |
| 25-06 Rem | 10" |
| 6.5x55 SE | 9" |
| 270 Win | 10" |
| 7x64 | 10" |
| 280 Rem | 10" |
| 30-06 | 11" |
| 9.3x62 | 14" |
| **L691 Mag** | |
| 270 Wby Mag | 10” |
| 7 mm Rem Mag | 9.5" |
| 7 mm Wby Mag | 9.5” |
| 300 Win Mag | 11" |
| 300 Wby Mag | 11" |
| 338 Win Mag | 10" |
| 340 Wby Mag | 10” |
| 375 H&H Mag | 12” |
| 416 Rem Mag | 14” |

**Patruunakapasiteetti**

S491 7 patruunaa (1 piipussa, 6 lippaassa)
S491 PPC/M591/L691 6 patruunaa (1 piipussa, 5 lippaassa)
L691 Mag/Super Mag 5 patruunaa (1 piipussa, 4 lippaassa)

**Patronkapasitet**

S491 7-skott (1 i loppet, 6 i magasinet)
S491 PPC/M591/L691 6-skott (1 i loppet, 5 i magasinet)
L691 Mag/Super Mag 5-skott (1 i loppet, 4 i magasinet)

**Pituus / Totallängd / Overall length**

| | |
|---|---|
| S491 | 1060 mm (41 3/4”) |
| M591 | 1075 mm (42 5/16”) |
| L691 | 1105 mm (43 1/2”) |
| L691 Mag/Super Mag | 1145 mm (45") |
| M591 Battue/Carbine | 995 mm (39 3/16”) |
| L691 Battue/Carbine | 1015 mm (40") |
| S491 Varmint 24” | 1090 mm (42 7/8”) |
| M591 Varmint 24” | 1105 mm (43 1/2”) |
| L691 Varmint 24” | 1125 mm (44 1/4”) |
| S491 Varmint 26” | 1150 mm (45 1/4”) |
| M591 Varmint 26” | 1165 mm (45 7/8”) |
| L691 Varmint 26” | 1185 mm (46 5/8”) |

**Piipun pituus / Piplängd / Barrel length**

| | |
|---|---|
| S491/M591 | 570 mm (22 7/16”) |
| L691 | 580 mm (22 7/8”) |
| L691 Mag/Super Mag | 620 mm (24 3/8”) |
| M591/L691 Battue/Carbine | 490 mm (19 1/4”) |
| S491/M591/L691 Varmint 24” | 600 mm (23 5/8”) |
| S491/M591/L691 Varmint 26” | 660 mm (26”) |

**Paino/Vikt/Weight**

| | |
|---|---|
| S491 | 3.0 kg (6 5/8 lbs) |
| M591 | 3.1 kg (6 7/8 lbs) |
| L691 | 3.3 kg (7 1/4 lbs) |
| L691 Mag | 3.6 kg (7 15/16 lbs) |
| L691 Super Mag | 3.9 kg (8 5/8 lbs) |
| M591 Battue | 3.0 kg (6 5/8 lbs) |
| L691 Battue | 3.2 kg (7 lbs) |
| M591 Carbine | 3.1 kg (6 7/8 lbs) |
| L691 Carbine | 3.3 kg (1 1/4 lbs) |
| S491 Varmint 24” | 3.8 kg (8 3/8 lbs) |
| M591 Varmint 24” | 3.9 kg (8 5/8 lbs) |
| L691 Varmint 24” | 4.1 kg (9 lbs) |
| S491 Varmint 26” | 4.0 kg (8 13/16 lbs) |
| M591 Varmint 26” | 4.1 kg (9 lbs) |
| L691 Varmint 26” | 4.3 kg (9 1/2 lbs) |

**Cartridge capacity**

S491 7-cartridges (1 in chamber and 6 in magazine)
S491 PPC/M591/L691 6-cartridges (1 in chamber and 5 in magazine)
L691 Mag/Super Mag 5-cartridges (1 in chamber and 4 in magazine)

# TECHNISCHE DATEN / SPECIFICATIONS / ESPECIFICATIONES

**Kaliber und Drallänge**
**Calibre et pas des rayures**
**Calibre y tipo de rayado**

| | |
|---|---|
| **S491** | |
| 17 Rem | 10" |
| 222 Rem | 14" |
| 223 Rem | 12" |
| 22 PPC USA | 14" |
| 6 PPC USA | 12" |
| **M591** | |
| 22-250 Rem | 14" |
| 243 Win | 10" |
| 7mm-08 Rem | 9.5" |
| 308 Win | 11" |
| **L691** | |
| 25-06 Rem | 10" |
| 6.5x55 SE | 9" |
| 270 Win | 10" |
| 7x64 | 10" |
| 280 Rem | 10" |
| 30-06 | 11" |
| 9.3x62 | 14" |
| **L691 Mag** | |
| 270 Wby Mag | 10” |
| 7 mm Rem Mag | 9.5" |
| 7 mm Wby Mag | 9.5” |
| 300 Win Mag | 11" |
| 300 Wby Mag | 11" |
| 338 Win Mag | 10" |
| 340 Wby Mag | 10” |
| 375 H&H Mag | 12” |
| 416 Rem Mag | 14” |

**Patronenkapazität**

S491 7 Patronen (1 im Patronenlager und 6 im Magazin)
S491 PPC/M591/L691 6 Patr. (1 im Patr.lager, 5 im Magaz.)
L691 Mag/Super Mag 5 Patr. (1 im Patr.lager, 4 im Magaz.)

**Cartouche capacité**

S491 7 coups (1 dans la chambre, 6 dans le chargeur)
S491 PPC/M591/L691 6 coups (1 dans la ch., 5 dans le chargeur)
L691 Mag/Super Mag 5 coups (1 dans la ch., 4 dans le chargeur)

**Gesamtlänge / Longueur totale / Longitud total**

| | |
|---|---|
| S491 | 1060 mm (41 3/4”) |
| M591 | 1075 mm (42 5/16”) |
| L691 | 1105 mm (43 1/2”) |
| L691 Mag/Super Mag | 1145 mm (45") |
| M591 Battue/Carbine | 995 mm (39 3/16”) |
| L691 Battue/Carbine | 1015 mm (40") |
| S491 Varmint 24” | 1090 mm (42 7/8”) |
| M591 Varmint 24” | 1105 mm (43 1/2”) |
| L691 Varmint 24” | 1125 mm (44 1/4”) |
| S491 Varmint 26” | 1150 mm (45 1/4”) |
| M591 Varmint 26” | 1165 mm (45 7/8”) |
| L691 Varmint 26” | 1185 mm (46 5/8”) |

**Lauflänge / Longueur du canon / Longitud de cañón**

| | |
|---|---|
| S491/M591 | 570 mm (22 7/16”) |
| L691 | 580 mm (22 7/8”) |
| L691 Mag/Super Mag | 620 mm (24 3/8”) |
| M591/L691 Battue/Carbine | 490 mm (19 1/4”) |
| S491/M591/L691 Varmint 24” | 600 mm (23 5/8”) |
| S491/M591/L691 Varmint 26” | 660 mm (26”) |

**Gewicht / Poids / Peso**

| | |
|---|---|
| S491 | 3.0 kg (6 5/8 lbs) |
| M591 | 3.1 kg (6 7/8 lbs) |
| L691 | 3.3 kg (7 1/4 lbs) |
| L691 Mag | 3.6 kg (7 15/16 lbs) |
| L691 Super Mag | 3.9 kg (8 5/8 lbs) |
| M591 Battue | 3.0 kg (6 5/8 lbs) |
| L691 Battue | 3.2 kg (7 lbs) |
| M591 Carbine | 3.1 kg (6 7/8 lbs) |
| L691 Carbine | 3.3 kg (1 1/4 lbs) |
| S491 Varmint 24” | 3.8 kg (8 3/8 lbs) |
| M591 Varmint 24” | 3.9 kg (8 5/8 lbs) |
| L691 Varmint 24” | 4.1 kg (9 lbs) |
| S491 Varmint 26” | 4.0 kg (8 13/16 lbs) |
| M591 Varmint 26” | 4.1 kg (9 lbs) |
| L691 Varmint 26” | 4.3 kg (9 1/2 lbs) |

**Capacidad de cartuchos**

S491 7 cartuchos (1 en recámara y 6 en cargador)
S491 PPC/M591/L691 6 cartuchos (1 en recámara y 5 en cargador)
L691 Mag/Super Mag 5 cartuchos (1 en recámara y 4 en cargador)

# SAKO S491/M591/L691 RH

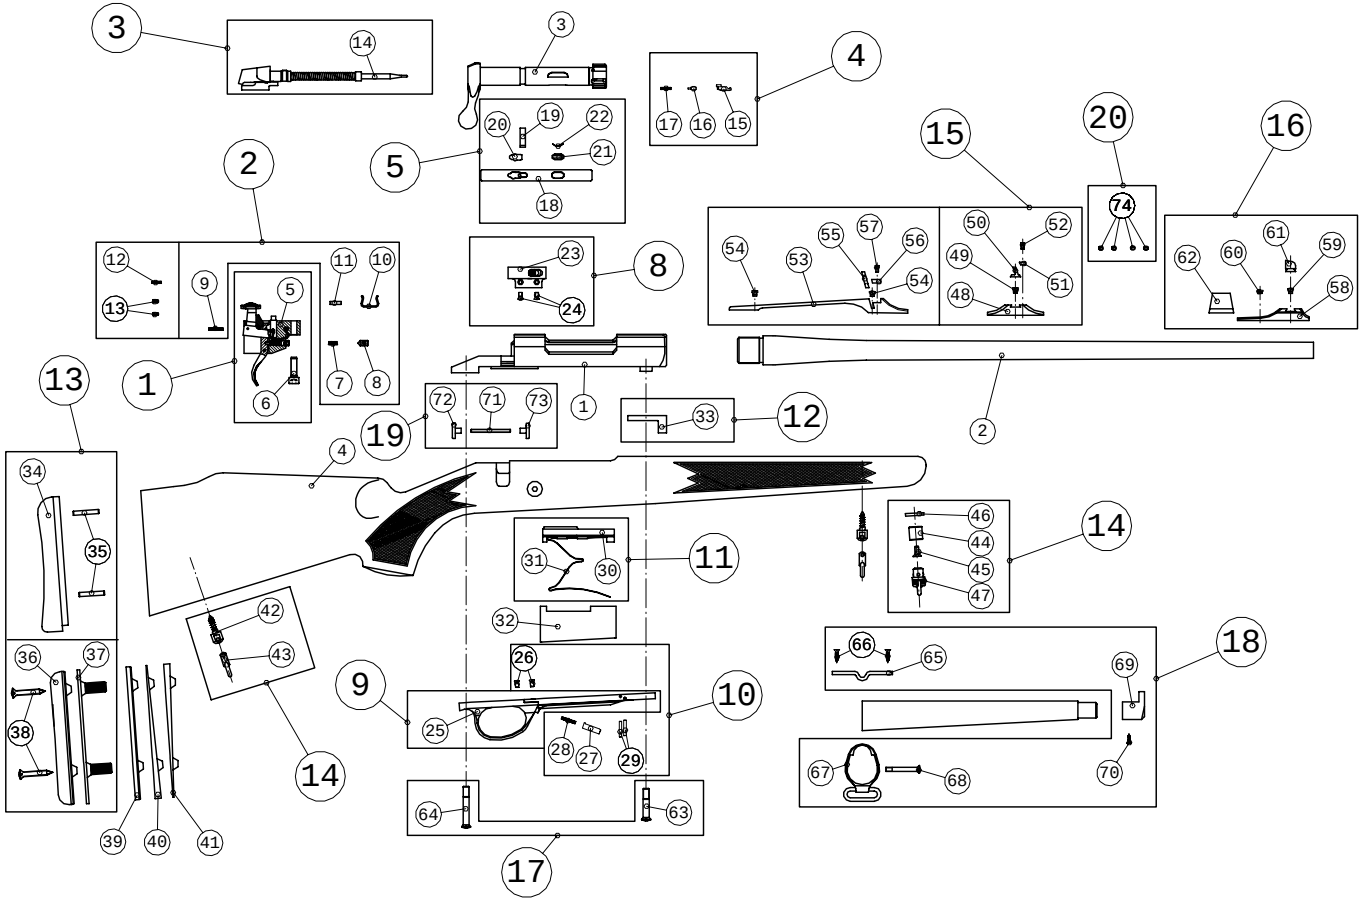

# SAKO S491/M591/L691 RH VARAOSALUETTELO

| Varaosa-pussi n:o | Osa | Nimitys | Osa n:o |
|---|---|---|---|
| | 1 | Lukonkehys S491 RH | S3711206 |
| | 1 | Lukonkehys S491 PPC RH | S3714206 |
| | 1 | Lukonkehys S491 RH Lipasaukoton | S3711208 |
| | 1 | Lukonkehys M591 RH | S3721206 |
| | 1 | Lukonkehys M591 RH Lipasaukoton | S3721208 |
| | 1 | Lukonkehys L691 RH | S3741206 |
| | 1 | Lukonkehys L691 RH Lipasaukoton | S3741208 |
| | 2 | Piippu cal. 17 Rem | S3711121 |
| | 2 | Piippu cal. 222 Rem | S3711122 |
| | 2 | Piippu cal. 223 Rem | S3711128 |
| | 2 | Piippu cal. 22 PPC USA | S3711118 |
| | 2 | Piippu cal. 6 mm PPC USA | S3711119 |
| | 2 | Piippu cal. 22-250 Rem | S3721140 |
| | 2 | Piippu cal. 243 Win | S3721143 |
| | 2 | Piippu cal. 7mm-08 Rem | S3721135 |
| | 2 | Piippu cal. 308 Win | S3721166 |
| | 2 | Piippu cal. 25-06 Rem | S3741153 |
| | 2 | Piippu cal. 6.5x55 SE | S3741156 |
| | 2 | Piippu cal. 270 Win | S3741159 |
| | 2 | Piippu cal. 7x64 | S3741162 |
| | 2 | Piippu cal. 280 Rem | S3741188 |
| | 2 | Piippu cal. 30-06 | S3741170 |
| | 2 | Piippu cal. 9.3x62 | S3741193 |
| | 2 | Piippu cal. 270 Wby Mag | S3751158 |
| | 2 | Piippu cal. 7 mm Rem Mag | S3751164 |
| | 2 | Piippu cal. 7 mm Wby Mag | S3751161 |
| | 2 | Piippu cal. 300 Win Mag | S3751176 |
| | 2 | Piippu cal. 300 Wby Mag | S3751163 |
| | 2 | Piippu cal. 338 Win Mag | S3751180 |
| | 2 | Piippu cal. 340 Wby Mag | S3751178 |
| | 2 | Piippu cal. 375 H&H Mag | S3751182 |
| | 2 | Piippu cal. 416 Rem Mag | S3811197 |
| | 2 | Piippu cal. 22-250 Rem Carbine/Battue | S3728140 |
| | 2 | Piippu cal. 243 Win Carbine/Battue | S3728143 |
| | 2 | Piippu cal. 7mm-08 Rem Carbine/Battue | S3728135 |
| | 2 | Piippu cal. 308 Win Carbine/Battue | S3728166 |
| | 2 | Piippu cal. 25-06 Rem Carbine/Battue | S3748153 |
| | 2 | Piippu cal. 6.5x55 SE Carbine/Battue | S3748156 |
| | 2 | Piippu cal. 270 Win Carbine/Battue | S3748159 |
| | 2 | Piippu cal. 7x64 Carbine/Battue | S3748162 |
| | 2 | Piippu cal. 280 Rem Carbine/Battue | S3748188 |
| | 2 | Piippu cal. 30-06 Carbine/Battue | S3748170 |

# SAKO S491/M591/L691 RH VARAOSALUETTELO

| Varaosa-pussi n:o | Osa | Nimitys | Osa n:o |
|---|---|---|---|
| | 2 | Piippu cal. 9.3x62 Carbine/Battue | S3748193 |
| | 2 | Piippu cal. 270 Wby Mag Carbine/Battue | S3758158 |
| | 2 | Piippu cal. 7 mm Rem Mag Carbine/Battue | S3758164 |
| | 2 | Piippu cal. 7 mm Wby Mag Carbine/Battue | S3758161 |
| | 2 | Piippu cal. 300 Win Mag Carbine/Battue | S3758176 |
| | 2 | Piippu cal. 300 Wby Mag Carbine/Battue | S3758163 |
| | 2 | Piippu cal. 338 Win Mag Carbine/Battue | S3758180 |
| | 2 | Piippu cal. 340 Wby Mag Carbine/Battue | S3758178 |
| | 2 | Piippu cal. 375 H&H Mag Carbine/Battue | S3758182 |
| | 2 | Piippu cal. 17 Rem Varmint 24” | S3717121 |
| | 2 | Piippu cal. 222 Rem Varmin 24” | S3717122 |
| | 2 | Piippu cal. 223 Rem Varmint 24” | S3717128 |
| | 2 | Piippu cal. 22 PPC USA Varmint 24” | S3717118 |
| | 2 | Piippu cal. 6 mm PPC USA Varmint 24” | S3717119 |
| | 2 | Piippu cal. 22-250 Rem Varmint 24” | S3727140 |
| | 2 | Piippu cal. 243 Win Varmint 24” | S3727143 |
| | 2 | Piippu cal. 7mm-08 Rem Varmint 24” | S3727135 |
| | 2 | Piippu cal. 308 Win Varmint 24” | S3727166 |
| | 2 | Piippu cal. 25-06 Rem Varmint 24” | S3747153 |
| | 2 | Piippu cal. 6.5x55 SE Varmint 24” | S3747156 |
| | 2 | Piippu cal. 270 Win Varmint 24” | S3747159 |
| | 2 | Piippu cal. 7x64 Varmint 24” | S3747162 |
| | 2 | Piippu cal. 280 Rem Varmint 24” | S3747188 |
| | 2 | Piippu cal. 30-06 Varmint 24” | S3747170 |
| | 2 | Piippu cal. 9.3x62 Varmint 24” | S3747193 |
| | 2 | Piippu cal. 270 Wby Mag Varmint 24” | S3757158 |
| | 2 | Piippu cal. 7 mm Rem Mag Varmint 24” | S3757164 |
| | 2 | Piippu cal. 7 mm Wby Mag Varmint 24” | S3757161 |
| | 2 | Piippu cal. 300 Win Mag Varmint 24” | S3757176 |
| | 2 | Piippu cal. 300 Wby Mag Varmint 24” | S3757163 |
| | 2 | Piippu cal. 338 Win Mag Varmint 24” | S3757180 |
| | 2 | Piippu cal. 340 Wby Mag Varmint 24” | S3757178 |
| | 2 | Piippu cal. 375 H&H Mag Varmint 24” | S3757182 |
| | 2 | Piippu cal. 416 Rem Mag Varmint 24” | S3817197 |
| | 2 | Piippu cal. 222 Rem Varmin 26” | S3714122 |
| | 2 | Piippu cal. 223 Rem Varmint 26” | S3714128 |
| | 2 | Piippu cal. 22-250 Rem Varmint 26” | S3724140 |
| | 2 | Piippu cal. 308 Win Varmint 26” | S3724166 |
| | 2 | Piippu cal. 25-06 Rem Varmint 26” | S3744153 |
| | 2 | Piippu cal. 6.5x55 SE Varmint 26” | S3744156 |
| | 2 | Piippu cal. 270 Win Varmint 26” | S3744159 |
| | 2 | Piippu cal. 30-06 Varmint 26” | S3744170 |

# SAKO S491/M591/L691 RH VARAOSALUETTELO

| Varaosapussi n:o | Osa | Nimitys | Osa n:o |
|---|---|---|---|
| | 2 | Piippu cal. 270 Wby Mag Varmint 26” | S3754158 |
| | 2 | Piippu cal. 7 mm Rem Mag Varmint 26” | S3754164 |
| | 2 | Piippu cal. 7 mm Wby Mag Varmint 26” | S3754161 |
| | 2 | Piippu cal. 300 Win Mag Varmint 26” | S3754176 |
| | 2 | Piippu cal. 300 Wby Mag Varmint 26” | S3754163 |
| | 3 | Lukkorunko S491 RH | S3711306 |
| | 3 | Lukkorunko S491 PPC RH | S3714306 |
| | 3 | Lukkorunko M591 RH | S3721306 |
| | 3 | Lukkorunko L691 RH | S3741306 |
| | 3 | Lukkorunko L691 Mag RH | S3751306 |
| | 4 | Tukki koottu S491 RH Hunter ö | S2713600 |
| | 4 | Tukki koottu S491 RH Hunter l | S2711600 |
| | 4 | Tukki koottu S491 RH Hunter ml | S2712600 |
| | 4 | Tukki koottu M591 RH Hunter ö | S2723600 |
| | 4 | Tukki koottu M591 RH Hunter l | S2721600 |
| | 4 | Tukki koottu M591 RH Hunter ml | S2722600 |
| | 4 | Tukki koottu L691 RH Hunter ö | S2743600 |
| | 4 | Tukki koottu L691 RH Hunter l | S2741600 |
| | 4 | Tukki koottu L691 RH Hunter ml | S2742600 |
| | 4 | Tukki koottu L691 Mag RH Hunter ö | S2753600 |
| | 4 | Tukki koottu L691 Mag RH Hunter l | S2751600 |
| | 4 | Tukki koottu L691 Mag RH Hunter ml | S2752600 |
| | 4 | Tukki koottu L691 Super Mag RH Hun. ö | S2813600 |
| | 4 | Tukki koottu L691 Super Mag RH Hun. ml | S2812600 |
| | 4 | Tukki koottu S491 RH Deluxe ö | S2713601 |
| | 4 | Tukki koottu S491 RH Deluxe l | S2711601 |
| | 4 | Tukki koottu S491 RH Deluxe ml | S2712601 |
| | 4 | Tukki koottu M591 RH Deluxe ö | S2723601 |
| | 4 | Tukki koottu M591 RH Deluxe l | S2721601 |
| | 4 | Tukki koottu M591 RH Deluxe ml | S2722601 |
| | 4 | Tukki koottu L691 RH Deluxe ö | S2743601 |
| | 4 | Tukki koottu L691 RH Deluxe l | S2741601 |
| | 4 | Tukki koottu L691 RH Deluxe ml | S2742601 |
| | 4 | Tukki koottu L691 Mag RH Deluxe ö | S2753601 |
| | 4 | Tukki koottu L691 Mag RH Deluxe l | S2751601 |
| | 4 | Tukki koottu L691 Mag RH Deluxe ml | S2752601 |
| | 4 | Tukki koottu L691 Super Mag RH Dlx ö | S2813601 |
| | 4 | Tukki koottu L691 Super Mag RH Dlx ml | S2812601 |
| | 4 | Tukki koottu S491 RH Superdeluxe ö | S2713606 |
| | 4 | Tukki koottu S491 RH Superdeluxe l | S2711606 |
| | 4 | Tukki koottu S491 RH Superdeluxe ml | S2712606 |
| | 4 | Tukki koottu M591 RH Superdeluxe ö | S2723606 |

SAKO S491/M591/L691 RH VARAOSALUETTELO

| Varaosapussi n:o | Osa | Nimitys | Osa n:o |
|---|---|---|---|
| | 4 | Tukki koottu M591 RH Superdeluxe l | S2721606 |
| | 4 | Tukki koottu M591 RH Superdeluxe ml | S2722606 |
| | 4 | Tukki koottu L691 RH Superdeluxe ö | S2743606 |
| | 4 | Tukki koottu L691 RH Superdeluxe l | S2741606 |
| | 4 | Tukki koottu L691 RH Superdeluxe ml | S2742606 |
| | 4 | Tukki koottu L691 Mag RH Superdlx ö | S2753606 |
| | 4 | Tukki koottu L691 Mag RH Superdlx l | S2751606 |
| | 4 | Tukki koottu L691 Mag RH Superdlx ml | S2752606 |
| | 4 | Tukki koottu L691 Super Mag RH Sdlx ö | S2813606 |
| | 4 | Tukki koottu L691 Super Mag RH Sdlx ml | S2812606 |
| | 4 | Tukki koottu S491 RH Classic ö | S2713610 |
| | 4 | Tukki koottu S491 RH Classic l | S2711610 |
| | 4 | Tukki koottu S491 RH Classic ml | S2712610 |
| | 4 | Tukki koottu M591 RH Classic ö | S2723610 |
| | 4 | Tukki koottu M591 RH Classic l | S2721610 |
| | 4 | Tukki koottu M591 RH Classic ml | S2722610 |
| | 4 | Tukki koottu L691 RH Classic ö | S2743610 |
| | 4 | Tukki koottu L691 RH Classic l | S2741610 |
| | 4 | Tukki koottu L691 RH Classic ml | S2742610 |
| | 4 | Tukki koottu L691 Mag RH Classic ö | S2753610 |
| | 4 | Tukki koottu L691 Mag RH Classic l | S2751610 |
| | 4 | Tukki koottu L691 Mag RH Classic ml | S2752610 |
| | 4 | Tukki koottu S491 RH Euro ö | S2713609 |
| | 4 | Tukki koottu S491 RH Euro ml | S2712609 |
| | 4 | Tukki koottu M591 RH Euro ö | S2723609 |
| | 4 | Tukki koottu M591 RH Euro ml | S2722609 |
| | 4 | Tukki koottu L691 RH Euro ö | S2743609 |
| | 4 | Tukki koottu L691 RH Euro ml | S2742609 |
| | 4 | Tukki koottu L691 Mag RH Euro ö | S2753609 |
| | 4 | Tukki koottu L691 Mag RH Euro ml | S2752609 |
| | 4 | Tukki koottu M591 RH Carbine ö | S2723605 |
| | 4 | Tukki koottu M591 RH Carbine ml | S2722605 |
| | 4 | Tukki koottu L691 RH Carbine ö | S2743605 |
| | 4 | Tukki koottu L691 RH Carbine ml | S2742605 |
| | 4 | Tukki koottu L691 Mag RH Carbine ö | S2753605 |
| | 4 | Tukki koottu L691 Mag RH Carbine ml | S2752605 |
| | 4 | Tukki koottu S491 RH Varmint ö | S2713602 |
| | 4 | Tukki koottu S491 RH Varmint ml | S2712602 |
| | 4 | Tukki koottu S491 RH Varmint LA ö | S2713690 |
| | 4 | Tukki koottu S491 RH Varmint LA ml | S2712690 |
| | 4 | Tukki koottu M591 RH Varmint ö | S2723602 |
| | 4 | Tukki koottu M591 RH Varmint ml | S2722602 |

# SAKO S491/M591/L691 RH VARAOSALUETTELO

| Varaosa-pussi n:o | Osa | Nimitys | Osa n:o |
|---|---|---|---|
| | 4 | Tukki koottu M591 RH Varmint LA ö | S2723690 |
| | 4 | Tukki koottu M591 RH Varmint LA ml | S2722690 |
| | 4 | Tukki koottu L691 RH Varmint ö | S2743602 |
| | 4 | Tukki koottu L691 RH Varmint ml | S2742602 |
| | 4 | Tukki koottu L691 RH Varmint LA ö | S2743690 |
| | 4 | Tukki koottu L691 RH Varmint LA ml | S2742690 |
| | 4 | Tukki koottu L691 Mag RH Varmint ö | S2753602 |
| | 4 | Tukki koottu L691 Mag RH Varmint ml | S2752602 |
| | 4 | Tukki koottu S491 RH Laminated ml | S2712611 |
| | 4 | Tukki koottu M591 RH Laminated ml | S2722611 |
| | 4 | Tukki koottu L691 RH Laminated ml | S2742611 |
| | 4 | Tukki koottu L691 Mag RH Laminated ml | S2752611 |
| | 4 | Tukki koottu S491 RH Fiberclass | S2714699 |
| | 4 | Tukki koottu M591 RH Fiberclass | S2724699 |
| | 4 | Tukki koottu L691 RH Fiberclass | S2744699 |
| | 4 | Tukki koottu L691 Super Mag RH Fibercl. | S2814699 |
| | 4 | Tukki koottu L691 Super Mag RH Safari ö | S2813691 |
| **1** | | Laukaisulaite koottu | S584S110 |
| | 5 | Laukaisulaite koottu | |
| | 6 | Kuusiokoloruuvi M6x20 | |
| **2** | | Laukaisulaitteen M90 varaosat | S584S210 |
| | 7 | Laukaisupainejousi | |
| | 8 | Laukaisupaineen säätöruuvi M5x10 | |
| | 9 | Pidättäjän jousi | |
| | 10 | Varmistimen jousi | |
| | 11 | Varmistimen vaimennin | |
| **2** | | Herkistinlaukaisulaitteen varaosat | S584S220 |
| | 12 | Viretuen jousi | |
| | 13 | Herkistimen säätöruuvi M3x62 kpl | |
| **3** | 14 | Iskuri koottu S491 | S5940151 |
| **3** | 14 | Iskuri koottu M591 | S5940156 |
| **3** | 14 | Iskuri koottu L691 | S5940161 |
| **4** | | Ulosvetäjä | S5940233 |
| | 15 | Ulosvetäjä cal. 17, 222 ja 223 Rem | |
| | 15 | Ulosvetäjä muut cal. | |
| | 16 | Ulosvetäjän salpa | |
| | 17 | Ulosvetäjän jousi | |
| **5** | | Lukon sivusuojus S491 | S5940221 |
| | 18 | Sivusuojus | |
| | 19 | Sivusuojuksen rengas | |
| | 20 | Sivusuojuksen pidätinjousi | |
| | 21 | Sivusuojuksen rajoitin | |
| | 22 | Sivusuojuksen rajoittimen jousi | |


# SAKO S491/M591/L691 RH VARAOSALUETTELO


| Varaosa-pussi n:o | Osa | Nimitys | Osa n:o |
|---|---|---|---|
| **5** | | Lukon sivusuojus M591 | S5940223 |
| | 18 | Sivusuojus | |
| | 19 | Sivusuojuksen rengas | |
| | 20 | Sivusuojuksen pidätinjousi | |
| | 21 | Sivusuojuksen rajoitin | |
| | 22 | Sivusuojuksen rajoittimen jousi | |
| **5** | | Lukon sivusuojus L691 | S5940226 |
| | 18 | Sivusuojus | |
| | 19 | Sivusuojuksen rengas 2 kpl | |
| | 20 | Sivusuojuksen pidätinjousi 2 kpl | |
| | 21 | Sivusuojuksen rajoitin | |
| | 22 | Sivusuojuksen rajoittimen jousi | |
| **8** | | Lukonpidätin | S5940256 |
| | 23 | Lukonpidätin koottu | |
| | 24 | Kiinnitysruuvi M3.5x7.5 2 kpl | |
| **9** | 25 | Liipasinkaari koottu S491 | S5940171 |
| **9** | 25 | Liipasinkaari koottu S491 Deluxe | S5940172 |
| **9** | 25 | Liipasinkaari koottu Lipasaukoton | S5940195 |
| **9** | 25 | Liipasinkaari koottu M591 | S5940176 |
| **9** | 25 | Liipasinkaari koottu M591 Deluxe | S5940177 |
| **9** | 25 | Liipasinkaari koottu L691 | S5940181 |
| **9** | 25 | Liipasinkaari koottu L691 Deluxe | S5940182 |
| **10** | | Liipasinkaaren osat | S5940261 |
| | 26 | Tukipohjan kiinnitysruuvi M3.5x7.52 kpl | |
| | 27 | Lippaansalpa | |
| | 28 | Lippaansalvan jousi | |
| | 29 | Lieriösokka 2.5x16 2 kpl | |
| **11** | | Patruunasilta jousineen S491 | S5940281 |
| | 30 | Patruunasilta | |
| | 31 | Lippaanjousi | |
| **11** | | Patruunasilta jousineen S491 PPC | S5940289 |
| | 30 | Patruunasilta | |
| | 31 | Lippaanjousi | |
| **11** | | Patruunasilta jousineen M591 22-250 Rem | S5940283 |
| | 30 | Patruunasilta | |
| | 31 | Lippaanjousi | |
| **11** | | Patruunasilta jousineen M591 muut cal. | S5940284 |
| | 30 | Patruunasilta | |
| | 31 | Lippaanjousi | |
| **11** | | Patruunasilta jousineen L691 | S5940286 |
| | 30 | Patruunasilta | |
| | 31 | Lippaanjousi | |

# SAKO S491/M591/L691 RH VARAOSALUETTELO

| Varaosa-pussi n:o | Osa | Nimitys | | Osa n:o |
|---|---|---|---|---|
| | 32 | Lippaankuori S491 | | S3711511 |
| | 32 | Lippaankuori S491 PPC | | S3714511 |
| | 32 | Lippaankuori cal. 22-250 Rem | | S3724511 |
| | 32 | Lippaankuori M591 muut cal. | | S3721511 |
| | 32 | Lippaankuori L691 | | S3741511 |
| | 32 | Lippaankuori L691 Mag | | S3751511 |
| **12** | 33 | Vastin | | S584S299 |
| **13** | | Perälaatta | | S5940290 |
| | 34 | Perälaatta | | |
| | 35 | Perälaatan kiinnitystappi | 2 kpl | |
| **13** | | Varmint-perälaatta osineen | | S584S296 |
| | 36 | Perälaatta | | |
| | 37 | Perälaatan alusta | | |
| | 38 | Kiinnitysruuvi 4.8x32 | 2 kpl | |
| | 39 | Perälaatan suora välilevy | | S584S420 |
| | 40 | Perälaatan yläviisto välilevy | | S584S421 |
| | 41 | Perälaatan alaviisto välilevy | | S584S422 |
| **14** | | Kannikkeet | | S594S297 |
| | 42 | Kannikkeen ruuvi | 2 kpl | |
| | 43 | Hihnalenkki koottu | 2 kpl | |
| **14** | | Varmint-etukannike | | S594S298 |
| | 44 | Kannikkeen pesä | | |
| | 45 | Kiinnitysruuvi | | |
| | 46 | Kiinnitysmutteri | | |
| | 47 | Kannike koottu | | |
| **15** | | Vakiotakatähtäin | | S584S310 |
| | 48 | Takatähtäinrunko | | |
| | 49 | Kiinnitysruuvi | | |
| | 50 | Hahlo 9.5 mm | | |
| | 50 | Hahlo 12 mm | | |
| | 51 | Hahlon kiinnityskiila | | |
| | 52 | Hahlon kiinnitysruuvi | | |
| **15** | | Battue-takatähtäin | | S584S311 |
| | 53 | Tähtäinkisko | | |
| | 54 | Kiinnitysruuvi | 2 kpl | |
| | 55 | Hahlo | | |
| | 56 | Hahlon kiinnityskiila | | |
| | 57 | Hahlon kiinnitysruuvi | | |

# SAKO S491/M591/L691 RH VARAOSALUETTELO

| Varaosa-pussi n:o | Osa | Nimitys | | Osa n:o |
|---|---|---|---|---|
| **16** | | Vakioetutähtäin | | S584S320 |
| | 58 | Jyväjalka | | |
| | 59 | Etummainen kiinnitysruuvi | | |
| | 60 | Takimmainen kiinnitysruuvi | | |
| | 61 | Jyvä 5.5 mm | | |
| | 61 | Jyvä 6.5 mm | | |
| | 61 | Jyvä 7.5 mm | | |
| | 61 | Jyvä 8.5 mm | | |
| | 62 | Jyvänsuojus | | |
| **16** | | Battue-etutähtäin | | S584S321 |
| | 58 | Jyväjalka | | |
| | 59 | Etummainen kiinnitysruuvi | | |
| | 60 | Takimmainen kiinnitysruuvi | | |
| | 61 | Loistejyvä 7.5 mm | | |
| | 61 | Loistejyvä 8.5 mm | | |
| | 61 | Loistejyvä 9.5 mm | | |
| | 62 | Rei'itetty jyvänsuojus | | |
| **17** | | Kiinnitysruuvit | | S5940265 |
| | 63 | Etummainen kiinnitysruuvi | | |
| | 64 | Takimmainen kiinnitysruuvi | | |
| **18** | | Carbine-osat M591 | | S5940346 |
| | 65 | Siderauta | | |
| | 66 | Sideraudan kiinnitysruuvi 2.9x14 | 2 kpl | |
| | 67 | Siderengas | | |
| | 68 | Siderenkaan ruuvi M4x33 | | |
| | 69 | Suuhela | | |
| | 70 | Suuhelan ruuvi 2.2x9.5 | | |
| **18** | | Carbine-osat L691 | | S5940347 |
| | 65 | Siderauta | | |
| | 66 | Sideraudan kiinnitysruuvi 2.9x14 | 2 kpl | |
| | 67 | Siderengas | | |
| | 68 | Siderenkaan ruuvi M4x33 | | |
| | 69 | Suuhela | | |
| | 70 | Suuhelan ruuvi 2.2x9.5 | | |
| **19** | | Sideruuvi | | S5940296 |
| | 71 | Sideruuvi | | |
| | 72 | Sidemutteri, reiätön | | |
| | 73 | Sidemutteri, reiällinen | | |
| **20** | | Piipun tulpparuuvit | | S584S211 |
| | 74 | Tulpparuuvi M4x2.5 | 4 kpl | |

# SAKO S491/M591/L691 RH RESERVDELAR

| Reserv-delsats nr. | Del | Beskrivning | Artikel nr. |
|---|---|---|---|
| | 1 | Låda S491 RH | S3711206 |
| | 1 | Låda S491 PPC RH | S3714206 |
| | 1 | Låda S491 RH Single-Shot | S3711208 |
| | 1 | Låda M591 RH | S3721206 |
| | 1 | Låda M591 RH Single-Shot | S3721208 |
| | 1 | Låda L691 RH | S3741206 |
| | 1 | Låda L691 RH Single-Shot | S3741208 |
| | 2 | Pipa kal. 17 Rem | S3711121 |
| | 2 | Pipa kal. 222 Rem | S3711122 |
| | 2 | Pipa kal. 223 Rem | S3711128 |
| | 2 | Pipa kal. 22 PPC USA | S3711118 |
| | 2 | Pipa kal. 6 mm PPC USA | S3711119 |
| | 2 | Pipa kal. 22-250 Rem | S3721140 |
| | 2 | Pipa kal. 243 Win | S3721143 |
| | 2 | Pipa kal. 7mm-08 Rem | S3721135 |
| | 2 | Pipa kal. 308 Win | S3721166 |
| | 2 | Pipa kal. 25-06 Rem | S3741153 |
| | 2 | Pipa kal. 6.5x55 SE | S3741156 |
| | 2 | Pipa kal. 270 Win | S3741159 |
| | 2 | Pipa kal. 7x64 | S3741162 |
| | 2 | Pipa kal. 280 Rem | S3741188 |
| | 2 | Pipa kal. 30-06 | S3741170 |
| | 2 | Pipa kal. 9.3x62 | S3741193 |
| | 2 | Pipa kal. 270 Wby Mag | S3751158 |
| | 2 | Pipa kal. 7 mm Rem Mag | S3751164 |
| | 2 | Pipa kal. 7 mm Wby Mag | S3751161 |
| | 2 | Pipa kal. 300 Win Mag | S3751176 |
| | 2 | Pipa kal. 300 Wby Mag | S3751163 |
| | 2 | Pipa kal. 338 Win Mag | S3751180 |
| | 2 | Pipa kal. 340 Wby Mag | S3751178 |
| | 2 | Pipa kal. 375 H&H Mag | S3751182 |
| | 2 | Pipa kal. 416 Rem Mag | S3811197 |
| | 2 | Pipa kal. 22-250 Rem Carbine/Battue | S3728140 |
| | 2 | Pipa kal. 243 Win Carbine/Battue | S3728143 |
| | 2 | Pipa kal. 7mm-08 Rem Carbine/Battue | S3728135 |
| | 2 | Pipa kal. 308 Win Carbine/Battue | S3728166 |
| | 2 | Pipa kal. 25-06 Rem Carbine/Battue | S3748153 |
| | 2 | Pipa kal. 6.5x55 SE Carbine/Battue | S3748156 |
| | 2 | Pipa kal. 270 Win Carbine/Battue | S3748159 |
| | 2 | Pipa kal. 7x64 Carbine/Battue | S3748162 |
| | 2 | Pipa kal. 280 Rem Carbine/Battue | S3748188 |
| | 2 | Pipa kal. 30-06 Carbine/Battue | S3748170 |

# SAKO S491/M591/L691 RH RESERVDELAR

| Reserv-delsats nr. | Del | Beskrivning | Artikel nr. |
|---|---|---|---|
| | 2 | Pipa kal. 9.3x62 Carbine/Battue | S3748193 |
| | 2 | Pipa kal. 270 Wby Carbine/Battue | S3758158 |
| | 2 | Pipa kal. 7 mm Rem Mag Carbine/Battue | S3758164 |
| | 2 | Pipa kal. 7 mm Wby Mag Carbine/Battue | S3758161 |
| | 2 | Pipa kal. 300 Win Mag Carbine/Battue | S3758176 |
| | 2 | Pipa kal. 300 Wby Mag Carbine/Battue | S3758163 |
| | 2 | Pipa kal. 338 Win Mag Carbine/Battue | S3758180 |
| | 2 | Pipa kal. 340 Wby Carbine/Battue | S3758178 |
| | 2 | Pipa kal. 375 H&H Mag Carbine/Battue | S3758182 |
| | 2 | Pipa kal. 17 Rem Varmint 24” | S3717121 |
| | 2 | Pipa kal. 222 Rem Varmint 24” | S3717122 |
| | 2 | Pipa kal. 223 Rem Varmint 24” | S3717128 |
| | 2 | Pipa kal. 22 PPC USA Varmint 24” | S3717118 |
| | 2 | Pipa kal. 6 mm PPC USA Varmint 24” | S3717119 |
| | 2 | Pipa kal. 22-250 Rem Varmint 24” | S3727140 |
| | 2 | Pipa kal. 243 Win Varmint 24” | S3727143 |
| | 2 | Pipa kal. 7mm-08 Rem Varmint 24” | S3727135 |
| | 2 | Pipa kal. 308 Win Varmint 24” | S3727166 |
| | 2 | Pipa kal. 25-06 Rem Varmint 24” | S3747153 |
| | 2 | Pipa kal. 6.5x55 SE Varmint 24” | S3747156 |
| | 2 | Pipa kal. 270 Win Varmint 24” | S3747159 |
| | 2 | Pipa kal. 7x64 Varmint 24” | S3747162 |
| | 2 | Pipa kal. 280 Rem Varmint 24” | S3747188 |
| | 2 | Pipa kal. 30-06 Varmint 24” | S3747170 |
| | 2 | Pipa kal. 9.3x62 Varmint 24” | S3747193 |
| | 2 | Pipa kal. 270 Wby Mag Varmint 24” | S3757158 |
| | 2 | Pipa kal. 7 mm Rem Mag Varmint 24” | S3757164 |
| | 2 | Pipa kal. 7 mm Wby Mag Varmint 24” | S3757161 |
| | 2 | Pipa kal. 300 Win Mag Varmint 24” | S3757176 |
| | 2 | Pipa kal. 300 Wby Mag Varmint 24” | S3757163 |
| | 2 | Pipa kal. 338 Win Mag Varmint 24” | S3757180 |
| | 2 | Pipa kal. 340 Wby Mag Varmint 24” | S3757178 |
| | 2 | Pipa kal. 375 H&H Mag Varmint 24” | S3757182 |
| | 2 | Pipa kal. 416 Rem Mag Varmint 24” | S3817197 |
| | 2 | Pipa kal. 222 Rem Varmint 26” | S3714122 |
| | 2 | Pipa kal. 223 Rem Varmint 26” | S3714128 |
| | 2 | Pipa kal. 22-250 Rem Varmint 26” | S3724140 |
| | 2 | Pipa kal. 308 Win Varmint 26” | S3724166 |
| | 2 | Pipa kal. 25-06 Rem Varmint 26” | S3744153 |
| | 2 | Pipa kal. 6.5x55 SE Varmint 26” | S3744156 |
| | 2 | Pipa kal. 270 Win Varmint 26” | S3744159 |
| | 2 | Pipa kal. 30-06 Varmint 26” | S3744170 |

# SAKO S491/M591/L691 RH RESERVDELAR

| Reserv-delsats nr. | Del | Beskrivning | Artikel nr. |
|---|---|---|---|
| | 2 | Pipa kal. 270 Wby Mag Varmint 26” | S3754158 |
| | 2 | Pipa kal. 7 mm Rem Mag Varmint 26” | S3754164 |
| | 2 | Pipa kal. 7 mm Wby Mag Varmint 24” | S3754161 |
| | 2 | Pipa kal. 300 Win Mag Varmint 24” | S3754176 |
| | 2 | Pipa kal. 300 Wby Mag Varmint 24” | S3754163 |
| | 3 | Slutstyckstomme S491 RH | S3711306 |
| | 3 | Slutstyckstomme S491 PPC RH | S3714306 |
| | 3 | Slutstyckstomme M591 RH | S3721306 |
| | 3 | Slutstyckstomme L691 RH | S3741306 |
| | 3 | Slutstyckstomme L691 Mag RH | S3751306 |
| | 4 | Stock kompl. S491 RH Hunter o | S2713600 |
| | 4 | Stock kompl. S491 RH Hunter l | S2711600 |
| | 4 | Stock kompl. S491 RH Hunter ml | S2712600 |
| | 4 | Stock kompl. M591 RH Hunter o | S2723600 |
| | 4 | Stock kompl. M591 RH Hunter l | S2721600 |
| | 4 | Stock kompl. M591 RH Hunter ml | S2722600 |
| | 4 | Stock kompl. L691 RH Hunter o | S2743600 |
| | 4 | Stock kompl. L691 RH Hunter l | S2741600 |
| | 4 | Stock kompl. L691 RH Hunter ml | S2742600 |
| | 4 | Stock kompl. L691 Mag RH Hunter o | S2753600 |
| | 4 | Stock kompl. L691 Mag RH Hunter l | S2751600 |
| | 4 | Stock kompl. L691 Mag RH Hunter ml | S2752600 |
| | 4 | Stock kompl. L691 Super Mag RH Hun. o | S2813600 |
| | 4 | Stock kompl. L691 Super Mag RH Hun. ml | S2812600 |
| | 4 | Stock kompl. S491 RH Deluxe o | S2713601 |
| | 4 | Stock kompl. S491 RH Deluxe l | S2711601 |
| | 4 | Stock kompl. S491 RH Deluxe ml | S2712601 |
| | 4 | Stock kompl. M591 RH Deluxe o | S2723601 |
| | 4 | Stock kompl. M591 RH Deluxe l | S2721601 |
| | 4 | Stock kompl. M591 RH Deluxe ml | S2722601 |
| | 4 | Stock kompl. L691 RH Deluxe o | S2743601 |
| | 4 | Stock kompl. L691 RH Deluxe l | S2741601 |
| | 4 | Stock kompl. L691 RH Deluxe ml | S2742601 |
| | 4 | Stock kompl. L691 Mag RH Deluxe o | S2753601 |
| | 4 | Stock kompl. L691 Mag RH Deluxe l | S2751601 |
| | 4 | Stock kompl. L691 Mag RH Deluxe ml | S2752601 |
| | 4 | Stock kompl. L691 Super Mag RH Dlx o | S2813601 |
| | 4 | Stock kompl. L691 Super Mag RH Dlx ml | S2812601 |
| | 4 | Stock kompl. S491 RH Superdeluxe o | S2713606 |
| | 4 | Stock kompl. S491 RH Superdeluxe l | S2711606 |
| | 4 | Stock kompl. S491 RH Superdeluxe ml | S2712606 |
| | 4 | Stock kompl. M591 RH Superdeluxe o | S2723606 |

# SAKO S491/M591/L691 RH RESERVDELAR

| Reserv-delsats nr. | Del | Beskrivning | Artikel nr. |
|---|---|---|---|
| | 4 | Stock kompl. M591 RH Superdeluxe l | S2721606 |
| | 4 | Stock kompl. M591 RH Superdeluxe ml | S2722606 |
| | 4 | Stock kompl. L691 RH Superdeluxe o | S2743606 |
| | 4 | Stock kompl. L691 RH Superdeluxe l | S2741606 |
| | 4 | Stock kompl. L691 RH Superdeluxe ml | S2742606 |
| | 4 | Stock kompl. L691 Mag RH Superdlx o | S2753606 |
| | 4 | Stock kompl. L691 Mag RH Superdlx l | S2751606 |
| | 4 | Stock kompl. L691 Mag RH Superdlx ml | S2752606 |
| | 4 | Stock kompl. L691 Super Mag RH Sdlx o | S2813606 |
| | 4 | Stock kompl. L691 Super Mag RH Sdlx ml | S2812606 |
| | 4 | Stock kompl. S491 RH Classic o | S2713610 |
| | 4 | Stock kompl. S491 RH Classic l | S2711610 |
| | 4 | Stock kompl. S491 RH Classic ml | S2712610 |
| | 4 | Stock kompl. M591 RH Classic o | S2723610 |
| | 4 | Stock kompl. M591 RH Classic l | S2721610 |
| | 4 | Stock kompl. M591 RH Classic ml | S2722610 |
| | 4 | Stock kompl. L691 RH Classic o | S2743610 |
| | 4 | Stock kompl. L691 RH Classic l | S2741610 |
| | 4 | Stock kompl. L691 RH Classic ml | S2742610 |
| | 4 | Stock kompl. L691 Mag RH Classic o | S2753610 |
| | 4 | Stock kompl. L691 Mag RH Classic l | S2751610 |
| | 4 | Stock kompl. L691 Mag RH Classic ml | S2752610 |
| | 4 | Stock kompl. S491 RH Euro o | S2713609 |
| | 4 | Stock kompl. S491 RH Euro ml | S2712609 |
| | 4 | Stock kompl. M591 RH Euro o | S2723609 |
| | 4 | Stock kompl. M591 RH Euro ml | S2722609 |
| | 4 | Stock kompl. L691 RH Euro o | S2743609 |
| | 4 | Stock kompl. L691 RH Euro ml | S2742609 |
| | 4 | Stock kompl. L691 Mag RH Euro o | S2753609 |
| | 4 | Stock kompl. L691 Mag RH Euro ml | S2752609 |
| | 4 | Stock kompl. M591 RH Carbine o | S2723605 |
| | 4 | Stock kompl. M591 RH Carbine ml | S2722605 |
| | 4 | Stock kompl. L691 RH Carbine o | S2743605 |
| | 4 | Stock kompl. L691 RH Carbine ml | S2742605 |
| | 4 | Stock kompl. L691 Mag RH Carbine o | S2753605 |
| | 4 | Stock kompl. L691 Mag RH Carbine ml | S2752605 |
| | 4 | Stock kompl. S491 RH Varmint o | S2713602 |
| | 4 | Stock kompl. S491 RH Varmint ml | S2712602 |
| | 4 | Stock kompl. S491 RH Var. Single-Shot o | S2713690 |
| | 4 | Stock kompl. S491 RH Var. Single-Shot ml | S2712690 |
| | 4 | Stock kompl. M591 RH Varmint o | S2723602 |
| | 4 | Stock kompl. M591 RH Varmint ml | S2722602 |

# SAKO S491/M591/L691 RH RESERVDELAR

| Reserv-delsats nr. | Del | Beskrivning | Artikel nr. |
|---|---|---|---|
| | 4 | Stock kompl. M591 RH Var. Single-Shot o | S2723690 |
| | 4 | Stock kompl. M591 RH Var. Single-Sh. ml | S2722690 |
| | 4 | Stock kompl. L691 RH Varmint o | S2743602 |
| | 4 | Stock kompl. L691 RH Varmint ml | S2742602 |
| | 4 | Stock kompl. L691 RH Var. Single-Shot o | S2743690 |
| | 4 | Stock kompl. L691 RH Var. Single-Sh. ml | S2742690 |
| | 4 | Stock kompl. L691 Mag RH Varmint o | S2753602 |
| | 4 | Stock kompl. L691 Mag RH Varmint ml | S2752602 |
| | 4 | Stock kompl. S491 RH Laminated ml | S2712611 |
| | 4 | Stock kompl. M591 RH Laminated ml | S2722611 |
| | 4 | Stock kompl. L691 RH Laminated ml | S2742611 |
| | 4 | Stock kompl. L691 Mag RH Laminated ml | S2752611 |
| | 4 | Stock kompl. S491 RH Fiberclass | S2714699 |
| | 4 | Stock kompl. M591 RH Fiberclass | S2724699 |
| | 4 | Stock kompl. L691 RH Fiberclass | S2744699 |
| | 4 | Stock kompl. L691 Super Mag RH Fibercl. | S2814699 |
| | 4 | Stock kompl. L691 Super Mag RH Safari o | S2813691 |
| **1** | | Avtryckarmekanism kompl. | S584S110 |
| | 5 | Avtryckarmekanism | |
| | 6 | Fästskruv M6x20 | |
| **2** | | Delar till avtryckarmekanism M90 | S584S210 |
| | 7 | Avtryckarfjäder | |
| | 8 | Justeringskruv M5x10 | |
| | 9 | Fjäder för avtryckarstång | |
| | 10 | Fjäder för säkring | |
| | 11 | Dämpare för säkring | |
| **2** | | Delar till snälltryckmekanism | S584S220 |
| | 12 | Fjäder för snälltryck | |
| | 13 | Justeringskruv M3x6 2 st | |
| **3** | 14 | Slagstift kompl. S491 | S5940151 |
| **3** | 14 | Slagstift kompl. M591 | S5940156 |
| **3** | 14 | Slagstift kompl. L691 | S5940161 |
| **4** | | Utdragare kompl. | S5940233 |
| | 15 | Utdragare kal. 17, 222 och 223 Rem | |
| | 15 | Utdragare andra kal. | |
| | 16 | Spärrstift för utdragare | |
| | 17 | Fjäder för utdragare | |
| **5** | | Styrningskena S491 | S5940221 |
| | 18 | Styrningskena | |
| | 19 | Fästring för styrningskena | |
| | 20 | Låsfjäder för styrningskena | |
| | 21 | Vridningstopp för styrningskena | |
| | 22 | Fjäder för vridningstopp | |

# SAKO S491/M591/L691 RH RESERVDELAR

| Reserv-delsats nr. | Del | Beskrivning | Artikel nr. |
|---|---|---|---|
| **5** | | Styrningskena M591 | S5940223 |
| | 18 | Styrningskena | |
| | 19 | Fästring för styrningskena | |
| | 20 | Låsfjäder för styrningskena | |
| | 21 | Vridningstopp för styrningskena | |
| | 22 | Fjäder för vridningstopp | |
| **5** | | Styrningskena L691 | S5940226 |
| | 18 | Styrningskena | |
| | 19 | Fästring för styrningskena 2 st | |
| | 20 | Låsfjäder för styrningskena 2 st | |
| | 21 | Vridningstopp för styrningskena | |
| | 22 | Fjäder för vridningstopp | |
| **8** | | Slutstycksspärr kompl. | S5940256 |
| | 23 | Slutstycksspärr | |
| | 24 | Fästskruv M3.5x7.5 2 st | |
| **9** | 25 | Underbeslag kompl. S491 | S5940171 |
| **9** | 25 | Underbeslag kompl. S491 Deluxe | S5940172 |
| **9** | 25 | Underbeslag kompl. Single-Shot | S5940195 |
| **9** | 25 | Underbeslag kompl. M591 | S5940176 |
| **9** | 25 | Underbeslag kompl. M591 Deluxe | S5940177 |
| **9** | 25 | Underbeslag kompl. L691 | S5940181 |
| **9** | 25 | Underbeslag kompl. L691 Deluxe | S5940182 |
| **10** | | Delar till underbeslag | S5940261 |
| | 26 | Fästskruv för varbygel M3.5x7.5 2 st | |
| | 27 | Magasinlocksspärr | |
| | 28 | Fjäder för magasinlocksspärr | |
| | 29 | Stift 2.5x16 2 st | |
| **11** | | Patronförare med fjäder S491 | S5940281 |
| | 30 | Patronförare | |
| | 31 | Magasinfjäder | |
| **11** | | Patronförare med fjäder S491 PPC | S5940289 |
| | 30 | Patronförare | |
| | 31 | Magasinfjäder | |
| **11** | | Patronförare med fj. M591 22-250 Rem | S5940283 |
| | 30 | Patronförare | |
| | 31 | Magasinfjäder | |
| **11** | | Patronförare med fjäder M591 andra kal. | S5940284 |
| | 30 | Patronförare | |
| | 31 | Magasinfjäder | |
| **11** | | Patronförare med fjäder L691 | S5940286 |
| | 30 | Patronförare | |
| | 31 | Magasinfjäder | |

# SAKO S491/M591/L691 RH RESERVDELAR

| Reserv-delsats nr. | Del | Beskrivning | Artikel nr. |
|---|---|---|---|
| | 32 | Magasinfoder S491 | S3711511 |
| | 32 | Magasinfoder S491 PPC | S3714511 |
| | 32 | Magasinfoder kal. 22-250 Rem | S3724511 |
| | 32 | Magasinfoder M591 andra kal. | S3721511 |
| | 32 | Magasinfoder L691 | S3741511 |
| | 32 | Magasinfoder L691 Mag | S3751511 |
| **12** | 33 | Rekylklack | S584S299 |
| **13** | | Bakkappa kompl. | S5940290 |
| | 34 | Bakkappa | |
| | 35 | Fäststift för bakkappa 2 st | |
| **13** | | Varmint-bakkappa kompl. | S584S296 |
| | 36 | Bakkappa | |
| | 37 | Mellanlägg | |
| | 38 | Fästskruv 4.8x32 2 st | |
| | 39 | Mellanskiva, rak | S584S420 |
| | 40 | Vinkelskiva, uppåt | S584S421 |
| | 41 | Vinkelskiva, nedåt | S584S422 |
| **14** | | Rembyglar | S594S297 |
| | 42 | Rembygelskruv 2 st | |
| | 43 | Rembygel 2 st | |
| **14** | | Främre rembygel till Varmint | S594S298 |
| | 44 | Rembygelchuck | |
| | 45 | Fästskruv för chuck | |
| | 46 | Fästbleck för chuck | |
| | 47 | Rembygel | |
| **15** | | Standardsikte | S584S310 |
| | 48 | Siktfot | |
| | 49 | Fästskruv för siktfot | |
| | 50 | Sikte 9.5 mm | |
| | 50 | Sikte 12 mm | |
| | 51 | Låsbleck för sikte | |
| | 52 | Fästskruv för sikte | |
| **15** | | Battuesikte | S584S311 |
| | 53 | Battue siktfot | |
| | 54 | Fästskruv för siktfot 2 st | |
| | 55 | Sikte | |
| | 56 | Låsbleck för sikte | |
| | 57 | Fästskruv för sikte | |

# SAKO S491/M591/L691 RH RESERVDELAR

| Reserv-delsats nr. | Del | Beskrivning | Artikel nr. |
|---|---|---|---|
| **16** | | Standardkorn kompl. | S584S320 |
| | 58 | Kornfot | |
| | 59 | Främre fästskruv för kornfot | |
| | 60 | Bakre fästskruv för kornfot | |
| | 61 | Korn 5.5 mm | |
| | 61 | Korn 6.5 mm | |
| | 61 | Korn 7.5 mm | |
| | 61 | Korn 8.5 mm | |
| | 62 | Kornskydd | |
| **16** | | Battuekorn kompl. | S584S321 |
| | 58 | Kornfot | |
| | 59 | Främre fästskruv för kornfot | |
| | 60 | Bakre fästskruv för kornfot | |
| | 61 | Lyskorn 7.5 mm | |
| | 61 | Lyskorn 8.5 mm | |
| | 61 | Lyskorn 9.5 mm | |
| | 62 | Kornskydd med hål | |
| **17** | | Fästskruvar | S5940265 |
| | 63 | Främre fästskruv | |
| | 64 | Bakre fästskruv | |
| **18** | | Delar till M591 Carbine | S5940346 |
| | 65 | Bindjärn | |
| | 66 | Fästskruv för bindjärn 2.9x14 2 st | |
| | 67 | Bingring | |
| | 68 | Fästskruv för bindring M4x33 | |
| | 69 | Mynningbeslag | |
| | 70 | Fästskruv för mynningsbeslag 2.2x9.5 | |
| **18** | | Delar till L691 Carbine | S5940347 |
| | 65 | Bindjärn | |
| | 66 | Fästskruv för bindjärn 2.9x14 2 st | |
| | 67 | Bingring | |
| | 68 | Fästskruv för bindring M4x33 | |
| | 69 | Mynningbeslag | |
| | 70 | Fästskruv för mynningsbeslag 2.2x9.5 | |
| **19** | | Kryssbult | S5940296 |
| | 71 | Kryssbult | |
| | 72 | Kryssbultmutter, utan hål | |
| | 73 | Kryssbultmutter, med hål | |
| **20** | | Pluggskruvar för pipa | S584S211 |
| | 74 | Pluggskruv M4x2.5 4 st | |

# SAKO S491/M591/L691 RH SPARE PARTS

| Spare-part set no. | Key no. | Description | Art.no. |
|---|---|---|---|
| | 1 | Receiver S491 RH | S3711206 |
| | 1 | Receiver S491 PPC RH | S3714206 |
| | 1 | Receiver S491 RH Single-Shot | S3711208 |
| | 1 | Receiver M591 RH | S3721206 |
| | 1 | Receiver M591 RH Single-Shot | S3721208 |
| | 1 | Receiver L691 RH | S3741206 |
| | 1 | Receiver L691 RH Single-Shot | S3741208 |
| | 2 | Barrel cal. 17 Rem | S3711121 |
| | 2 | Barrel cal. 222 Rem | S3711122 |
| | 2 | Barrel cal. 223 Rem | S3711128 |
| | 2 | Barrel cal. 22 PPC USA | S3711118 |
| | 2 | Barrel cal. 6 mm PPC USA | S3711119 |
| | 2 | Barrel cal. 22-250 Rem | S3721140 |
| | 2 | Barrel cal. 243 Win | S3721143 |
| | 2 | Barrel cal. 7mm-08 Rem | S3721135 |
| | 2 | Barrel cal. 308 Win | S3721166 |
| | 2 | Barrel cal. 25-06 Rem | S3741153 |
| | 2 | Barrel cal. 6.5x55 SE | S3741156 |
| | 2 | Barrel cal. 270 Win | S3741159 |
| | 2 | Barrel cal. 7x64 | S3741162 |
| | 2 | Barrel cal. 280 Rem | S3741188 |
| | 2 | Barrel cal. 30-06 | S3741170 |
| | 2 | Barrel cal. 9.3x62 | S3741193 |
| | 2 | Barrel cal. 270 Wby Mag | S3751158 |
| | 2 | Barrel cal. 7 mm Rem Mag | S3751164 |
| | 2 | Barrel cal. 7 mm Wby Mag | S3751161 |
| | 2 | Barrel cal. 300 Win Mag | S3751176 |
| | 2 | Barrel cal. 300 Wby Mag | S3751163 |
| | 2 | Barrel cal. 338 Win Mag | S3751180 |
| | 2 | Barrel cal. 340 Wby Mag | S3751178 |
| | 2 | Barrel cal. 375 H&H Mag | S3751182 |
| | 2 | Barrel cal. 416 Rem Mag | S3811197 |
| | 2 | Barrel cal. 22-250 Rem Carbine/Battue | S3728140 |
| | 2 | Barrel cal. 243 Win Carbine/Battue | S3728143 |
| | 2 | Barrel cal. 7mm-08 Rem Carbine/Battue | S3728135 |
| | 2 | Barrel cal. 308 Win Carbine/Battue | S3728166 |
| | 2 | Barrel cal. 25-06 Rem Carbine/Battue | S3748153 |
| | 2 | Barrel cal. 6.5x55 SE Carbine/Battue | S3748156 |
| | 2 | Barrel cal. 270 Win Carbine/Battue | S3748159 |
| | 2 | Barrel cal. 7x64 Carbine/Battue | S3748162 |
| | 2 | Barrel cal. 280 Rem Carbine/Battue | S3748188 |
| | 2 | Barrel cal. 30-06 Carbine/Battue | S3748170 |

# SAKO S491/M591/L691 RH SPARE PARTS

| Spare-part set no. | Key no. | Description | Art.no. |
|---|---|---|---|
| | 2 | Barrel cal. 9.3x62 Carbine/Battue | S3748193 |
| | 2 | Barrel cal. 270 Wby Mag Carbine/Battue | S3758158 |
| | 2 | Barrel cal. 7 mm Rem Mag Carbine/Battue | S3758164 |
| | 2 | Barrel cal. 7 mm Wby Mag Carbine/Battue | S3758161 |
| | 2 | Barrel cal. 300 Win Mag Carbine/Battue | S3758176 |
| | 2 | Barrel cal. 300 Wby Mag Carbine/Battue | S3758163 |
| | 2 | Barrel cal. 338 Win Mag Carbine/Battue | S3758180 |
| | 2 | Barrel cal. 340 Wby Mag Carbine/Battue | S3758178 |
| | 2 | Barrel cal. 375 H&H Mag Carbine/Battue | S3758182 |
| | 2 | Barrel cal. 17 Rem Varmint 24” | S3717121 |
| | 2 | Barrel cal. 222 Rem Varmint 24” | S3717122 |
| | 2 | Barrel cal. 223 Rem Varmint 24” | S3717128 |
| | 2 | Barrel cal. 22 PPC USA Varmint 24” | S3717118 |
| | 2 | Barrel cal. 6 mm PPC USA Varmint 24” | S3717119 |
| | 2 | Barrel cal. 22-250 Rem Varmint 24” | S3727140 |
| | 2 | Barrel cal. 243 Win Varmint 24” | S3727143 |
| | 2 | Barrel cal. 7mm-08 Rem Varmint 24” | S3727135 |
| | 2 | Barrel cal. 308 Win Varmint 24” | S3727166 |
| | 2 | Barrel cal. 25-06 Rem Varmint 24” | S3747153 |
| | 2 | Barrel cal. 6.5x55 SE Varmint 24” | S3747156 |
| | 2 | Barrel cal. 270 Win Varmint 24” | S3747159 |
| | 2 | Barrel cal. 7x64 Varmint 24” | S3747162 |
| | 2 | Barrel cal. 280 Rem Varmint 24” | S3747188 |
| | 2 | Barrel cal. 30-06 Varmint 24” | S3747170 |
| | 2 | Barrel cal. 9.3x62 Varmint 24” | S3747193 |
| | 2 | Barrel cal. 270 Wby Mag Varmint 24” | S3757158 |
| | 2 | Barrel cal. 7 mm Rem Mag Varmint 24” | S3757164 |
| | 2 | Barrel cal. 7 mm Wby Mag Varmint 24” | S3757161 |
| | 2 | Barrel cal. 300 Win Mag Varmint 24” | S3757176 |
| | 2 | Barrel cal. 300 Wby Mag Varmint 24” | S3757163 |
| | 2 | Barrel cal. 338 Win Mag Varmint 24” | S3757180 |
| | 2 | Barrel cal. 340 Wby Mag Varmint 24” | S3757178 |
| | 2 | Barrel cal. 375 H&H Mag Varmint 24” | S3757182 |
| | 2 | Barrel cal. 416 Rem Mag Varmint 24” | S3817197 |
| | 2 | Barrel cal. 222 Rem Varmint 26” | S3714122 |
| | 2 | Barrel cal. 223 Rem Varmint 26” | S3714128 |
| | 2 | Barrel cal. 22-250 Rem Varmint 26” | S3724140 |
| | 2 | Barrel cal. 308 Win Varmint 26” | S3724166 |
| | 2 | Barrel cal. 25-06 Rem Varmint 26” | S3744153 |
| | 2 | Barrel cal. 6.5x55 SE Varmint 26” | S3744156 |
| | 2 | Barrel cal. 270 Win Varmint 26” | S3744159 |
| | 2 | Barrel cal. 30-06 Varmint 26” | S3744170 |

# SAKO S491/M591/L691 RH SPARE PARTS

| Spare-part set no. | Key no. | Description | Art.no. |
|---|---|---|---|
| | 2 | Barrel cal. 270 Wby Mag Varmint 26” | S3754158 |
| | 2 | Barrel cal. 7 mm Rem Mag Varmint 26” | S3754164 |
| | 2 | Barrel cal. 7 mm Wby Mag Varmint 26” | S3754161 |
| | 2 | Barrel cal. 300 Win Mag Varmint 26” | S3754176 |
| | 2 | Barrel cal. 300 Wby Mag Varmint 26” | S3754163 |
| | 3 | Bolt body S491 RH | S3711306 |
| | 3 | Bolt body S491 PPC RH | S3714306 |
| | 3 | Bolt body M591 RH | S3721306 |
| | 3 | Bolt body L691 RH | S3741306 |
| | 3 | Bolt body L691 Mag RH | S3751306 |
| | 4 | Stock compl. S491 RH Hunter o | S2713600 |
| | 4 | Stock compl. S491 RH Hunter l | S2711600 |
| | 4 | Stock compl. S491 RH Hunter ml | S2712600 |
| | 4 | Stock compl. M591 RH Hunter o | S2723600 |
| | 4 | Stock compl. M591 RH Hunter l | S2721600 |
| | 4 | Stock compl. M591 RH Hunter ml | S2722600 |
| | 4 | Stock compl. L691 RH Hunter o | S2743600 |
| | 4 | Stock compl. L691 RH Hunter l | S2741600 |
| | 4 | Stock compl. L691 RH Hunter ml | S2742600 |
| | 4 | Stock compl. L691 Mag RH Hunter o | S2753600 |
| | 4 | Stock compl. L691 Mag RH Hunter l | S2751600 |
| | 4 | Stock compl. L691 Mag RH Hunter ml | S2752600 |
| | 4 | Stock compl. L691 Super Mag RH Hun. o | S2813600 |
| | 4 | Stock compl. L691 Super Mag RH Hun. ml | S2812600 |
| | 4 | Stock compl. S491 RH Deluxe o | S2713601 |
| | 4 | Stock compl. S491 RH Deluxe l | S2711601 |
| | 4 | Stock compl. S491 RH Deluxe ml | S2712601 |
| | 4 | Stock compl. M591 RH Deluxe o | S2723601 |
| | 4 | Stock compl. M591 RH Deluxe l | S2721601 |
| | 4 | Stock compl. M591 RH Deluxe ml | S2722601 |
| | 4 | Stock compl. L691 RH Deluxe o | S2743601 |
| | 4 | Stock compl. L691 RH Deluxe l | S2741601 |
| | 4 | Stock compl. L691 RH Deluxe ml | S2742601 |
| | 4 | Stock compl. L691 Mag RH Deluxe o | S2753601 |
| | 4 | Stock compl. L691 Mag RH Deluxe l | S2751601 |
| | 4 | Stock compl. L691 Mag RH Deluxe ml | S2752601 |
| | 4 | Stock compl. L691 Super Mag RH Dlx o | S2813601 |
| | 4 | Stock compl. L691 Super Mag RH Dlx ml | S2812601 |
| | 4 | Stock compl. S491 RH Superdeluxe o | S2713606 |
| | 4 | Stock compl. S491 RH Superdeluxe l | S2711606 |
| | 4 | Stock compl. S491 RH Superdeluxe ml | S2712606 |
| | 4 | Stock compl. M591 RH Superdeluxe o | S2723606 |

# SAKO S491/M591/L691 RH SPARE PARTS

| Spare-par tset no. | Key no. | Description | Art.no. |
|---|---|---|---|
| | 4 | Stock compl. M591 RH Superdeluxe l | S2721606 |
| | 4 | Stock compl. M591 RH Superdeluxe ml | S2722606 |
| | 4 | Stock compl. L691 RH Superdeluxe o | S2743606 |
| | 4 | Stock compl. L691 RH Superdeluxe l | S2741606 |
| | 4 | Stock compl. L691 RH Superdeluxe ml | S2742606 |
| | 4 | Stock compl. L691 Mag RH Superdlx o | S2753606 |
| | 4 | Stock compl. L691 Mag RH Superdlx l | S2751606 |
| | 4 | Stock compl. L691 Mag RH Superdlx ml | S2752606 |
| | 4 | Stock compl. L691 Super Mag RH Sdlx o | S2813606 |
| | 4 | Stock compl. L691 Super Mag RH Sdlx ml | S2812606 |
| | 4 | Stock compl. S491 RH Classic o | S2713610 |
| | 4 | Stock compl. S491 RH Classic l | S2711610 |
| | 4 | Stock compl. S491 RH Classic ml | S2712610 |
| | 4 | Stock compl. M591 RH Classic o | S2723610 |
| | 4 | Stock compl. M591 RH Classic l | S2721610 |
| | 4 | Stock compl. M591 RH Classic ml | S2722610 |
| | 4 | Stock compl. L691 RH Classic o | S2743610 |
| | 4 | Stock compl. L691 RH Classic l | S2741610 |
| | 4 | Stock compl. L691 RH Classic ml | S2742610 |
| | 4 | Stock compl. L691 Mag RH Classic o | S2753610 |
| | 4 | Stock compl. L691 Mag RH Classic l | S2751610 |
| | 4 | Stock compl. L691 Mag RH Classic ml | S2752610 |
| | 4 | Stock compl. S491 RH Euro o | S2713609 |
| | 4 | Stock compl. S491 RH Euro ml | S2712609 |
| | 4 | Stock compl. M591 RH Euro o | S2723609 |
| | 4 | Stock compl. M591 RH Euro ml | S2722609 |
| | 4 | Stock compl. L691 RH Euro o | S2743609 |
| | 4 | Stock compl. L691 RH Euro ml | S2742609 |
| | 4 | Stock compl. L691 Mag RH Euro o | S2753609 |
| | 4 | Stock compl. L691 Mag RH Euro ml | S2752609 |
| | 4 | Stock compl. M591 RH Carbine o | S2723605 |
| | 4 | Stock compl. M591 RH Carbine ml | S2722605 |
| | 4 | Stock compl. L691 RH Carbine o | S2743605 |
| | 4 | Stock compl. L691 RH Carbine ml | S2742605 |
| | 4 | Stock compl. L691 Mag RH Carbine o | S2753605 |
| | 4 | Stock compl. L691 Mag RH Carbine ml | S2752605 |
| | 4 | Stock compl. S491 RH Varmint o | S2713602 |
| | 4 | Stock compl. S491 RH Varmint ml | S2712602 |
| | 4 | Stock compl. S491 RH Var. Single-Shot o | S2713690 |
| | 4 | Stock compl. S491 RH Var. Single-Sh. ml | S2712690 |
| | 4 | Stock compl. M591 RH Varmint o | S2723602 |
| | 4 | Stock compl. M591 RH Varmint ml | S2722602 |

# SAKO S491/M591/L691 RH SPARE PARTS

| Spare-part set no. | Key no. | Description | Art.no. |
|---|---|---|---|
| | 4 | Stock compl. M591 RH Var. Single-Shot o | S2723690 |
| | 4 | Stock compl. M591 RH Var. Single-Sh. ml | S2722690 |
| | 4 | Stock compl. L691 RH Varmint o | S2743602 |
| | 4 | Stock compl. L691 RH Varmint ml | S2742602 |
| | 4 | Stock compl. L691 RH Var. Single-Shot o | S2743690 |
| | 4 | Stock compl. L691 RH Var. Single-Sh. ml | S2742690 |
| | 4 | Stock compl. L691 Mag RH Varmint o | S2753602 |
| | 4 | Stock compl. L691 Mag RH Varmint ml | S2752602 |
| | 4 | Stock compl. S491 RH Laminated ml | S2712611 |
| | 4 | Stock compl. M591 RH Laminated ml | S2722611 |
| | 4 | Stock compl. L691 RH Laminated ml | S2742611 |
| | 4 | Stock compl. L691 Mag RH Laminated ml | S2752611 |
| | 4 | Stock compl. S491 RH Fiberclass | S2714699 |
| | 4 | Stock compl. M591 RH Fiberclass | S2724699 |
| | 4 | Stock compl. L691 RH Fiberclass | S2744699 |
| | 4 | Stock compl. L691 Super Mag RH Fibercl. | S2814699 |
| | 4 | Stock compl. L691 Super Mag RH Safari o | S2813691 |
| **1** | | Trigger mechanism complete | S584S110 |
| | 5 | Trigger mechanism | |
| | 6 | Fastening screw M6x20 | |
| **2** | | Spare parts for trigger mechanism M90 | S584S210 |
| | 7 | Trigger spring | |
| | 8 | Trigger spring set screw M5x10 | |
| | 9 | Trigger sear spring | |
| | 10 | Safety lever spring | |
| | 11 | Safety silencer | |
| **2** | | Spare parts for set trigger mechanism | S584S220 |
| | 12 | Set trigger spring | |
| | 13 | Set trigger set screw M3x6 2 pcs | |
| **3** | 14 | Firing pin assembly S491 | S5940151 |
| **3** | 14 | Firing pin assembly M591 | S5940156 |
| **3** | 14 | Firing pin assembly L691 | S5940161 |
| **4** | | Extractor | S5940233 |
| | 15 | Extractor cal. 17, 222 and 223 Rem | |
| | 15 | Extractor other cal. | |
| | 16 | Extractor plunger | |
| | 17 | Extractor spring | |
| **5** | | Bolt guiding strip S491 | S5940221 |
| | 18 | Guiding strip | |
| | 19 | Guiding strip mounting ring | |
| | 20 | Guiding strip stop spring | |
| | 21 | Guiding strip turn limiting stop | |
| | 22 | Turn limiting stop spring | |

# SAKO S491/M591/L691 RH SPARE PARTS

| Spare-part set no. | Key no. | Description | Art.no. |
|---|---|---|---|
| **5** | | Bolt guiding strip M591 | S5940223 |
| | 18 | Guiding strip | |
| | 19 | Guiding strip mounting ring | |
| | 20 | Guiding strip stop spring | |
| | 21 | Guiding strip turn limiting stop | |
| | 22 | Turn limiting stop spring | |
| **5** | | Bolt guiding strip L691 | S5940226 |
| | 18 | Guiding strip | |
| | 19 | Guiding strip mounting ring 2 pcs | |
| | 20 | Guiding strip stop spring | |
| | 21 | Guiding strip turn limiting stop | |
| | 22 | Turn limiting stop spring | |
| **8** | | Bolt release complete | S5940256 |
| | 23 | Bolt release | |
| | 24 | Mounting screw M3.5x7.5 2 pcs | |
| **9** | 25 | Trigger guard assembly S491 | S5940171 |
| **9** | 25 | Trigger guard assembly S491 Deluxe | S5940172 |
| **9** | 25 | Trigger guard assembly Single-Shot | S5940195 |
| **9** | 25 | Trigger guard assembly M591 | S5940176 |
| **9** | 25 | Trigger guard assembly M591 Deluxe | S5940177 |
| **9** | 25 | Trigger guard assembly L691 | S5940181 |
| **9** | 25 | Trigger guard assembly L691 Deluxe | S5940182 |
| **10** | | Spare parts for trigger guard | S5940261 |
| | 26 | Assembling screw M3.5x7.5 2 pcs | |
| | 27 | Magazine floorplate catch | |
| | 28 | Floorplate catch spring | |
| | 29 | Pin 2.5x16 2 pcs | |
| **11** | | Follower with spring S491 | S5940281 |
| | 30 | Magazine follower | |
| | 31 | Magazine spring | |
| **11** | | Follower with spring S491 PPC | S5940289 |
| | 30 | Magazine follower | |
| | 31 | Magazine spring | |
| **11** | | Follower with spring M591 22-250 Rem | S5940283 |
| | 30 | Magazine follower | |
| | 31 | Magazine spring | |
| **11** | | Follower with spring M591 other cal. | S5940284 |
| | 30 | Magazine follower | |
| | 31 | Magazine spring | |
| **11** | | Magazine follower with spring L691 | S5940286 |
| | 30 | Magazine follower | |
| | 31 | Magazine spring | |

# SAKO S491/M591/L691 RH SPARE PARTS

| Spare-part set no. | Key no. | Description | Art.no. |
|---|---|---|---|
| | 32 | Magazine box S491 | S3711511 |
| | 32 | Magazine box S491 PPC | S3714511 |
| | 32 | Magazine box cal. 22-250 Rem | S3724511 |
| | 32 | Magazine box M591 other cal. | S3721511 |
| | 32 | Magazine box L691 | S3741511 |
| | 32 | Magazine box L691 Mag | S3751511 |
| **12** | 33 | Recoil block | S584S299 |
| **13** | | Recoil pad complete | S5940290 |
| | 34 | Recoil pad | |
| | 35 | Mounting pin 2 pcs | |
| **13** | | Varmint recoil pad complete | S584S296 |
| | 36 | Recoil pad | |
| | 37 | Recoil pad base | |
| | 38 | Mounting screw 4.8x32 2 pcs | |
| | 39 | Straight butt spacer | S584S420 |
| | 40 | Upwards angled butt spacer | S584S421 |
| | 41 | Downwards angled butt spacer | S584S422 |
| **14** | | Swivels | S594S297 |
| | 42 | Swivel screw 2 pcs | |
| | 43 | Swivel 2 pcs | |
| **14** | | Front swivel for Varmint | S594S298 |
| | 44 | Swivel socket | |
| | 45 | Mounting screw for socket | |
| | 46 | Mounting plate for socket | |
| | 47 | Front swivel | |
| **15** | | Rear sight | S584S310 |
| | 48 | Rear sight base | |
| | 49 | Mounting screw | |
| | 50 | Blade 9.5 mm | |
| | 50 | Blade 12 mm | |
| | 51 | Mounting washer for blade | |
| | 52 | Mounting screw for blade | |
| **15** | | Battue rear sight | S584S311 |
| | 53 | Rear sight base | |
| | 54 | Mounting screw 2 pcs | |
| | 55 | Blade | |
| | 56 | Mounting washer for blade | |
| | 57 | Mounting screw for blade | |

# SAKO S491/M591/L691 RH SPARE PARTS

| Spare-part set no. | Key no. | Description | Art.no. |
|---|---|---|---|
| **16** | | Front sight | S584S320 |
| | 58 | Front sight base | |
| | 58 | Front mounting screw for base | |
| | 60 | Rear mounting screw for base | |
| | 61 | Bead 5.5 mm | |
| | 61 | Bead 6.5 mm | |
| | 61 | Bead 7.5 mm | |
| | 61 | Bead 8.5 mm | |
| | 62 | Front sight hood | |
| **16** | | Battue front sight | S584S321 |
| | 58 | Front sight base | |
| | 59 | Front mounting screw for base | |
| | 60 | Rear mounting screw for base | |
| | 61 | Fluorescent bead 7.5 mm | |
| | 61 | Fluorescent bead 8.5 mm | |
| | 61 | Fluorescent bead 9.5 mm | |
| | 62 | Front sight hood with holes | |
| **17** | | Trigger guard fastening screws | S5940265 |
| | 63 | Front fastening screw | |
| | 64 | Rear fastening screw | |
| **18** | | Metal part for M591 Carbine | S5940346 |
| | 65 | Connecting plate | |
| | 66 | Connecting plate mounting screw 2.9x14 | 2 pcs |
| | 67 | Stock band | |
| | 68 | Stock band screw M4x33 | |
| | 69 | Muzzle band | |
| | 70 | Muzzle band screw 2.2x9.5 | |
| **18** | | Metal part for L691 Carbine | S5940347 |
| | 65 | Connecting plate | |
| | 66 | Connecting plate mounting screw 2.9x14 | 2 pcs |
| | 67 | Stock band | |
| | 68 | Stock band screw M4x33 | |
| | 69 | Muzzle band | |
| | 70 | Muzzle band screw 2.2x9.5 | |
| **19** | | Cross-screw | S5940296 |
| | 71 | Cross-screw | |
| | 72 | Cross-screw nut, without holes | |
| | 73 | Cross-screw nut, with holes | |
| **20** | | Plug screws for barrel | S584S211 |
| | 74 | Plug screw M4x2.5 4 pcs | |

# SAKO S491/M591/L691 RH ERSATZTEILLISTE

| Ersatzteil-gruppen-Nr. | Kenn-ziffer | Artikelbezeichnung | Artikel-Nr. |
|---|---|---|---|
| | 1 | Schloßhülse S491 RH | S3711206 |
| | 1 | Schloßhülse S491 PPC RH | S3714206 |
| | 1 | Schloßhülse S491 RH Einzellader | S3711208 |
| | 1 | Schloßhülse M591 RH | S3721206 |
| | 1 | Schloßhülse M591 RH Einzellader | S3721208 |
| | 1 | Schloßhülse L691 RH | S3741206 |
| | 1 | Schloßhülse L691 RH Einzellader | S3741208 |
| | 2 | Lauf Kal. 17 Rem | S3711121 |
| | 2 | Lauf Kal. 222 Rem | S3711122 |
| | 2 | Lauf Kal. 223 Rem | S3711128 |
| | 2 | Lauf Kal. 22 PPC USA | S3711118 |
| | 2 | Lauf Kal. 6 mm PPC USA | S3711119 |
| | 2 | Lauf Kal. 22-250 Rem | S3721140 |
| | 2 | Lauf Kal. 243 Win | S3721143 |
| | 2 | Lauf Kal. 7mm-08 Rem | S3721135 |
| | 2 | Lauf Kal. 308 Win | S3721166 |
| | 2 | Lauf Kal. 25-06 Rem | S3741153 |
| | 2 | Lauf Kal. 6.5x55 SE | S3741156 |
| | 2 | Lauf Kal. 270 Win | S3741159 |
| | 2 | Lauf Kal. 7x64 | S3741162 |
| | 2 | Lauf Kal. 280 Rem | S3741188 |
| | 2 | Lauf Kal. 30-06 | S3741170 |
| | 2 | Lauf Kal. 9.3x62 | S3741193 |
| | 2 | Lauf Kal. 270 Wby Mag | S3751158 |
| | 2 | Lauf Kal. 7 mm Rem Mag | S3751164 |
| | 2 | Lauf Kal. 7 mm Wby Mag | S3751161 |
| | 2 | Lauf Kal. 300 Win Mag | S3751176 |
| | 2 | Lauf Kal. 300 Wby Mag | S3751163 |
| | 2 | Lauf Kal. 338 Win Mag | S3751180 |
| | 2 | Lauf Kal. 340 Wby Mag | S3751178 |
| | 2 | Lauf Kal. 375 H&H Mag | S3751182 |
| | 2 | Lauf Kal. 416 Rem Mag | S3811197 |
| | 2 | Lauf Kal. 22-250 Rem Carbine/Battue | S3728140 |
| | 2 | Lauf Kal. 243 Win Carbine/Battue | S3728143 |
| | 2 | Lauf Kal. 7mm-08 Rem Carbine/Battue | S3728135 |
| | 2 | Lauf Kal. 308 Win Carbine/Battue | S3728166 |
| | 2 | Lauf Kal. 25-06 Rem Carbine/Battue | S3748153 |
| | 2 | Lauf Kal. 6.5x55 SE Carbine/Battue | S3748156 |
| | 2 | Lauf Kal. 270 Win Carbine/Battue | S3748159 |
| | 2 | Lauf Kal. 7x64 Carbine/Battue | S3748162 |
| | 2 | Lauf Kal. 280 Rem Carbine/Battue | S3748188 |
| | 2 | Lauf Kal. 30-06 Carbine/Battue | S3748170 |

# SAKO S491/M591/L691 RH ERSATZTEILLISTE

| Ersatzteil-gruppen-Nr. | Kenn-ziffer | Artikelbezeichnung | Artikel-Nr. |
|---|---|---|---|
| | 2 | Lauf Kal. 9.3x62 Carbine/Battue | S3748193 |
| | 2 | Lauf Kal. 270 Wby Mag Carbine/Battue | S3758158 |
| | 2 | Lauf Kal. 7 mm Rem Mag Carbine/Battue | S3758164 |
| | 2 | Lauf Kal. 7 mm Wby Mag Carbine/Battue | S3758161 |
| | 2 | Lauf Kal. 300 Win Mag Carbine/Battue | S3758176 |
| | 2 | Lauf Kal. 300 Wby Mag Carbine/Battue | S3758163 |
| | 2 | Lauf Kal. 338 Win Mag Carbine/Battue | S3758180 |
| | 2 | Lauf Kal. 340 Wby Mag Carbine/Battue | S3758178 |
| | 2 | Lauf Kal. 375 H&H Mag Carbine/Battue | S3758182 |
| | 2 | Lauf Kal. 17 Rem Varmint 24” | S3717121 |
| | 2 | Lauf Kal. 222 Rem Varmint 24” | S3717122 |
| | 2 | Lauf Kal. 223 Rem Varmint 24” | S3717128 |
| | 2 | Lauf Kal. 22 PPC USA Varmint 24” | S3717118 |
| | 2 | Lauf Kal. 6 mm PPC USA Varmint 24” | S3717119 |
| | 2 | Lauf Kal. 22-250 Rem Varmint 24” | S3727140 |
| | 2 | Lauf Kal. 243 Win Varmint 24” | S3727143 |
| | 2 | Lauf Kal. 7mm-08 Rem Varmint 24” | S3727135 |
| | 2 | Lauf Kal. 308 Win Varmint 24” | S3727166 |
| | 2 | Lauf Kal. 25-06 Rem Varmint 24” | S3747153 |
| | 2 | Lauf Kal. 6.5x55 SE Varmint 24” | S3747156 |
| | 2 | Lauf Kal. 270 Win Varmint 24” | S3747159 |
| | 2 | Lauf Kal. 7x64 Varmint 24” | S3747162 |
| | 2 | Lauf Kal. 280 Rem Varmint 24” | S3747188 |
| | 2 | Lauf Kal. 30-06 Varmint 24” | S3747170 |
| | 2 | Lauf Kal. 9.3x62 Varmint 24” | S3747193 |
| | 2 | Lauf Kal. 270 Wby Mag Varmint 24” | S3757158 |
| | 2 | Lauf Kal. 7 mm Rem Mag Varmint 24” | S3757164 |
| | 2 | Lauf Kal. 7 mm Wby Mag Varmint 24” | S3757161 |
| | 2 | Lauf Kal. 300 Win Mag Varmint 24” | S3757176 |
| | 2 | Lauf Kal. 300 Wby Mag Varmint 24” | S3757163 |
| | 2 | Lauf Kal. 338 Win Mag Varmint 24” | S3757180 |
| | 2 | Lauf Kal. 340 Wby Mag Varmint 24” | S3757178 |
| | 2 | Lauf Kal. 375 H&H Mag Varmint 24” | S3757182 |
| | 2 | Lauf Kal. 416 Rem Mag Varmint 24” | S3817197 |
| | 2 | Lauf Kal. 222 Rem Varmint 26” | S3714122 |
| | 2 | Lauf Kal. 223 Rem Varmint 26” | S3714128 |
| | 2 | Lauf Kal. 22-250 Rem Varmint 26” | S3724140 |
| | 2 | Lauf Kal. 308 Win Varmint 26” | S3724166 |
| | 2 | Lauf Kal. 25-06 Rem Varmint 26” | S3744153 |
| | 2 | Lauf Kal. 6.5x55 SE Varmint 26” | S3744156 |
| | 2 | Lauf Kal. 270 Win Varmint 26” | S3744159 |
| | 2 | Lauf Kal. 30-06 Varmint 26” | S3744170 |

# SAKO S491/M591/L691 RH ERSATZTEILLISTE

| Ersatzteil-gruppen-Nr. | Kenn-ziffer | Artikelbezeichnung | Artikel-Nr. |
|---|---|---|---|
| | 2 | Lauf Kal. 270 Wby Mag Varmint 26” | S3754158 |
| | 2 | Lauf Kal. 7 mm Rem Mag Varmint 26” | S3754164 |
| | 2 | Lauf Kal. 7 mm Wby Mag Varmint 26” | S3754161 |
| | 2 | Lauf Kal. 300 Win Mag Varmint 26” | S3754176 |
| | 2 | Lauf Kal. 300 Wby Mag Varmint 26” | S3754163 |
| | 3 | Kammer S491 RH | S3711306 |
| | 3 | Kammer S491 PPC RH | S3714306 |
| | 3 | Kammer M591 RH | S3721306 |
| | 3 | Kammer L691 RH | S3741306 |
| | 3 | Kammer L691 Mag RH | S3751306 |
| | 4 | Schaft kompl. S491 RH Hunter ö | S2713600 |
| | 4 | Schaft kompl. S491 RH Hunter l | S2711600 |
| | 4 | Schaft kompl. S491 RH Hunter ml | S2712600 |
| | 4 | Schaft kompl. M591 RH Hunter ö | S2723600 |
| | 4 | Schaft kompl. M591 RH Hunter l | S2721600 |
| | 4 | Schaft kompl. M591 RH Hunter ml | S2722600 |
| | 4 | Schaft kompl. L691 RH Hunter ö | S2743600 |
| | 4 | Schaft kompl. L691 RH Hunter l | S2741600 |
| | 4 | Schaft kompl. L691 RH Hunter ml | S2742600 |
| | 4 | Schaft kompl. L691 Mag RH Hunter ö | S2753600 |
| | 4 | Schaft kompl. L691 Mag RH Hunter l | S2751600 |
| | 4 | Schaft kompl. L691 Mag RH Hunter ml | S2752600 |
| | 4 | Schaft kompl. L691 Super Mag RH Hun. ö | S2813600 |
| | 4 | Schaft kompl. L691 Super Mag RH H. ml | S2812600 |
| | 4 | Schaft kompl. S491 RH Deluxe ö | S2713601 |
| | 4 | Schaft kompl. S491 RH Deluxe l | S2711601 |
| | 4 | Schaft kompl. S491 RH Deluxe ml | S2712601 |
| | 4 | Schaft kompl. M591 RH Deluxe ö | S2723601 |
| | 4 | Schaft kompl. M591 RH Deluxe l | S2721601 |
| | 4 | Schaft kompl. M591 RH Deluxe ml | S2722601 |
| | 4 | Schaft kompl. L691 RH Deluxe ö | S2743601 |
| | 4 | Schaft kompl. L691 RH Deluxe l | S2741601 |
| | 4 | Schaft kompl. L691 RH Deluxe ml | S2742601 |
| | 4 | Schaft kompl. L691 Mag RH Deluxe ö | S2753601 |
| | 4 | Schaft kompl. L691 Mag RH Deluxe l | S2751601 |
| | 4 | Schaft kompl. L691 Mag RH Deluxe ml | S2752601 |
| | 4 | Schaft kompl. L691 Super Mag RH Dlx ö | S2813601 |
| | 4 | Schaft kompl. L691 Super Mag RH Dlx ml | S2812601 |
| | 4 | Schaft kompl. S491 RH Superdeluxe ö | S2713606 |
| | 4 | Schaft kompl. S491 RH Superdeluxe l | S2711606 |
| | 4 | Schaft kompl. S491 RH Superdeluxe ml | S2712606 |
| | 4 | Schaft kompl. M591 RH Superdeluxe ö | S2723606 |

# SAKO S491/M591/L691 RH ERSATZTEILLISTE

| Ersatzteil-gruppen-Nr. | Kenn-ziffer | Artikelbezeichnung | Artikel-Nr. |
|---|---|---|---|
| | 4 | Schaft kompl. M591 RH Superdeluxe l | S2721606 |
| | 4 | Schaft kompl. M591 RH Superdeluxe ml | S2722606 |
| | 4 | Schaft kompl. L691 RH Superdeluxe ö | S2743606 |
| | 4 | Schaft kompl. L691 RH Superdeluxe l | S2741606 |
| | 4 | Schaft kompl. L691 RH Superdeluxe ml | S2742606 |
| | 4 | Schaft kompl. L691 Mag RH Superdlx ö | S2753606 |
| | 4 | Schaft kompl. L691 Mag RH Superdlx l | S2751606 |
| | 4 | Schaft kompl. L691 Mag RH Superdlx ml | S2752606 |
| | 4 | Schaft kompl. L691 Super Mag RH Sdlx ö | S2813606 |
| | 4 | Schaft kompl. L691 Sup. Mag RH Sdlx ml | S2812606 |
| | 4 | Schaft kompl. S491 RH Classic ö | S2713610 |
| | 4 | Schaft kompl. S491 RH Classic l | S2711610 |
| | 4 | Schaft kompl. S491 RH Classic ml | S2712610 |
| | 4 | Schaft kompl. M591 RH Classic ö | S2723610 |
| | 4 | Schaft kompl. M591 RH Classic l | S2721610 |
| | 4 | Schaft kompl. M591 RH Classic ml | S2722610 |
| | 4 | Schaft kompl. L691 RH Classic ö | S2743610 |
| | 4 | Schaft kompl. L691 RH Classic l | S2741610 |
| | 4 | Schaft kompl. L691 RH Classic ml | S2742610 |
| | 4 | Schaft kompl. L691 Mag RH Classic ö | S2753610 |
| | 4 | Schaft kompl. L691 Mag RH Classic l | S2751610 |
| | 4 | Schaft kompl. L691 Mag RH Classic ml | S2752610 |
| | 4 | Schaft kompl. S491 RH Euro ö | S2713609 |
| | 4 | Schaft kompl. S491 RH Euro ml | S2712609 |
| | 4 | Schaft kompl. M591 RH Euro ö | S2723609 |
| | 4 | Schaft kompl. M591 RH Euro ml | S2722609 |
| | 4 | Schaft kompl. L691 RH Euro ö | S2743609 |
| | 4 | Schaft kompl. L691 RH Euro ml | S2742609 |
| | 4 | Schaft kompl. L691 Mag RH Euro ö | S2753609 |
| | 4 | Schaft kompl. L691 Mag RH Euro ml | S2752609 |
| | 4 | Schaft kompl. M591 RH Carbine ö | S2723605 |
| | 4 | Schaft kompl. M591 RH Carbine ml | S2722605 |
| | 4 | Schaft kompl. L691 RH Carbine ö | S2743605 |
| | 4 | Schaft kompl. L691 RH Carbine ml | S2742605 |
| | 4 | Schaft kompl. L691 Mag RH Carbine ö | S2753605 |
| | 4 | Schaft kompl. L691 Mag RH Carbine ml | S2752605 |
| | 4 | Schaft kompl. S491 RH Varmint ö | S2713602 |
| | 4 | Schaft kompl. S491 RH Varmint ml | S2712602 |
| | 4 | Schaft kompl. S491 RH Var. Einzellader ö | S2713690 |
| | 4 | Schaft kompl. S491 RH Var. Einzellad. ml | S2712690 |
| | 4 | Schaft kompl. M591 RH Varmint ö | S2723602 |
| | 4 | Schaft kompl. M591 RH Varmint ml | S2722602 |

# SAKO S491/M591/L691 RH ERSATZTEILLISTE

| Ersatzteil-gruppen-Nr. | Kenn-ziffer | Artikelbezeichnung | Artikel-Nr. |
|---|---|---|---|
| | 4 | Schaft kompl. M591 RH Var. Einzellad. ö | S2723690 |
| | 4 | Schaft kompl. M591 RH Var. Einzellad. ml | S2722690 |
| | 4 | Schaft kompl. L691 RH Varmint ö | S2743602 |
| | 4 | Schaft kompl. L691 RH Varmint ml | S2742602 |
| | 4 | Schaft kompl. L691 RH Var. Einzellad. ö | S2743690 |
| | 4 | Schaft kompl. L691 RH Var. Einzellad. ml | S2742690 |
| | 4 | Schaft kompl. L691 Mag RH Varmint ö | S2753602 |
| | 4 | Schaft kompl. L691 Mag RH Varmint ml | S2752602 |
| | 4 | Schaft kompl. S491 RH Schichtholz ml | S2712611 |
| | 4 | Schaft kompl. M591 RH Schichtholz ml | S2722611 |
| | 4 | Schaft kompl. L691 RH Schichtholz ml | S2742611 |
| | 4 | Schaft kompl. L691 Mag RH Schichth. ml | S2752611 |
| | 4 | Schaft kompl. S491 RH Fiberclass | S2714699 |
| | 4 | Schaft kompl. M591 RH Fiberclass | S2724699 |
| | 4 | Schaft kompl. L691 RH Fiberclass | S2744699 |
| | 4 | Schaft kompl. L691 Sup. Mag RH Fibercl. | S2814699 |
| | 4 | Schaft kompl. L691 Sup. Mag RH Safari ö | S2813691 |
| **1** | | Abzugsgruppe kompl. | S584S110 |
| | 5 | Abzugsgruppe | |
| | 6 | Halteschraube M6x20 | |
| **2** | | Ersatzteile für Abzug M90 | S584S210 |
| | 7 | Abzugfeder | |
| | 8 | Einstellschraube für Abzugfeder M5x10 | |
| | 9 | Abzugstollenfeder | |
| | 10 | Feder für Schiebesicherung | |
| | 11 | Geräuschdämpfer für Sicherung | |
| **2** | | Ersatzteilsatz für Rückstecher | S584S220 |
| | 12 | Rückstecherfeder | |
| | 13 | Einstellschrauben M3x6 2 Stück | |
| **3** | 14 | Schlagbolzengruppe S491 | S5940151 |
| **3** | 14 | Schlagbolzengruppe M591 | S5940156 |
| **3** | 14 | Schlagbolzengruppe L691 | S5940161 |
| **4** | | Auszieher kompl. | S5940233 |
| | 15 | Auszieher Kal. 17, 222 und 223 Rem | |
| | 15 | Auszieher andere Kaliber | |
| | 16 | Auszieherdruckstift | |
| | 17 | Auszieherfeder | |
| **5** | | Kammerführungsschiene S491 | S5940221 |
| | 18 | Führungsschiene | |
| | 19 | Haltering für Führungsschiene | |
| | 20 | Sperrfeder für Führungsschiene | |
| | 21 | Drehbegrenzungsplatte | |
| | 22 | Feder für Drehbegrenzungsplatte | |

# SAKO S491/M591/L691 RH ERSATZTEILLISTE

| Ersatzteil-gruppen-Nr. | Kenn-ziffer | Artikelbezeichnung | Artikel-Nr. |
|---|---|---|---|
| **5** | | Kammerführungsschiene M591 | S5940223 |
| | 18 | Führungsschiene | |
| | 19 | Haltering für Führungsschiene | |
| | 20 | Sperrfeder für Führungsschiene | |
| | 21 | Drehbegrenzungsplatte | |
| | 22 | Feder für Drehbegrenzungsplatte | |
| **5** | | Kammerführungsschiene L691 | S5940226 |
| | 18 | Führungsschiene | |
| | 19 | Haltering für Führungsschiene 2 Stück | |
| | 20 | Sperrfeder für Führungsschiene 2 Stück | |
| | 21 | Drehbegrenzungsplatte | |
| | 22 | Feder für Drehbegrenzungsplatte | |
| **8** | | Kammersperre kompl. | S5940251 |
| | 23 | Kammersperre | |
| | 24 | Halteschrauben M3.5x7.5 2 Stück | |
| **9** | 25 | Abzugbügel kompl. S491 | S5940171 |
| **9** | 25 | Abzugbügel kompl. S491 Deluxe | S5940172 |
| **9** | 25 | Abzugbügel kompl. Einzellader | S5940195 |
| **9** | 25 | Abzugbügel kompl. M591 | S5940176 |
| **9** | 25 | Abzugbügel kompl. M591 Deluxe | S5940177 |
| **9** | 25 | Abzugbügel kompl. L691 | S5940181 |
| **9** | 25 | Abzugbügel kompl. L691 Deluxe | S5940182 |
| **10** | | Ersatzteilsatz für Abzugbügel | S5940261 |
| | 26 | Abzugbügelschrauben M3.5x7.5 2 Stück | |
| | 27 | Magazindeckellöseknopf | |
| | 28 | Feder für Magazindeckellöseknopf | |
| | 29 | Stift 2.5x16 2 Stück | |
| **11** | | Zubringer mit Feder S491 | S5940281 |
| | 30 | Zubringer | |
| | 31 | Magazinfeder | |
| **11** | | Zubringer mit Feder S491 PPC | S5940289 |
| | 30 | Zubringer | |
| | 31 | Magazinfeder | |
| **11** | | Zubringer mit Feder M591 22-250 Rem | S5940283 |
| | 30 | Zubringer | |
| | 31 | Magazinfeder | |
| **11** | | Zubringer mit Feder M591 andere Kal. | S5940284 |
| | 30 | Zubringer | |
| | 31 | Magazinfeder | |
| **11** | | Zubringer mit Feder L691 | S5940286 |
| | 30 | Zubringer | |
| | 31 | Magazinfeder | |

# SAKO S491/M591/L691 RH ERSATZTEILLISTE

| Ersatzteil-gruppen-Nr. | Kenn-ziffer | Artikelbezeichnung | Artikel-Nr. |
|---|---|---|---|
| | 32 | Magazingehäuse S491 | S3711511 |
| | 32 | Magazingehäuse S491 PPC | S3714511 |
| | 32 | Magazingehäuse Kal. 22-250 Rem | S3724511 |
| | 32 | Magazingehäuse M591 andere Kal. | S3721511 |
| | 32 | Magazingehäuse L691 | S3741511 |
| | 32 | Magazingehäuse L691 Mag | S3751511 |
| **12** | 33 | Rückstoßplatte | S584S299 |
| **13** | | Schaftkappe kompl. | S5940290 |
| | 34 | Schaftkappe | |
| | 35 | Haltestift 2 Stück | |
| **13** | | Schaftkappe kompl. für Mod. Varmint | S584S296 |
| | 36 | Schaftkappe | |
| | 37 | Führungsplatte | |
| | 38 | Halteschrauben 4.8x32 2 Stück | |
| | 39 | Zwischenplatte f. geraden Schaftabschluß | S584S420 |
| | 40 | Zwischenpl. f. nach oben geneigt. Abschl. | S584S421 |
| | 41 | Zwischenpl. f. nach unten geneigt. Abschl. | S584S422 |
| **14** | | Riemenbügel | S594S297 |
| | 42 | Riemenbügelschrauben 2 Stück | |
| | 43 | Riemenbügel 2 Stück | |
| **14** | | Vorderer Riemenbügel für Mod. Varmint | S594S298 |
| | 44 | Riemenbügelhülse | |
| | 45 | Halteschraube | |
| | 46 | Grundplatte | |
| | 47 | Vorderer Riemenbügel | |
| **15** | | Visier | S584S310 |
| | 48 | Visiersockel | |
| | 49 | Halteschraube für Visiersockel | |
| | 50 | Kimmenblatt 9.5 mm | |
| | 50 | Kimmenblatt 12 mm | |
| | 51 | Unterlegscheibe für Kimmenblatt | |
| | 52 | Halteschraube für Kimmenblatt | |
| **15** | | Battue-Visier | S584S311 |
| | 53 | Visiersockel | |
| | 54 | Halteschrauben für Visiersockel 2 Stück | |
| | 55 | Kimmenblatt | |
| | 56 | Unterlegscheibe für Kimmenblatt | |
| | 57 | Halteschraube für Kimmenblatt | |

# SAKO S491/M591/L691 RH ERSATZTEILLISTE

| Ersatzteil-gruppen-Nr. | Kenn-ziffer | Artikelbezeichnung | Artikel-Nr. |
|---|---|---|---|
| **16** | | Korn | S584S320 |
| | 58 | Kornsattel | |
| | 59 | Vordere Halteschraube für Kornsattel | |
| | 60 | Hintere Halteschraube für Kornsattel | |
| | 61 | Korn 5.5 mm | |
| | 61 | Korn 6.5 mm | |
| | 61 | Korn 7.5 mm | |
| | 61 | Korn 8.5 mm | |
| | 62 | Kornschutz | |
| **16** | | Korn für Battue-Visierung | S584S321 |
| | 58 | Kornsattel | |
| | 59 | Vordere Halteschraube für Kornsattel | |
| | 60 | Hintere Halteschraube für Kornsattel | |
| | 61 | Leuchtkorn 7.5 mm | |
| | 61 | Leuchtkorn 8.5 mm | |
| | 61 | Leuchtkorn 9.5 mm | |
| | 62 | Kornschutz mit Durchbrüchen | |
| **17** | | Halteschrauben für Abzugbügel | S5940265 |
| | 63 | Vordere Halteschraube | |
| | 64 | Hintere Halteschraube | |
| **18** | | Beschläge für Carbine M591 | S5940346 |
| | 65 | Verbindungsplatte | |
| | 66 | Halteschrauben f. Verbindungsplatte 2.9x14 2 Stück | |
| | 67 | Mittelring | |
| | 68 | Schraube für Mittelring M4x33 | |
| | 69 | Vorderring | |
| | 70 | Schraube für Vorderring 2.2x9.5 | |
| **18** | | Beschläge für Carbine L691 | S5940347 |
| | 65 | Verbindungsplatte | |
| | 66 | Halteschrauben f. Verbindungsplatte 2.9x14 2 Stück | |
| | 67 | Mittelring | |
| | 68 | Schraube für Mittelring M4x33 | |
| | 69 | Vorderring | |
| | 70 | Schraube für Vorderring 2.2x9.5 | |
| **19** | | Querschraube für Schaft | S5940296 |
| | 71 | Querschraubenbolzen | |
| | 72 | Mutter für Querschraube, ohne Bohrungen | |
| | 73 | Mutter für Querschraube, mit Bohrungen | |
| **20** | | Verschlußschrauben für Lauf | S584S211 |
| | 74 | Verschlußschraube M4x2.5 4 Stück | |

## SAKO S491/M591/L691 RH PIÈCES DE RECHANGE

| No de jeu de pièces | Re-père | Description | Référence |
|---|---|---|---|
| | 1 | Boîtier de culasse S491 RH | S3711206 |
| | 1 | Boîtier de culasse S491 PPC RH | S3714206 |
| | 1 | Boîtier de culasse S491 RH à un coup | S3711208 |
| | 1 | Boîtier de culasse M591 RH | S3721206 |
| | 1 | Boîtier de culasse M591 RH à un coup | S3721208 |
| | 1 | Boîtier de culasse L691 RH | S3741206 |
| | 1 | Boîtier de culasse L691 RH à un coup | S3741208 |
| | 2 | Canon cal. 17 Rem | S3711121 |
| | 2 | Canon cal. 222 Rem | S3711122 |
| | 2 | Canon cal. 223 Rem | S3711128 |
| | 2 | Canon cal. 22 PPC USA | S3711118 |
| | 2 | Canon cal. 6 mm PPC USA | S3711119 |
| | 2 | Canon cal. 22-250 Rem | S3721140 |
| | 2 | Canon cal. 243 Win | S3721143 |
| | 2 | Canon cal. 7mm-08 Rem | S3721135 |
| | 2 | Canon cal. 308 Win | S3721166 |
| | 2 | Canon cal. 25-06 Rem | S3741153 |
| | 2 | Canon cal. 6.5x55 SE | S3741156 |
| | 2 | Canon cal. 270 Win | S3741159 |
| | 2 | Canon cal. 7x64 | S3741162 |
| | 2 | Canon cal. 280 Rem | S3741188 |
| | 2 | Canon cal. 30-06 | S3741170 |
| | 2 | Canon cal. 9.3x62 | S3741193 |
| | 2 | Canon cal. 270 Wby Mag | S3751158 |
| | 2 | Canon cal. 7 mm Rem Mag | S3751164 |
| | 2 | Canon cal. 7 mm Wby Mag | S3751161 |
| | 2 | Canon cal. 300 Win Mag | S3751176 |
| | 2 | Canon cal. 300 Wby Mag | S3751178 |
| | 2 | Canon cal. 338 Win Mag | S3751180 |
| | 2 | Canon cal. 340 Wby Mag | S3751164 |
| | 2 | Canon cal. 375 H&H Mag | S3751182 |
| | 2 | Canon cal. 416 Rem Mag | S3811197 |
| | 2 | Canon cal. 22-250 Rem Carbine/Battue | S3728140 |
| | 2 | Canon cal. 243 Win Carbine/Battue | S3728143 |
| | 2 | Canon cal. 7mm-08 Rem Carbine/Battue | S3728135 |
| | 2 | Canon cal. 308 Win Carbine/Battue | S3728166 |
| | 2 | Canon cal. 25-06 Rem Carbine/Battue | S3748153 |
| | 2 | Canon cal. 6.5x55 SE Carbine/Battue | S3748156 |
| | 2 | Canon cal. 270 Win Carbine/Battue | S3748159 |
| | 2 | Canon cal. 7x64 Carbine/Battue | S3748162 |
| | 2 | Canon cal. 280 Rem Carbine/Battue | S3748188 |
| | 2 | Canon cal. 30-06 Carbine/Battue | S3748170 |

## SAKO S491/M591/L691 RH PIÈCES DE RECHANGE

| No de jeu de pièces | Re-père | Description | Référence |
|---|---|---|---|
| | 2 | Canon cal. 9.3x62 Carbine/Battue | S3748193 |
| | 2 | Canon cal. 270 Wby Mag Carbine/Battue | S3758158 |
| | 2 | Canon cal. 7 mm Rem Mag Carbine/Battue | S3758164 |
| | 2 | Canon cal. 7 mm Wby Mag Carbine/Battue | S3758161 |
| | 2 | Canon cal. 300 Win Mag Carbine/Battue | S3758176 |
| | 2 | Canon cal. 300 Wby Mag Carbine/Battue | S3758163 |
| | 2 | Canon cal. 338 Win Mag Carbine/Battue | S3758180 |
| | 2 | Canon cal. 340 Wby Mag Carbine/Battue | S3758178 |
| | 2 | Canon cal. 375 H&H Mag Carbine/Battue | S3758182 |
| | 2 | Canon cal. 17 Rem Varmint 24” | S3717121 |
| | 2 | Canon cal. 222 Rem Varmint 24” | S3717122 |
| | 2 | Canon cal. 223 Rem Varmint 24” | S3717128 |
| | 2 | Canon cal. 22 PPC USA Varmint 24” | S3717118 |
| | 2 | Canon cal. 6 mm PPC USA Varmint 24” | S3717119 |
| | 2 | Canon cal. 22-250 Rem Varmint 24” | S3727140 |
| | 2 | Canon cal. 243 Win Varmint 24” | S3727143 |
| | 2 | Canon cal. 7mm-08 Rem Varmint 24” | S3727135 |
| | 2 | Canon cal. 308 Win Varmint 24” | S3727166 |
| | 2 | Canon cal. 25-06 Rem Varmint 24” | S3747153 |
| | 2 | Canon cal. 6.5x55 SE Varmint 24” | S3747156 |
| | 2 | Canon cal. 270 Win Varmint 24” | S3747159 |
| | 2 | Canon cal. 7x64 Varmint 24” | S3747162 |
| | 2 | Canon cal. 280 Rem Varmint 24” | S3747188 |
| | 2 | Canon cal. 30-06 Varmint 24” | S3747170 |
| | 2 | Canon cal. 9.3x62 Varmint 24” | S3747193 |
| | 2 | Canon cal. 270 Wby Mag Varmint 24” | S3757158 |
| | 2 | Canon cal. 7 mm Rem Mag Varmint 24” | S3757164 |
| | 2 | Canon cal. 7 mm Wby Mag Varmint 24” | S3757161 |
| | 2 | Canon cal. 300 Win Mag Varmint 24” | S3757176 |
| | 2 | Canon cal. 300 Wby Mag Varmint 24” | S3757178 |
| | 2 | Canon cal. 338 Win Mag Varmint 24” | S3757180 |
| | 2 | Canon cal. 340 Wby Mag Varmint 24” | S3757164 |
| | 2 | Canon cal. 375 H&H Mag Varmint 24” | S3757182 |
| | 2 | Canon cal. 416 Rem Mag Varmint 24” | S3817197 |
| | 2 | Canon cal. 222 Rem Varmint 26” | S3714122 |
| | 2 | Canon cal. 223 Rem Varmint 26” | S3714128 |
| | 2 | Canon cal. 22-250 Rem Varmint 26” | S3724140 |
| | 2 | Canon cal. 308 Win Varmint 26” | S3724166 |
| | 2 | Canon cal. 25-06 Rem Varmint 26” | S3744153 |
| | 2 | Canon cal. 6.5x55 SE Varmint 26” | S3744156 |
| | 2 | Canon cal. 270 Win Varmint 26” | S3744159 |
| | 2 | Canon cal. 30-06 Varmint 26” | S3744170 |

## SAKO S491/M591/L691 RH PIÈCES DE RECHANGE

| No de jeu de pièces | Re-père | Description | Référence |
|---|---|---|---|
| | 2 | Canon cal. 270 Wby Mag Varmint 26” | S3754158 |
| | 2 | Canon cal. 7 mm Rem Mag Varmint 26” | S3754164 |
| | 2 | Canon cal. 7 mm Wby Mag Varmint 26” | S3754161 |
| | 2 | Canon cal. 300 Win Mag Varmint 26” | S3754176 |
| | 2 | Canon cal. 300 Wby Mag Varmint 26” | S3754178 |
| | 3 | Corps de culasse S491 RH | S3711306 |
| | 3 | Corps de culasse S491 PPC RH | S3714306 |
| | 3 | Corps de culasse M591 RH | S3721306 |
| | 3 | Corps de culasse L691 RH | S3741306 |
| | 3 | Corps de culasse L691 Mag RH | S3751306 |
| | 4 | Crosse compl. S491 RH Hunter o | S2713600 |
| | 4 | Crosse compl. S491 RH Hunter l | S2711600 |
| | 4 | Crosse compl. S491 RH Hunter ml | S2712600 |
| | 4 | Crosse compl. M591 RH Hunter o | S2723600 |
| | 4 | Crosse compl. M591 RH Hunter l | S2721600 |
| | 4 | Crosse compl. M591 RH Hunter ml | S2722600 |
| | 4 | Crosse compl. L691 RH Hunter o | S2743600 |
| | 4 | Crosse compl. L691 RH Hunter l | S2741600 |
| | 4 | Crosse compl. L691 RH Hunter ml | S2742600 |
| | 4 | Crosse compl. L691 Mag RH Hunter o | S2753600 |
| | 4 | Crosse compl. L691 Mag RH Hunter l | S2751600 |
| | 4 | Crosse compl. L691 Mag RH Hunter ml | S2752600 |
| | 4 | Crosse compl. L691 Super Mag RH Hun. o | S2813600 |
| | 4 | Crosse compl. L691 Sup. Mag RH Hun. ml | S2812600 |
| | 4 | Crosse compl. S491 RH Deluxe o | S2713601 |
| | 4 | Crosse compl. S491 RH Deluxe l | S2711601 |
| | 4 | Crosse compl. S491 RH Deluxe ml | S2712601 |
| | 4 | Crosse compl. M591 RH Deluxe o | S2723601 |
| | 4 | Crosse compl. M591 RH Deluxe l | S2721601 |
| | 4 | Crosse compl. M591 RH Deluxe ml | S2722601 |
| | 4 | Crosse compl. L691 RH Deluxe o | S2743601 |
| | 4 | Crosse compl. L691 RH Deluxe l | S2741601 |
| | 4 | Crosse compl. L691 RH Deluxe ml | S2742601 |
| | 4 | Crosse compl. L691 Mag RH Deluxe o | S2753601 |
| | 4 | Crosse compl. L691 Mag RH Deluxe l | S2751601 |
| | 4 | Crosse compl. L691 Mag RH Deluxe ml | S2752601 |
| | 4 | Crosse compl. L691 Super Mag RH Dlx o | S2813601 |
| | 4 | Crosse compl. L691 Super Mag RH Dlx ml | S2812601 |
| | 4 | Crosse compl. S491 RH Superdeluxe o | S2713606 |
| | 4 | Crosse compl. S491 RH Superdeluxe l | S2711606 |
| | 4 | Crosse compl. S491 RH Superdeluxe ml | S2712606 |
| | 4 | Crosse compl. M591 RH Superdeluxe o | S2723606 |

## SAKO S491/M591/L691 RH PIÈCES DE RECHANGE

| No de jeu de pièces | Re-père | Description | Référence |
|---|---|---|---|
| | 4 | Crosse compl. M591 RH Superdeluxe l | S2721606 |
| | 4 | Crosse compl. M591 RH Superdeluxe ml | S2722606 |
| | 4 | Crosse compl. L691 RH Superdeluxe o | S2743606 |
| | 4 | Crosse compl. L691 RH Superdeluxe l | S2741606 |
| | 4 | Crosse compl. L691 RH Superdeluxe ml | S2742606 |
| | 4 | Crosse compl. L691 Mag RH Superdlx o | S2753606 |
| | 4 | Crosse compl. L691 Mag RH Superdlx l | S2751606 |
| | 4 | Crosse compl. L691 Mag RH Superdlx ml | S2752606 |
| | 4 | Crosse compl. L691 Super Mag RH Sdlx o | S2813606 |
| | 4 | Crosse compl. L691 Sup. Mag RH Sdlx ml | S2812606 |
| | 4 | Crosse compl. S491 RH Classic o | S2713610 |
| | 4 | Crosse compl. S491 RH Classic l | S2711610 |
| | 4 | Crosse compl. S491 RH Classic ml | S2712610 |
| | 4 | Crosse compl. M591 RH Classic o | S2723610 |
| | 4 | Crosse compl. M591 RH Classic l | S2721610 |
| | 4 | Crosse compl. M591 RH Classic ml | S2722610 |
| | 4 | Crosse compl. L691 RH Classic o | S2743610 |
| | 4 | Crosse compl. L691 RH Classic l | S2741610 |
| | 4 | Crosse compl. L691 RH Classic ml | S2742610 |
| | 4 | Crosse compl. L691 Mag RH Classic o | S2753610 |
| | 4 | Crosse compl. L691 Mag RH Classic l | S2751610 |
| | 4 | Crosse compl. L691 Mag RH Classic ml | S2752610 |
| | 4 | Crosse compl. S491 RH Euro o | S2713609 |
| | 4 | Crosse compl. S491 RH Euro ml | S2712609 |
| | 4 | Crosse compl. M591 RH Euro o | S2723609 |
| | 4 | Crosse compl. M591 RH Euro ml | S2722609 |
| | 4 | Crosse compl. L691 RH Euro o | S2743609 |
| | 4 | Crosse compl. L691 RH Euro ml | S2742609 |
| | 4 | Crosse compl. L691 Mag RH Euro o | S2753609 |
| | 4 | Crosse compl. L691 Mag RH Euro ml | S2752609 |
| | 4 | Crosse compl. M591 RH Carbine o | S2723605 |
| | 4 | Crosse compl. M591 RH Carbine ml | S2722605 |
| | 4 | Crosse compl. L691 RH Carbine o | S2743605 |
| | 4 | Crosse compl. L691 RH Carbine ml | S2742605 |
| | 4 | Crosse compl. L691 Mag RH Carbine o | S2753605 |
| | 4 | Crosse compl. L691 Mag RH Carbine ml | S2752605 |
| | 4 | Crosse compl. S491 RH Varmint o | S2713602 |
| | 4 | Crosse compl. S491 RH Varmint ml | S2712602 |
| | 4 | Crosse compl. S491 RH Varmint à u.c. o | S2713690 |
| | 4 | Crosse compl. S491 RH Varmint à u.c. ml | S2712690 |
| | 4 | Crosse compl. M591 RH Varmint o | S2723602 |
| | 4 | Crosse compl. M591 RH Varmint ml | S2722602 |

# SAKO S491/M591/L691 RH PIÈCES DE RECHANGE

| No de jeu de pièces | Re-père | Description | Référence |
|---|---|---|---|
| | 4 | Crosse compl. M591 RH Varmint à u.c. o | S2723690 |
| | 4 | Crosse compl. M591 RH Varmint à u.c. ml | S2722690 |
| | 4 | Crosse compl. L691 RH Varmint o | S2743602 |
| | 4 | Crosse compl. L691 RH Varmint ml | S2742602 |
| | 4 | Crosse compl. L691 RH Varmint à u.c. o | S2743690 |
| | 4 | Crosse compl. L691 RH Varmint à u.c. ml | S2742690 |
| | 4 | Crosse compl. L691 Mag RH Varmint o | S2753602 |
| | 4 | Crosse compl. L691 Mag RH Varmint ml | S2752602 |
| | 4 | Crosse compl. S491 RH Laminated ml | S2712611 |
| | 4 | Crosse compl. M591 RH Laminated ml | S2722611 |
| | 4 | Crosse compl. L691 RH Laminated ml | S2742611 |
| | 4 | Crosse compl. L691 Mag RH Laminat. ml | S2752611 |
| | 4 | Crosse compl. S491 RH Fiberclass | S2714699 |
| | 4 | Crosse compl. M591 RH Fiberclass | S2724699 |
| | 4 | Crosse compl. L691 RH Fiberclass | S2744699 |
| | 4 | Crosse compl. L691 Sup. Mag RH Fibercl. | S2814699 |
| | 4 | Crosse compl. L691 Sup. Mag RH Safari o | S2813691 |
| **1** | | Mécanisme de détente complet | S584S110 |
| | 5 | Mécanisme de détente | |
| | 6 | Vis de serrage M6x20 | |
| **2** | | Pièces de rechange pour mécanisme de détente M90 | S584S210 |
| | 7 | Ressort de détente | |
| | 8 | Vis sans tête de ressort de détente M5x10 | |
| | 9 | Ressort de détente | |
| | 10 | Ressort de levier de sécurité | |
| | 11 | Silencieux de sécurité | |
| **2** | | Pièces de rechange pour mécanisme de détente combinée M90 (Stecher) | S584S220 |
| | 12 | Ressort de tendeur | |
| | 13 | Vis pour tendeur M3x6 2 pièces | |
| **3** | 14 | Ensemble percuteur S491 | S5940151 |
| **3** | 14 | Ensemble percuteur M591 | S5940156 |
| **3** | 14 | Ensemble percuteur L691 | S5940161 |
| **4** | | Extracteur | S5940233 |
| | 15 | Extracteur cal. 17, 222 et 223 Rem | |
| | 15 | Extracteur autres calibres | |
| | 16 | Poussoir de l'extracteur | |
| | 17 | Ressort de l' extracteur | |
| **5** | | Glissière complète S491 | S5940221 |
| | 18 | Glissière | |
| | 19 | Bague de maintien de la glissière | |

# SAKO S491/M591/L691 RH PIÈCES DE RECHANGE

| No de jeu de pièces | Re-père | Description | Référence |
|---|---|---|---|
| | 20 | Ressort de bloquage pour glissière | |
| | 21 | Plaque de restriction de rotation | |
| | 22 | Ressort pour plaque de restriction de rotation | |
| **5** | | Glissière complète M591 | S5940223 |
| | 18 | Glissière | |
| | 19 | Bague de maintien de la glissière | |
| | 20 | Ressort de bloquage pour glissière | |
| | 21 | Plaque de restriction de rotation | |
| | 22 | Ressort pour plaque de restriction de rotation | |
| **5** | | Glissière complète L691 | S5940226 |
| | 18 | Glissière | |
| | 19 | Bague de maintien de la glissière 2 pièces | |
| | 20 | Ressort de bloquage pour glissière 2 pièces | |
| | 21 | Plaque de restriction de rotation | |
| | 22 | Ressort pour plaque de restriction de rotation | |
| **8** | | Déclencheur de culasse complet | S5940256 |
| | 23 | Déclencheur de culasse | |
| | 24 | Vis de montage M3.5x7.5 2 pièces | |
| **9** | 25 | Ensemble pontet S491 | S5940171 |
| **9** | 25 | Ensemble pontet S491 Deluxe | S5940172 |
| **9** | 25 | Ensemble pontet à un coup | S5940195 |
| **9** | 25 | Ensemble pontet M591 | S5940176 |
| **9** | 25 | Ensemble pontet M591 Deluxe | S5940177 |
| **9** | 25 | Ensemble pontet L691 | S5940181 |
| **9** | 25 | Ensemble pontet L691 Deluxe | S5940182 |
| **10** | | Pièces de rechange pour pontet | S5940261 |
| | 26 | Vis de montage du cache détente M3.5x7.5 2 pièces | |
| | 27 | Bouton de déverrouillage du magasin | |
| | 28 | Ressort pour bouton de déverrouillage du magasin | |
| | 29 | Axe 2.5x16 2 pièces | |
| **11** | | Rapporteur avec ressort S491 | S5940281 |
| | 30 | Rapporteur | |
| | 31 | Ressort du magasin | |
| **11** | | Rapporteur avec ressort S491 PPC | S5940289 |
| | 30 | Rapporteur | |
| | 31 | Ressort du magasin | |
| **11** | | Rapporteur avec ressort M591 22-250 Rem | S5940283 |
| | 30 | Rapporteur | |
| | 31 | Ressort du magasin | |
| **11** | | Rapporteur avec ressort M591 autres cal. | S5940284 |
| | 30 | Rapporteur | |
| | 31 | Ressort du magasin | |

## SAKO S491/M591/L691 RH PIÈCES DE RECHANGE

| No de jeu de pièces | Re-père | Description | Référence |
|---|---|---|---|
| **11** | | Rapporteur avec ressort L691 | S5940286 |
| | 30 | Rapporteur | |
| | 31 | Ressort du magasin | |
| | 32 | Chambre de magasin S491 | S3711511 |
| | 32 | Chambre de magasin S491 PPC | S3714511 |
| | 32 | Chambre de magasin cal. 22-250 Rem | S3724511 |
| | 32 | Chambre de magasin M591 autres cal. | S3721511 |
| | 32 | Chambre de magasin L691 | S3741511 |
| | 32 | Chambre de magasin L691 Mag | S3751511 |
| **12** | 33 | Bloc recul | S584S299 |
| **13** | | Plaque de crosse complète | S5940290 |
| | 34 | Plaque de crosse | |
| | 35 | Axe de maintien 2 pièces | |
| **13** | | Plaque de crosse Varmint complète | S584S296 |
| | 36 | Plaque de crosse | |
| | 37 | Base de plaque de crosse | |
| | 38 | Vis de montage 4.8x32 2 pièces | |
| | 39 | Intercalaire, droit | S584S420 |
| | 40 | Intercalaire, oblique vers le bas | S584S421 |
| | 41 | Intercalaire, oblique vers le haut | S584S422 |
| **14** | | Pivots | S594S297 |
| | 42 | Vis de pivot 2 pièces | |
| | 43 | Pivot 2 pièces | |
| **14** | | Pivot avant de Varmint | S594S298 |
| | 44 | Douille de pivot | |
| | 45 | Vis de montage pour douille | |
| | 46 | Écrou de montage pour douille | |
| | 47 | Pivot avant | |
| **15** | | Cran de mire complet | S584S310 |
| | 48 | Base de cran de mire | |
| | 49 | Vis de montage | |
| | 50 | Feuillet 9.5 mm | |
| | 50 | Feuillet 12 mm | |
| | 51 | Rondelle de montage pour feuillet | |
| | 52 | Vis de montage pour feuillet | |
| **15** | | Cran de mire de battue complet | S584S311 |
| | 53 | Base rail de cran de mire | |
| | 54 | Vis de montage 2 pièces | |
| | 55 | Feuillet | |
| | 56 | Rondelle de montage pour feuillet | |
| | 57 | Vis de montage pour feuillet | |

## SAKO S491/M591/L691 RH PIÈCES DE RECHANGE

| No de jeu de pièces | Re-père | Description | Référence |
|---|---|---|---|
| **16** | | Base rail de cran de mire | S584S320 |
| | 58 | Base de guidon | |
| | 59 | Vis de montage avant pour base | |
| | 60 | Vis de montage arrière pour base | |
| | 61 | Guidon 5.5 mm | |
| | 61 | Guidon 6.5 mm | |
| | 61 | Guidon 7.5 mm | |
| | 61 | Guidon 8.5 mm | |
| | 62 | Protège de guidon | |
| **16** | | Guidon de battue complet | S584S321 |
| | 58 | Base de guidon | |
| | 59 | Vis de montage avant pour base | |
| | 60 | Vis de montage arrière pour base | |
| | 61 | Guidon fluorescente 7.5 mm | |
| | 61 | Guidon fluorescente 8.5 mm | |
| | 61 | Guidon fluorescente 9.5 mm | |
| | 62 | Protège de guidon avec trous | |
| **17** | | Vis de serrage de pontet | S5940265 |
| | 63 | Vis de serrage avant | |
| | 64 | Vis de serrage arrière | |
| **18** | | Garniture pour modèle Carbine M591 | S5940346 |
| | 65 | Plaque de connexion | |
| | 66 | Vis de maintien pour plaque de conn. 2.9x14 2 pièces | |
| | 67 | Bague moyenne | |
| | 68 | Vis pour bague moyenne M4x33 | |
| | 69 | Bague avant | |
| | 70 | Vis pour bague avant 2.2x9.5 | |
| **18** | | Garniture pour modèle Carbine L691 | S5940347 |
| | 65 | Plaque de connexion | |
| | 66 | Vis de maintien pour plaque de conn. 2.9x14 2 pièces | |
| | 67 | Bague moyenne | |
| | 68 | Vis pour bague moyenne M4x33 | |
| | 69 | Bague avant | |
| | 70 | Vis pour bague avant 2.2x9.5 | |
| **19** | | Vis transversale pour crosse | S5940296 |
| | 71 | Vis transversale | |
| | 72 | Écrou pour vis transversale, sans forage | |
| | 73 | Écrou pour vis transversale, foré | |
| **20** | | Vis de bouche pour canon | S584S211 |
| | 74 | Vis de bouche M4x2.5 4 pièces | |

# REPUESTOS SAKO S491/M591/L691 RH

| Conjunto nº | Pieza nº | Descripción | Art.Nºn |
|---|---|---|---|
| | 1 | Caja S491 RH | S3711206 |
| | 1 | Caja S491 PPC RH | S3714206 |
| | 1 | Caja S491 RH De un tiro | S3711208 |
| | 1 | Caja M591 RH | S3721206 |
| | 1 | Caja M591 RH De un tiro | S3721208 |
| | 1 | Caja L691 RH | S3741206 |
| | 1 | Caja L691 RH De un tiro | S3741208 |
| | 2 | Cañón cal. 17 Rem | S3711121 |
| | 2 | Cañón cal. 222 Rem | S3711122 |
| | 2 | Cañón cal. 223 Rem | S3711128 |
| | 2 | Cañón cal. 22 PPC USA | S3711118 |
| | 2 | Cañón cal. 6 mm PPC USA | S3711119 |
| | 2 | Cañón cal. 22-250 Rem | S3721140 |
| | 2 | Cañón cal. 243 Win | S3721143 |
| | 2 | Cañón cal. 7mm-08 Rem | S3721135 |
| | 2 | Cañón cal. 308 Win | S3721166 |
| | 2 | Cañón cal. 25-06 Rem | S3741153 |
| | 2 | Cañón cal. 6.5x55 SE | S3741156 |
| | 2 | Cañón cal. 270 Win | S3741159 |
| | 2 | Cañón cal. 7x64 | S3741162 |
| | 2 | Cañón cal. 280 Rem | S3741188 |
| | 2 | Cañón cal. 30-06 | S3741170 |
| | 2 | Cañón cal. 9.3x62 | S3741193 |
| | 2 | Cañón cal. 270 Wby Mag | S3751158 |
| | 2 | Cañón cal. 7 mm Rem Mag | S3751164 |
| | 2 | Cañón cal. 7 mm Wby Mag | S3751161 |
| | 2 | Cañón cal. 300 Win Mag | S3751176 |
| | 2 | Cañón cal. 300 Wby Mag | S3751163 |
| | 2 | Cañón cal. 338 Win Mag | S3751180 |
| | 2 | Cañón cal. 340 Wby Mag | S3751178 |
| | 2 | Cañón cal. 375 H&H Mag | S3751182 |
| | 2 | Cañón cal. 416 Rem Mag | S3811197 |
| | 2 | Cañón cal. 22-250 Rem Carbine/Battue | S3728140 |
| | 2 | Cañón cal. 243 Win Carbine/Battue | S3728143 |
| | 2 | Cañón cal. 7mm-08 Rem Carbine/Battue | S3728135 |
| | 2 | Cañón cal. 308 Win Carbine/Battue | S3728166 |
| | 2 | Cañón cal. 25-06 Rem Carbine/Battue | S3748153 |
| | 2 | Cañón cal. 6.5x55 SE Carbine/Battue | S3748156 |
| | 2 | Cañón cal. 270 Win Carbine/Battue | S3748159 |
| | 2 | Cañón cal. 7x64 Carbine/Battue | S3748162 |
| | 2 | Cañón cal. 280 Rem Carbine/Battue | S3748188 |
| | 2 | Cañón cal. 30-06 Carbine/Battue | S3748170 |

# REPUESTOS SAKO S491/M591/L691 RH

| Conjunto nº | Pieza nº | Descripción | Art.Nºn |
|---|---|---|---|
| | 2 | Cañón cal. 9.3x62 Carbine/Battue | S3748193 |
| | 2 | Cañón cal. 270 Wby Mag Carbine/Battue | S3758158 |
| | 2 | Cañón cal. 7 mm Rem Mag Carbine/Battue | S3758164 |
| | 2 | Cañón cal. 7 mm Wby Mag Carbine/Battue | S3758161 |
| | 2 | Cañón cal. 300 Win Mag Carbine/Battue | S3758176 |
| | 2 | Cañón cal. 300 Wby Mag Carbine/Battue | S3758163 |
| | 2 | Cañón cal. 338 Win Mag Carbine/Battue | S3758180 |
| | 2 | Cañón cal. 340 Wby Mag Carbine/Battue | S3758178 |
| | 2 | Cañón cal. 375 H&H Mag Carbine/Battue | S3758182 |
| | 2 | Cañón cal. 17 Rem Varmint 24” | S3717121 |
| | 2 | Cañón cal. 222 Rem Varmint 24” | S3717122 |
| | 2 | Cañón cal. 223 Rem Varmint 24” | S3717128 |
| | 2 | Cañón cal. 22 PPC USA Varmint 24” | S3717118 |
| | 2 | Cañón cal. 6 mm PPC USA Varmint 24” | S3717119 |
| | 2 | Cañón cal. 22-250 Rem Varmint 24” | S3727140 |
| | 2 | Cañón cal. 243 Win Varmint 24” | S3727143 |
| | 2 | Cañón cal. 7mm-08 Rem Varmint 24” | S3727135 |
| | 2 | Cañón cal. 308 Win Varmint 24” | S3727166 |
| | 2 | Cañón cal. 25-06 Rem Varmint 24” | S3747153 |
| | 2 | Cañón cal. 6.5x55 SE Varmint 24” | S3747156 |
| | 2 | Cañón cal. 270 Win Varmint 24” | S3747159 |
| | 2 | Cañón cal. 7x64 Varmint 24” | S3747162 |
| | 2 | Cañón cal. 280 Rem Varmint 24” | S3747188 |
| | 2 | Cañón cal. 30-06 Varmint 24” | S3747170 |
| | 2 | Cañón cal. 9.3x62 Varmint 24” | S3747193 |
| | 2 | Cañón cal. 270 Wby Mag Varmint 24” | S3757158 |
| | 2 | Cañón cal. 7 mm Rem Mag Varmint 24” | S3757164 |
| | 2 | Cañón cal. 7 mm Wby Mag Varmint 24” | S3757161 |
| | 2 | Cañón cal. 300 Win Mag Varmint 24” | S3757176 |
| | 2 | Cañón cal. 300 Wby Mag Varmint 24” | S3757163 |
| | 2 | Cañón cal. 338 Win Mag Varmint 24” | S3757180 |
| | 2 | Cañón cal. 340 Wby Mag Varmint 24” | S3757178 |
| | 2 | Cañón cal. 375 H&H Mag Varmint 24” | S3757182 |
| | 2 | Cañón cal. 416 Rem Mag Varmint 24” | S3817197 |
| | 2 | Cañón cal. 222 Rem Varmint 26” | S3714122 |
| | 2 | Cañón cal. 223 Rem Varmint 26” | S3714128 |
| | 2 | Cañón cal. 22-250 Rem Varmint 26” | S3724140 |
| | 2 | Cañón cal. 308 Win Varmint 26” | S3724166 |
| | 2 | Cañón cal. 25-06 Rem Varmint 26” | S3744153 |
| | 2 | Cañón cal. 6.5x55 SE Varmint 26” | S3744156 |
| | 2 | Cañón cal. 270 Win Varmint 26” | S3744159 |
| | 2 | Cañón cal. 30-06 Varmint 26” | S3744170 |

# REPUESTOS SAKO S491/M591/L691 RH

| Conjunto nº | Pieza nº | Descripción | Art.Nºn |
|---|---|---|---|
| | 2 | Cañón cal. 270 Wby Mag Varmint 26” | S3754158 |
| | 2 | Cañón cal. 7 mm Rem Mag Varmint 26” | S3754164 |
| | 2 | Cañón cal. 7 mm Wby Mag Varmint 26” | S3754161 |
| | 2 | Cañón cal. 300 Win Mag Varmint 26” | S3754176 |
| | 2 | Cañón cal. 300 Wby Mag Varmint 26” | S3754163 |
| | 3 | Cuerpo del cerrojo S491 RH | S3711306 |
| | 3 | Cuerpo del cerrojo S491 PPC RH | S3714306 |
| | 3 | Cuerpo del cerrojo M591 RH | S3721306 |
| | 3 | Cuerpo del cerrojo L691 RH | S3741306 |
| | 3 | Cuerpo del cerrojo L691 Mag RH | S3751306 |
| | 4 | Culata S491 RH Hunter al aceite | S2713600 |
| | 4 | Culata S491 RH Hunter lacada | S2711600 |
| | 4 | Culata S491 RH Hunter mate | S2712600 |
| | 4 | Culata M591 RH Hunter al aceite | S2723600 |
| | 4 | Culata M591 RH Hunter lacada | S2721600 |
| | 4 | Culata M591 RH Hunter mate | S2722600 |
| | 4 | Culata L691 RH Hunter al aceite | S2743600 |
| | 4 | Culata L691 RH Hunter lacada | S2741600 |
| | 4 | Culata L691 RH Hunter mate | S2742600 |
| | 4 | Culata L691 Mag RH Hunter al aceite | S2753600 |
| | 4 | Culata L691 Mag RH Hunter lacada | S2751600 |
| | 4 | Culata L691 Mag RH Hunter mate | S2752600 |
| | 4 | Culata L691 Super Mag RH Hun. al aceite | S2813600 |
| | 4 | Culata L691 Super Mag RH Hun. mate | S2812600 |
| | 4 | Culata S491 RH Deluxe al aceite | S2713601 |
| | 4 | Culata S491 RH Deluxe lacada | S2711601 |
| | 4 | Culata S491 RH Deluxe mate | S2712601 |
| | 4 | Culata M591 RH Deluxe al aceite | S2723601 |
| | 4 | Culata M591 RH Deluxe lacada | S2721601 |
| | 4 | Culata M591 RH Deluxe mate | S2722601 |
| | 4 | Culata L691 RH Deluxe al aceite | S2743601 |
| | 4 | Culata L691 RH Deluxe lacada | S2741601 |
| | 4 | Culata L691 RH Deluxe mate | S2742601 |
| | 4 | Culata L691 Mag RH Deluxe al aceite | S2753601 |
| | 4 | Culata L691 Mag RH Deluxe lacada | S2751601 |
| | 4 | Culata L691 Mag RH Deluxe mate | S2752601 |
| | 4 | Culata L691 Super Mag RH Dlx al aceite | S2813601 |
| | 4 | Culata L691 Super Mag RH Dlx mate | S2812601 |
| | 4 | Culata S491 RH Superdeluxe al aceite | S2713606 |
| | 4 | Culata S491 RH Superdeluxe lacada | S2711606 |
| | 4 | Culata S491 RH Superdeluxe mate | S2712606 |
| | 4 | Culata M591 RH Superdeluxe al aceite | S2723606 |

# REPUESTOS SAKO S491/M591/L691 RH

| Conjunto nº | Pieza nº | Descripción | Art.Nºn |
|---|---|---|---|
| | 4 | Culata M591 RH Superdeluxe lacada | S2721606 |
| | 4 | Culata M591 RH Superdeluxe mate | S2722606 |
| | 4 | Culata L691 RH Superdeluxe al aceite | S2743606 |
| | 4 | Culata L691 RH Superdeluxe lacada | S2741606 |
| | 4 | Culata L691 RH Superdeluxe mate | S2742606 |
| | 4 | Culata L691 Mag RH Superdlx al aceite | S2753606 |
| | 4 | Culata L691 Mag RH Superdlx lacada | S2751606 |
| | 4 | Culata L691 Mag RH Superdlx mate | S2752606 |
| | 4 | Culata L691 Super Mag RH Sdlx al aceite | S2813606 |
| | 4 | Culata L691 Super Mag RH Sdlx mate | S2812606 |
| | 4 | Culata S491 RH Classic al aceite | S2713610 |
| | 4 | Culata S491 RH Classic lacada | S2711610 |
| | 4 | Culata S491 RH Classic mate | S2712610 |
| | 4 | Culata M591 RH Classic al aceite | S2723610 |
| | 4 | Culata M591 RH Classic lacada | S2721610 |
| | 4 | Culata M591 RH Classic mate | S2722610 |
| | 4 | Culata L691 RH Classic al aceite | S2743610 |
| | 4 | Culata L691 RH Classic lacada | S2741610 |
| | 4 | Culata L691 RH Classic mate | S2742610 |
| | 4 | Culata L691 Mag RH Classic al aceite | S2753610 |
| | 4 | Culata L691 Mag RH Classic lacada | S2751610 |
| | 4 | Culata L691 Mag RH Classic mate | S2752610 |
| | 4 | Culata S491 RH Euro al aceite | S2713609 |
| | 4 | Culata S491 RH Euro mate | S2712609 |
| | 4 | Culata M591 RH Euro al aceite | S2723609 |
| | 4 | Culata M591 RH Euro mate | S2722609 |
| | 4 | Culata L691 RH Euro al aceite | S2743609 |
| | 4 | Culata L691 RH Euro mate | S2742609 |
| | 4 | Culata L691 Mag RH Euro al aceite | S2753609 |
| | 4 | Culata L691 Mag RH Euro mate | S2752609 |
| | 4 | Culata M591 RH Carbine al aceite | S2723605 |
| | 4 | Culata M591 RH Carbine mate | S2722605 |
| | 4 | Culata L691 RH Carbine al aceite | S2743605 |
| | 4 | Culata L691 RH Carbine mate | S2742605 |
| | 4 | Culata L691 Mag RH Carbine al aceite | S2753605 |
| | 4 | Culata L691 Mag RH Carbine mate | S2752605 |
| | 4 | Culata S491 RH Varmint al aceite | S2713602 |
| | 4 | Culata S491 RH Varmint mate | S2712602 |
| | 4 | Culata S491 RH Varmint Un Tiro al aceite | S2713690 |
| | 4 | Culata S491 RH Varmint Un Tiro mate | S2712690 |
| | 4 | Culata M591 RH Varmint al aceite | S2723602 |
| | 4 | Culata M591 RH Varmint mate | S2722602 |

# REPUESTOS SAKO S491/M591/L691 RH

| Conjunto nº | Pieza nº | Descripción | Art.Nºn |
|---|---|---|---|
| | 4 | Culata M591 RH Varmint Un Tiro al ac. | S2723690 |
| | 4 | Culata M591 RH Varmint Un Tiro mate | S2722690 |
| | 4 | Culata L691 RH Varmint al aceite | S2743602 |
| | 4 | Culata L691 RH Varmint mate | S2742602 |
| | 4 | Culata L691 RH Varmint Un Tiro al aceite | S2743690 |
| | 4 | Culata L691 RH Varmint Un Tiro mate | S2742690 |
| | 4 | Culata L691 Mag RH Varmint al aceite | S2753602 |
| | 4 | Culata L691 Mag RH Varmint mate | S2752602 |
| | 4 | Culata S491 RH Laminated mate | S2712611 |
| | 4 | Culata M591 RH Laminated mate | S2722611 |
| | 4 | Culata L691 RH Laminated mate | S2742611 |
| | 4 | Culata L691 Mag RH Laminated mate | S2752611 |
| | 4 | Culata S491 RH Fiberclass | S2714699 |
| | 4 | Culata M591 RH Fiberclass | S2724699 |
| | 4 | Culata L691 RH Fiberclass | S2744699 |
| | 4 | Culata L691 Super Mag RH Fibercl. | S2814699 |
| | 4 | Culata L691 Super Mag RH Safari al ac. | S2813691 |
| **1** | | Mecanismo completo de disparador | S584S110 |
| | 5 | Mecanismo de disparador | |
| | 6 | Tornillo de amarre M6x20 | |
| **2** | | Repuestos mecanismo de disparador M90 | S584S210 |
| | 7 | Muelle de disparador | |
| | 8 | Tornillo de muelle de disparador M5x10 | |
| | 9 | Muelle de presión de disparador | |
| | 10 | Muelle de leva de seguro | |
| | 11 | Silenciador de seguro | |
| **2** | | Repuestos mecanismo grupo disparador | S584S220 |
| | 12 | Muelle de grupo disparador | |
| | 13 | Tornillo de grupo de disparador M3x6 (2) | |
| **3** | 14 | Conjunto de percutor S491 | S5940151 |
| **3** | 14 | Conjunto de percutor M591 | S5940156 |
| **3** | 14 | Conjunto de percutor L691 | S5940161 |
| **4** | | Extractor | S5940233 |
| | 15 | Extractor cal 17, 222 y 223 Rem | |
| | 15 | Extractor de otros cal | |
| | 16 | Botón de extractor | |
| | 17 | Muelle de extractor | |
| **5** | | Guía del cerrojo S491 | S5940221 |
| | 18 | Guía | |
| | 19 | Anillo de montaje de guía | |
| | 20 | Muelle de tope de guía | |
| | 21 | Espira limitadora de tope de guía | |
| | 22 | Muelle de espira | |

# REPUESTOS SAKO S491/M591/L691 RH

| Conjunto nº | Pieza nº | Descripción | Art.Nºn |
|---|---|---|---|
| **5** | | Guía del cerrojo M591 | S5940223 |
| | 18 | Guía | |
| | 19 | Anillo de montaje de guía | |
| | 20 | Muelle de tope de guía | |
| | 21 | Espira limitadora de tope de guía | |
| | 22 | Muelle de espira | |
| **5** | | Guía del cerrojo L691 | S5940226 |
| | 18 | Guía | |
| | 19 | Anillo de montaje de guía (2) | |
| | 20 | Muelle de tope de guía (2) | |
| | 21 | Espira limitadora de tope de guía | |
| | 22 | Muelle de espira | |
| **8** | | Desenganche completo del cerrojo | S5940251 |
| | 23 | Desenganche del cerrojo | |
| | 24 | Tornillo de montaje M3.5x7.5 (2) | |
| **9** | 25 | Conjunto guardamonte S491 | S5940171 |
| **9** | 25 | Conjunto guardamonte S491 Deluxe | S5940172 |
| **9** | 25 | Conjunto guardamonte Un Tiro | S5940195 |
| **9** | 25 | Conjunto guardamonte M591 | S5940176 |
| **9** | 25 | Conjunto guardamonte M591 Deluxe | S5940177 |
| **9** | 25 | Conjunto guardamonte L691 | S5940181 |
| **9** | 25 | Conjunto guardamonte L691 Deluxe | S5940182 |
| **10** | | Repuestos del conjunto guardamonte | S5940261 |
| | 26 | Tornillos de montaje M3.5x7.5 (2) | |
| | 27 | Prisionero de guardabaja de cargador | |
| | 28 | Muelle de prisionero de guardabaja | |
| | 29 | Pasador 2.5x16 (2) | |
| **11** | | Seguidor de cargador con muelle S491 | S5940281 |
| | 30 | Seguidor del cargador | |
| | 31 | Muelle del cargador | |
| **11** | | Seguidor de cargador con muel. S491 PPC | S5940289 |
| | 30 | Seguidor del cargador | |
| | 31 | Muelle del cargador | |
| **11** | | Seg. de carg. con muel. M591 22-250 Rem | S5940283 |
| | 30 | Seguidor del cargador | |
| | 31 | Muelle del cargador | |
| **11** | | Seguidor de carg. con m. M591 otros cal. | S5940284 |
| | 30 | Seguidor del cargador | |
| | 31 | Muelle del cargador | |
| **11** | | Seguidor de cargador con muelle L691 | S5940286 |
| | 30 | Seguidor del cargador | |
| | 31 | Muelle del cargador | |

# REPUESTOS SAKO S491/M591/L691 RH

| Conjunto nº | Pieza nº | Descripción | | Art.Nºn |
|---|---|---|---|---|
| | 32 | Caja de cargador S491 | | S3711511 |
| | 32 | Caja de cargador S491 PPC | | S3714511 |
| | 32 | Caja de cargador cal. 22-250 Rem | | S3724511 |
| | 32 | Caja de cargador M591 otros cal. | | S3721511 |
| | 32 | Caja de cargador L691 | | S3741511 |
| | 32 | Caja de cargador L691 Mag | | S3751511 |
| **12** | 33 | Bloque de retroceso | | S584S299 |
| **13** | | Conjunto de cantonera | | S5940290 |
| | 34 | Cantonera | | |
| | 35 | Pasador de montaje | (2) | |
| **13** | | Conjunto de cantonera Varmint | | S584S296 |
| | 36 | Cantonera | | |
| | 37 | Base de cantonera | | |
| | 38 | Tornillo de montaje 4.8x32 | (2) | |
| | 39 | Espaciador recto de cantonera | | S584S420 |
| | 40 | Espaciador oblicuo de arriba de cantonera | | S584S421 |
| | 41 | Espaciador oblicuo de abajo de cantonera | | S584S422 |
| **14** | | Anillas | | S594S297 |
| | 42 | Tornillo de anilla | (2) | |
| | 43 | Anilla | (2) | |
| **14** | | Anilla frontal para Varmint | | S594S298 |
| | 44 | Encaje de anilla | | |
| | 45 | Tornillo de montaje de encaje | | |
| | 46 | Tuerca de montaje para encaje | | |
| | 47 | Anilla frontal | | |
| **15** | | Mira trasera | | S584S310 |
| | 48 | Base de mira trasera | | |
| | 49 | Tornillo de montaje | | |
| | 50 | Cuña de 9.5 mm | | |
| | 50 | Cuña de 12 mm | | |
| | 51 | Arandela de montaje de cuña | | |
| | 52 | Hahlon Tornillo de montaje para cuña | | |
| **15** | | Mira trasera Battue | | S584S311 |
| | 53 | Base de mira trasera Battue | | |
| | 54 | Tornillo de montaje | (2) | |
| | 55 | Cuña | | |
| | 56 | Arandela de montaje de cuña | | |
| | 57 | Tornillo de montaje de cuña | | |

# REPUESTOS SAKO S491/M591/L691 RH

| Conjunto nº | Pieza nº | Descripción | | Art.Nºn |
|---|---|---|---|---|
| **16** | | Mira delantera | | S584S320 |
| | 58 | Base de mira delantera | | |
| | 59 | Tornillo de montaje de base frontal | | |
| | 60 | Tornillo de montaje de base trasera | | |
| | 61 | Mira de 5.5 mm | | |
| | 61 | Mira de 6.5 mm | | |
| | 61 | Mira de 7.5 mm | | |
| | 61 | Mira de 8.5 mm | | |
| | 62 | Protector de mira frontal | | |
| **16** | | Mira delantera Battue | | S584S321 |
| | 58 | Base de mira delantera | | |
| | 59 | Tornillo de montaje de base frontal | | |
| | 60 | Tornillo de montaje de base trasera | | |
| | 61 | Mira fluorescente de 7.5 mm | | |
| | 61 | Mira fluorescente de 8.5 mm | | |
| | 61 | Mira fluorescente de 9.5 mm | | |
| | 62 | Protector de mira frontal con agujeros | | |
| **17** | | Tornillos de sujeción de guardamonte | | S5940265 |
| | 63 | Tornillo de sujeción frontal | | |
| | 64 | Tornillo de sujeción trasero | | |
| **18** | | Parte metálica para Carbine M591 | | S5940346 |
| | 65 | Placa de conexión | | |
| | 66 | Tornillo montaje pl.con. 2.9x14 | (2) | |
| | 67 | Abrazadera de culata | | |
| | 68 | Tornillo abrazadera de culata M4x33 | | |
| | 69 | Mordaza de abrazadera | | |
| | 70 | Tornillo de mordaza de abrazadera 2.2x9.5 | | |
| **18** | | Parte metálica para Carbine L691 | | S5940347 |
| | 65 | Placa de conexión | | |
| | 66 | Tornillo montaje pl.con. 2.9x14 | (2) | |
| | 67 | Abrazadera de culata | | |
| | 68 | Tornillo abrazadera de culata M4x33 | | |
| | 69 | Mordaza de abrazadera | | |
| | 70 | Tornillo de mordaza de abrazadera 2.2x9.5 | | |
| **19** | | Tornillo transversal | | S5940296 |
| | 71 | Tornillo transversal | | |
| | 72 | Tuerca de tornillo sin agujeros | | |
| | 73 | Tuerca de tornillo con agujeros | | |
| **20** | | Tornillos tapón para cañón | | S584S211 |
| | 74 | Tornillo tapón M4x2.5 | (4) | |

FINLAND Sako

# TARKASTUS- JA TAKUUTODISTUS - INSPEKTIONS- OCH GARANTIBEVIS
# INSPECTION CERTIFICATE - ENDABNAHMEZERTIFIKAT UND GARANTIESCHEIN
# CERTIFICAT DE CONTRÔLE - CERTIFICADO DE CONTROL

**MOD.**

**CAL.**

**S/N**

**Tarkastus - Inspektion - Inspection**
**Endkontrolle - Contrôle - Inspección**

Tarkastettu kansainvälisen tarkastusjärjestön (C.I.P.) ohjeiden mukaisesti.

Inspekterad enligt reglerna av C.I.P.

Inspected according to the rules of international organisation C.I.P.

Entsprechend den Vorschriften der internationalen Organisation C.I.P. kontrolliert und endabgenommen.

Inspection correspondant aux normes C.I.P.

Inspección realizada según las normas de la Organización Internacional C.I.P.

**1 VUODEN TAKUU**
**1 ÅRS GARANTI**
**1 YEAR GUARANTEE**
**1 JAHR GARANTIE**
**GARANTIE VALABLE UN AN**
**VALIDEZ GARANTIA UN AÑO**

Valmistaja antaa takuun mahdollisista raaka-aine- ja valmistusvirheistä. Virheen ilmaantuessa pyydämme lähettämään aseen ja takuukortin myyjälle.

Tillverkaren ger garantin för material- och konstruktionsfel. Uppstår fel på vapnet skall det sändas tillsammans med garantibeviset till säljaren.

The manufacturer gives a guarantee for eventual material and manufacturing faults. In case of defect, please send the gun together with this guarantee card to the seller.

Der Hersteller übernimmt die Garantie für eventuelle Material- oder Herstellungsfehler. Im Falle einer Reklamation senden Sie die Waffe zusammen mit dieser Garantiekarte an den Verkäufer.

Le fabricant garantit l'acheteur contre les vices de fabrication et contre les cas de nonconformité. Nous prions l'acheteur de renvoyer l'arme défectueuse accompagnée du pon de garantie á l'armurerie.

El fabricante da una garantía de defectos eventuales de material y fabricación. En caso de defecto, envié por favor el arma junto con esta carta de garantía al vendedor.

| Ostaja, Köpare, Buyer<br>Käufer, Acheteur, Comprador<br><br>Luovutuspäivä, Försäljningsdatum, Purchase date<br>Kaufdatum, Date da la vente, Fecha de compra | Myyjä, Säljare, Seller<br>Verkäufer, Vendeur, Vendedor |
|---|---|


Postiosoite: Sako Oy
PL 149
11101 Riihimäki

Address: Sako Ltd.
P.O. Box 149
SF-11101 Riihimäki
Finland



sako

Sako Ltd., P.O.BOX 149, 11101 RIIHIMÄKI, FINLAND
Telephone +358 19 7431, Telefax +358 19 720446

**Tiedosto hyväksytään sanasta: *Lukitus* ja suojaus puretaan sanasta: *Vapautus*.**

**Molemmat komennot käynnistyvät *painamalla Ohjaus(Ctrl)*-näppäintä ja *digitoimalla* samanaikaisesti *hiiren oikeanpuoleisella näppäimellä* hypertekstiä.**

**Komentoja voi käyttää ainoastaan *tiedoston omistaja*.**

***Tiedoston omistajaksi* pääsee *tallentamalla* lukitsemattoman tiedoston, joten tallennuksen ja komennon aktivoinnin jälkeen tiedoston tallennus on omistajan salasanan takana (mikäli omistajalla on salasana).**

**Mikäli tiedosto on lukittu, se voidaan tallentaa toiselle nimelle ja lukita sen jälkeen.**

**Käyttöohje: Kopioi tämä sivu kokonaan lukittavan tiedoston viimeiseksi sivuksi, jolloin tiedoston lukitus ja lukituksen vapautus voidaan tehdä digitoimalla hiiren oikeanpuoleisella näppäimellä allaolevia tekstejä.**

## *Lukitus*

## *Vapautus*